

wavestate

WAVE SEQUENCING SYNTHESIZER

wavestate mkII

WAVE SEQUENCING SYNTHESIZER


wavestate SE

WAVE SEQUENCING SYNTHESIZER

wavestate module

WAVE SEQUENCING SYNTHESIZER

Bedienungsanleitung

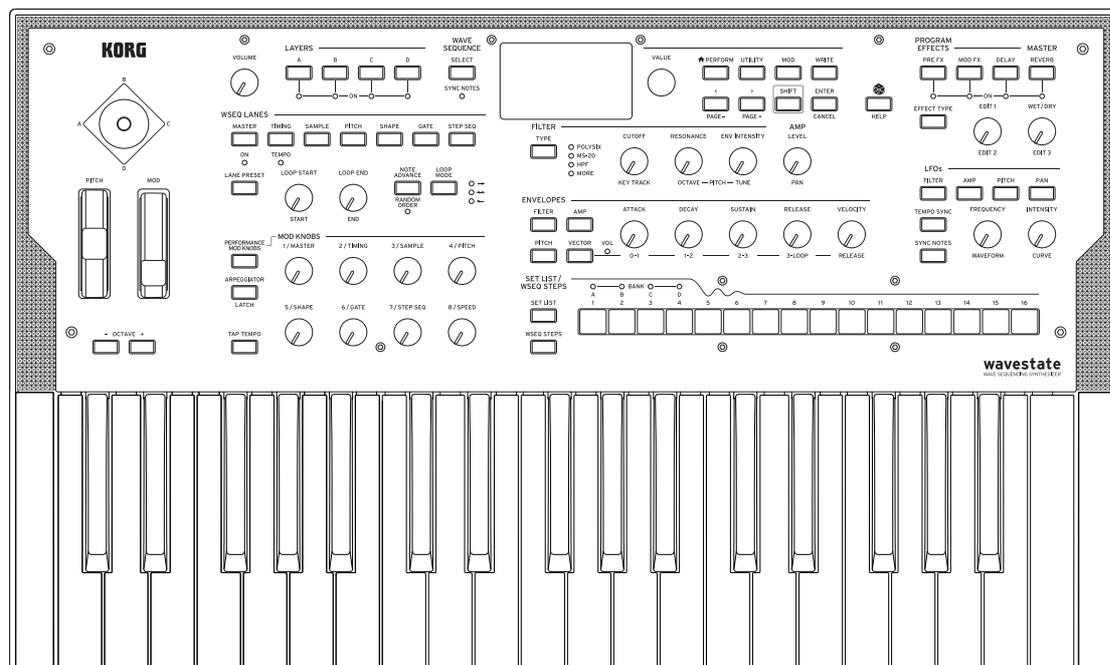

KORG

Inhalt

Vorbereitung	1
Verweise auf die einzelnen wavestate-Modelle	1
Über die wavestate-Anleitungen	1
Wenn Sie Anleitungen grundsätzlich nicht lesen.....	1
Navigation.....	1
SHIFT	2
ENTER für eine schnellere Wertänderung.....	2
Modulation	3
MOD KNOBS.....	3
Hilfestellung.....	3
Aufbau	3
Anwahl und Spielen von Klängen	4
Klanganwahl	4
Anwahl von Performances im Display.....	4
Anwahl in einer Liste.....	4
Arbeiten mit Set Lists	6
Zuordnen von Performances zu den Set List-Einträgen	7
Speichern einer Set List	7
Verwendung von 'Note Trigger' (nur auf dem Modul)	7
Grundlegende Editierung	9
Hauptseite (PERFORM).....	9
Layer-Programs.....	10
Velocity Zones (Anschlagbereich)	10
Keyboard Zones (Tastaturzonen)	11
Program Setup	12
Voice Assign.....	13
Layer Setup.....	15
Performance Setup	15
Write	17
Speichern von Sounds	17
Write Metadata	18
Vergeben von Namen.....	18
Eingeben/Ändern von Namen.....	18
Compare	19
Arbeiten mit 'Compare' (Vergleichsfunktion).....	19
Delete from Database.....	19
Löschen von Daten	19
Wave Sequencing 2.0	20
Übersicht.....	20
Editieren der Wellenformsequenzen	20
Editieren von Zeilen.....	20
Editieren der Schritte.....	21
Step Solo-Modus.....	21
Wave Sequence	21
Mode = Wave Sequence	22
Mode = Single Multisample	23
Master Lane	23
Frontseitige Zeilenbedienelemente	24
Schritt Wahrscheinlichkeit	24
Wahrscheinlichkeit der Timing-Zeile.....	24
Timing	25
Timing Lane	25
Timing Lane Step	26
Sample.....	28
Sample Lane.....	28
Sample Lane Step.....	28
Pitch	29
Pitch Lane	29
Pitch Lane Step	31

Inhalt

Shape	31
Shape Lane	31
Shape Lane Step	31
Gate	32
Gate Lane	32
Gate Lane Step	32
Step Seq.	32
Step Seq Lane	32
Step Seq Lane Step	32
Wave Sequence Utility	33
Cut Steps, Copy Steps, Paste Steps, Insert Steps, Add Steps To End	33
Scale Timing	33
Vector	34
Übersicht	34
Was ist mit 'Vektor' gemeint?	34
Vektor-Joystick und -hüllkurve	34
'Vector Volume'-Steuerung und Modulation	35
Vektoren und MIDI	35
Vector Env Volume	35
Vector Env X-Y	35
Vector Env Time	36
Vector Env Setup	36
Arpeggiator	38
Arpeggiator	38
Filter	40
Filter	40
2-Pole LP/HP/BP/BR	42
4-Pole LP/HP/BP/BR	42
MS-20 LP/HP und Polysix	42
Multi Filter	43
Multi Filter	43
Was ist ein Multi-Filter?	43
Manual	44
Filter Mod	44
Filter Key Track	45
Notenskalierung	45
'Key Track' funktioniert so... Noten und Neigungen	46
Pitch (Tonhöhe)	48
Pitch	48
Pitch Mod	49
Amp (Amplitude)	51
Amp	51
Amp Key Track	52
Unterschiede im Vergleich zu 'Filter Key Track'	53
Modulation	54
Verwendung von Modulation	54
Vorstellung der Modulation	54
Hinzufügen von Modulationspfaden	54
Überprüfen und Editieren von Modulationspfaden	55
MOD KNOBS	56
Modulationsquellen	57
Spielhilfen	57
Mod Knobs	58
Generators	59
CC +	60
CC +/-	60
Hüllkurven	61
Filter/Amp/Pitch Envelope	61
Filter/Amp/Pitch Envelope Curve	61
Filter/Amp/Pitch Envelope Trigger	62
LFOs	64
Filter/Amp/Pitch/Pan LFO	64
Filter/Amp/Pitch/Pan LFO Details	68

Inhalt

Modulationsprozessoren	70
Übersicht.....	70
Gate.....	70
Offset.....	71
Quantize.....	72
Scale.....	73
Curve.....	73
Smooth.....	75
Sum.....	76
Effekte	77
Übersicht.....	77
Hauptseite.....	77
Pegeleinstellungen.....	77
Editierseite.....	78
Pre FX.....	78
Decimator.....	78
Graphic EQ.....	78
Guitar Amp.....	78
Modern Compressor.....	78
Parametric EQ.....	78
Red Compressor.....	78
Ring Modulator.....	79
Tremolo.....	79
Wave Shaper.....	79
Mod FX.....	79
Black Chorus/Flanger.....	79
Black Phase.....	79
CX-3 Vibrato Chorus.....	79
EP Chorus.....	79
Harmonic Chorus.....	79
Modern Chorus.....	79
Modern Phaser.....	79
Orange Phase.....	79
Orange Phase V2.....	80
Polysix Ensemble.....	80
Small Phase.....	80
Talking Modulator.....	80
Vintage Chorus.....	80
Vintage Flanger.....	80
Vintage/Custom Wah.....	80
Vox Wah.....	80
Delay.....	80
L/C/R Delay.....	80
Multiband Mod Delay.....	80
Reverse Delay.....	80
Stereo/Cross Delay.....	80
Tape Echo.....	81
Master Reverb.....	81
Early Reflections.....	81
Overb.....	81
Master EQ.....	81
Randomize	82
Arbeiten mit 'Randomize'.....	82
Utility	83
System Setup.....	83
MIDI & USB.....	84
Controllers.....	85
MIDI CC Assign.....	88
Global Scale.....	88
Preferences.....	90
System Stats.....	90
About.....	91

Inhalt

USB	92
MIDI.....	92
Editor/Librarian und Korg Sample Builder	92
Technische Daten	93
MIDI Implementation Chart	94

Vorbereitung

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zu einem Wellenformsequenz-Synthesizer Korg wavestate.

Verweise auf die einzelnen wavestate-Modelle

Die Anleitungen beziehen sich auf alle wavestate-Modelle mit Software-Version 2.0 oder neuer. Im Folgenden ist daher einfach vom „wavestate“ die Rede. Die Abbildungen zeigen zwar immer das wavestate-Modell, gelten aber gleichermaßen für den wavestate SE und den wavestate mkl. Das wavestate module weist eine etwas andere Bedienfeldstruktur auf, die mit wenigen Ausnahmen jedoch die gleiche Funktionalität bietet.

Über die wavestate-Anleitungen

Die Dokumentation für den wavestate umfasst folgende Dinge:

- Vorsichtsmaßnahmen
- Blitzstart
- Bedienungsanleitung (die Sie gerade lesen)

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Angaben:

- **BEDIENELEMENTE AUF DER FRONTPLATTE**
- **Parameternamen**
- *Parameterwerte*

Wenn Sie Anleitungen grundsätzlich nicht lesen...

Bitte arbeiten Sie zumindest diesen Abschnitt durch!


Navigation

Wenn man einen Taster drückt oder an einem Regler dreht, wird die zugehörige Seite angezeigt.

Seiten wie „Amp“ und „Pitch“ werden nur angezeigt, wenn man an einem Regler dreht. Mit dem **ARPEGGIATOR**-Taster ändert man einen Parameterwert und ruft gleichzeitig eine Seite auf. Um derartige Seiten aufzurufen, ohne gleich etwas zu ändern, kann man **ENTER** gedrückt halten, während man am Regler dreht bzw. den Taster betätigt. Auf der jetzt erscheinenden Seite ist der Parameter bereits gewählt. Der Wert wurde aber noch nicht geändert.

<> und **PAGE-/PAGE+**: Hiermit kann man im Display navigieren. Mit **<** und **>** wählt man Parameter und Einträge in einer Liste.


Halten Sie **SHIFT** gedrückt, um mit **PAGE-** und **PAGE+** andere Seiten wählen zu können. Oben rechts im Display wird angezeigt, wie viele Seiten es gibt. Der gefüllte Kreis verweist auf die momentan gewählte Seite.

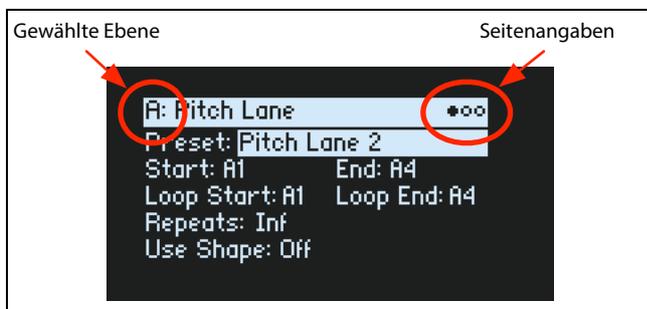

Vorbereitung


LAYER A/B/C/D: Jede Ebene enthält ein Program, einen Arpeggiator und weitere Einstellungen. Es kann jeweils die Ebene editiert werden, die man mit diesen Tastern wählt. Um eine Ebene ein-/auszuschalten, halten Sie **SHIFT** gedrückt, während Sie einen LAYER-Taster betätigen (bzw. auf einen Taster doppelklicken).

Die meisten Display-Seiten beziehen sich nur auf die aktuell gewählte Ebene. Sie enthalten oben links einen Verweis auf die gewählte Ebene (A/B/C/D).

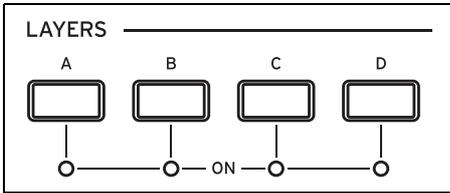

Drücken Sie **PERFORM**, um einen anderen Sound wählen zu können. Wenn die Hauptseite nicht sofort angezeigt wird, drücken Sie **PERFORM** erneut. Nach dem zweiten Drücken erscheint wieder die Hauptseite, wo der Performance-Name bereits gewählt ist.

wavestate-Seitenstruktur

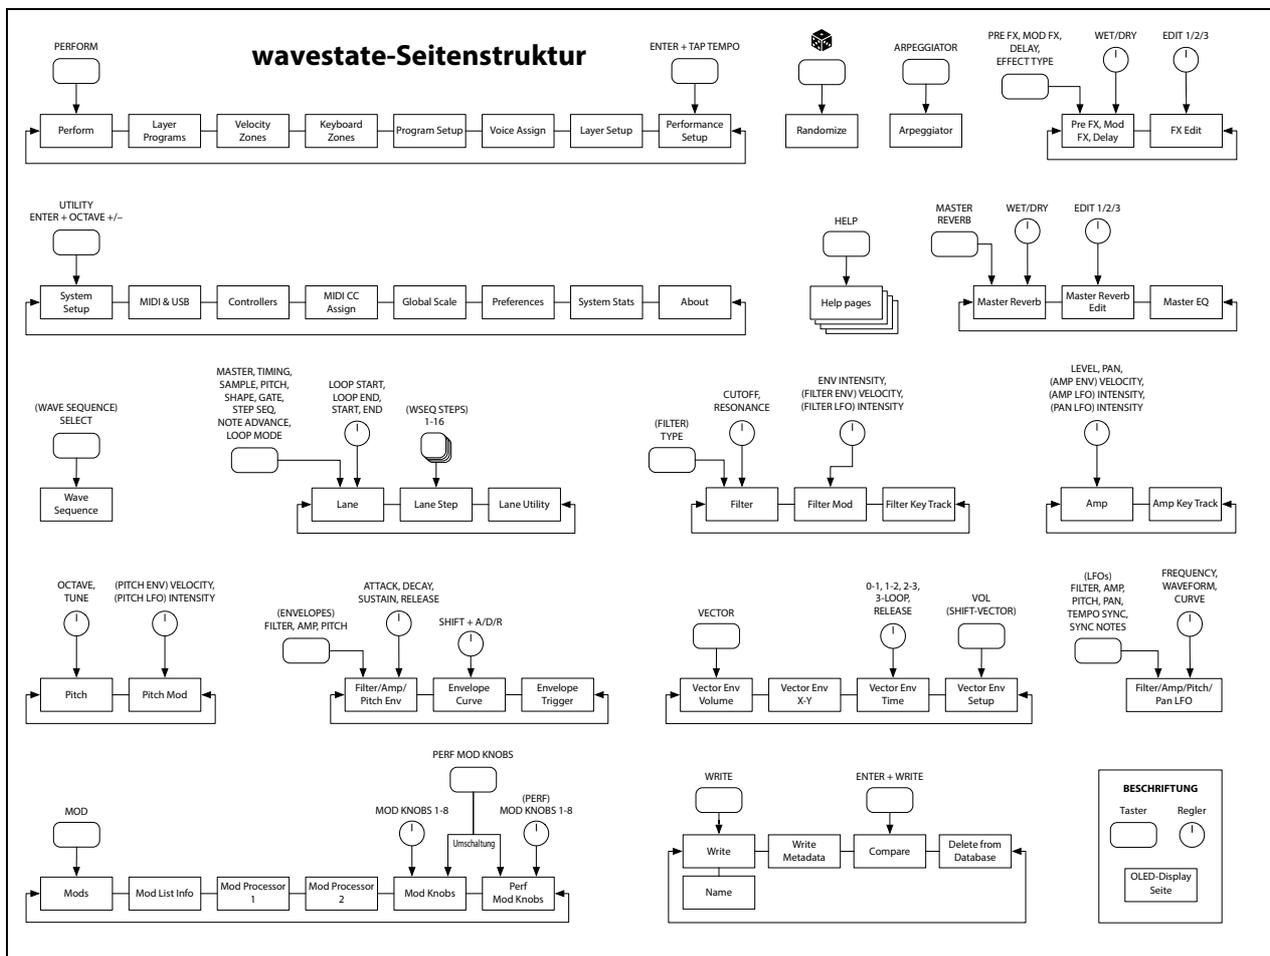

SHIFT

Halten Sie **SHIFT** gedrückt, um auf die Zweitfunktionen der Regler und Taster zuzugreifen (siehe die blauen Beschriftungen). Man kann **SHIFT** auch zweimal schnell drücken (Doppelklick), um diese Umschaltung zu halten. Drücken Sie ihn erneut, um diese Funktion wieder zu deaktivieren.

ENTER für eine schnellere Wertänderung

Halten Sie **ENTER** gedrückt, um einen Wert bzw. die Position schneller zu ändern. Beispiel:

- Der **VALUE**-Regler ändert die Werte in kleinen Schritten, wenn man langsam daran dreht, und in größeren, wenn man ihn schnell bewegt. Um einen Wert in großen Schritten zu ändern, halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie an **VALUE** drehen.
- Halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie **<** oder **>** betätigen (bzw. am **VALUE**-Rad drehen), um Performance-, Multisample- und Modulations-Routing-Listen jeweils seitenweise „umzublättern“.

Anwahl und Spielen von Klängen

Klanganwahl

Anwahl von Performances im Display

1. Drücken Sie den **PERFORM**-Taster ein oder zwei Mal.

Ganz gleich, wo man sich in der Menüstruktur befindet: Bei der zweiten Betätigung wird die Hauptseite aufgerufen. Der große Text verweist auf den Performance-Namen.



2. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Anwahl in einer Liste“ unten.

Anwahl in einer Liste


Anmerkung: Diese Bedienschritte gelten für die Auswahl von Set Lists, Performances, Programs, Effekt-Presets, Wellenformsequenzen, Multisamples und Lane-Presets.

1. Wählen Sie mit dem Cursor den benötigten Eintrag.

In diesem Beispiel wollen wir eine Performance wählen.

2. Drehen Sie am **VALUE**-Regler oder drücken Sie **ENTER**.

Es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Übersicht.

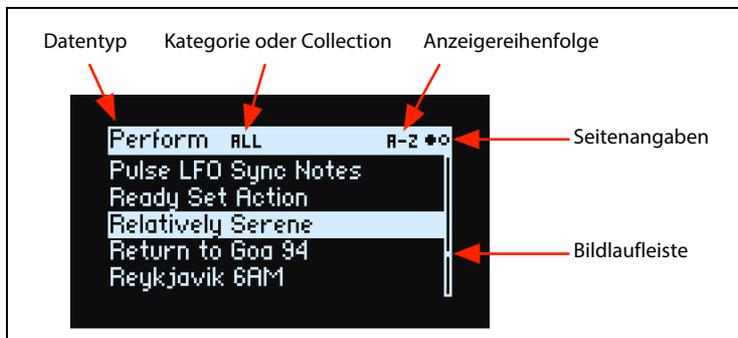

3. Drehen Sie am **VALUE**-Regler oder wählen Sie mit **<** bzw. **>** einen Sound. Halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie **<** oder **>** betätigen, um jeweils 5 Speicher weiter zu gehen.

Der angezeigte Klang kann kurz angespielt werden.

4. Wenn Sie den gewünschten Klang gefunden haben, drücken Sie **ENTER** erneut (bzw. **SHIFT-ENTER**, um den Vorgang abubrechen).

Verwendung der Kategorien

Die Speicheranzeige kann nach Kategorie gefiltert werden. Arbeitsweise:

1. Rufen Sie die Liste auf und wählen Sie mit den Tastern 2~16 eine der ersten 15 Kategorien.

Der Taster der aktiven Kategorie leuchtet hell – die anderen dagegen nur schwach. Für bestimmte Datentypen (wie z.B. Motion-Sequenzen) gibt es weniger als 15 Kategorien.

Wann immer es weniger als 15 Kategorien gibt, leuchten nur die belegten Taster.

Bei Performances, Programs und Multisamples umfassen die ersten 15 Kategorien noch weitere Gruppen. Siehe die Tabelle unten.

2. Drücken Sie Taster 1, damit wieder alle Sounds angezeigt werden.

Anwahl und Spielen von Klängen

Taster 1~16 für Performance- und Program-Kategorien

Taster	Kategorie	Ebenfalls angezeigte Kategorien
1	All	Zeigt die Einträge aller Kategorien an
2	Bass	
3	Lead	
4	Pad	Soundscape
5	Synth	Fast Synth
6	Bell/Mallet	
7	Gtr/Plucked	
8	Percussion	
9	Piano/Keys	
10	Brass	
11	Woodwind	
12	Strings	Orchestral
13	Vocal/Airy	
14	Seq	Arpeggio, Just 4 Fun, Rhythm Hard, Rhythm Soft
15	SFX	
16	User	

Taster 1~16 für Multisample-Kategorien

Taster	Kategorie	Ebenfalls angezeigte Kategorien
1	All	Zeigt die Einträge aller Kategorien an
2	Bass	Ac Bass, E Bass, Bass FX
3	Lead	
4	Pad	
5	Synth	
6	Bell/Mallet	
7	Gtr/Plucked	Ac Guitar, E Guitar, Guitar FX, Plucked
8	Percussion	Kick, Snare, Drum, Cymbal
9	Piano/Keys	Ac Piano, E Piano, Keyboard, Organ
10	Brass	Brass Ens, Brass Solo
11	Woodwind	
12	Strings	String Ens, String Solo
13	Vocal/Airy	
14	Seq/Attack	Attack
15	SFX/Hits	Hits, Effects
16	User	

Verwendung der Kategorie-Übersicht im Display

Für bestimmte Datentypen (z.B. Performances) gibt es mehr als 15 Kategorien. Anzeige der kompletten Übersicht:

1. Halten Sie im Popup-Fenster SHIFT gedrückt und betätigen Sie PERFORM.

Das „Category Select“-Popup erscheint. Die angezeigte Übersicht richtet sich nach dem Datentyp.

2. Wählen Sie die gewünschte Kategorie und drücken Sie ENTER.

Das Display kehrt zurück zur Liste, wo jetzt nur noch Sounds der gewählten Collection angezeigt werden.

Verwendung von ‚Collections‘

„Collections“ erlauben das Gruppieren von Sounds unabhängig von den Kategorien. Die ab Werk bereitgestellten Multisamples sind beispielsweise in Collections unterteilt, die auf ihren Ursprung hinweisen. Sound-Bibliotheken von Drittanbietern können ebenfalls als separate Collections dargestellt werden. Mit der „Editor/Librarian“ App können weitere Collections für bestimmte Einsatzzwecke angelegt werden.

Anwahl und Spielen von Klängen

Filtern der Sound-Übersicht nach Collections:

1. Halten Sie im Pop-up-Fenster **SHIFT** gedrückt und betätigen Sie **>** (**PAGE+**).

Es erscheint die „Filters & Sort Order“-Seite.



2. Wählen Sie den „Collection“-Parameter und drehen Sie am **VALUE**-Regler oder drücken Sie **ENTER**.

Es erscheint das „Collection Select“-Popup. Die angezeigte Übersicht richtet sich nach dem Datentyp.

3. Wählen Sie die gewünschte Collection und drücken Sie **ENTER**.

Das Display kehrt zurück zur Liste, wo jetzt nur noch Sounds der gewählten Collection angezeigt werden.


Verwendung von Sort Order

Die Reihenfolge, in der die Sounds angezeigt werden, kann geändert werden. Arbeitsweise:

1. Drücken Sie in der Pop-up-Übersicht **PAGE+**.

Es erscheint die „Filters & Sort Order“-Seite.

2. Wählen Sie „Sort Order“ und drehen Sie am **VALUE**-Regler oder drücken Sie **ENTER**.

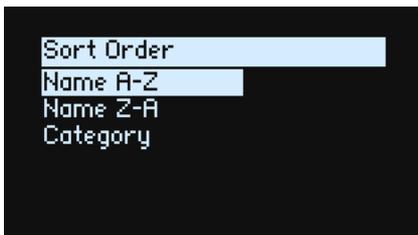

3. Wählen Sie die Anzeigereihenfolge.


Die Anzeige kann alphabetisch (A~Z), umgekehrt alphabetisch (Z~A) oder Kategorie-intern (alphabetische Sortierung innerhalb der Kategorien) erfolgen.

Arbeiten mit Set Lists

Mit den Set Lists kann man sich die gewünschten Performances für Auftritte und Projekte zurechtlegen. Die Set Lists enthalten 64 Einträge, die in vier Bänke A~D unterteilt sind (MIDI-Programmnummern: 1~64). Die Set Lists enthalten lediglich Verweise auf die zugeordneten Performances – als keine Sound-Daten.

Um einen Sound der aktuellen Set List zu wählen:

1. Drücken Sie den **SET LIST**-Taster, damit er leuchtet.
2. Wählen Sie mit den Tastern 1~16 einen Sound der aktuellen Bank.
3. Um eine andere Bank zu wählen, drücken Sie **A/B/C/D** (1/2/3/4) doppelt. Alternative: Halten Sie **SHIFT** oder **SET LIST** gedrückt, während Sie **A/B/C/D** betätigen. Die Taster 1~16 blinken jetzt. Drücken Sie einen dieser Taster, um einen Sound der neuen Bank zu wählen.

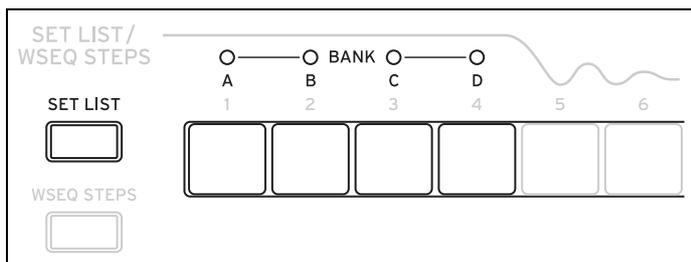


Anwahl und Spielen von Klängen

Wenn Sie im Display einen Klang wählen, erlöschen die Taster **1~16** wieder. Um zur Set List zurückzukehren, drücken Sie einen dieser Taster erneut.

Es können zahlreiche verschiedene Set Lists angelegt und jederzeit angewählt werden. Anwahl einer anderen Set List:

1. Drücken Sie zwei Mal **UTILITY**, um zur Seite „System Setup“ zu springen.

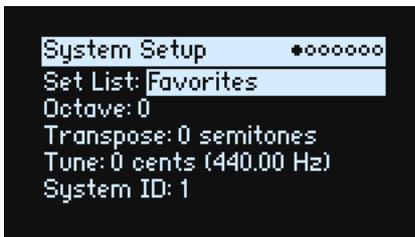


2. Wählen Sie den „Set List“-Parameter und drücken Sie **ENTER** oder drehen Sie am **VALUE**-Regler. Ab jetzt können die Set Lists genau wie Performances angewählt werden (siehe oben).

Zuordnen von Performances zu den Set List-Einträgen

1. Wählen Sie die Performance, die Sie zuordnen möchten.
2. Drücken Sie den **SET LIST**-Taster, damit er leuchtet.
3. Halten Sie **WRITE** gedrückt und drücken Sie den Eintrag, der belegt werden soll.

Es erscheint die „Write“-Seite, wo der gerade angedeutete Eintrag bereits gewählt ist. Um einen anderen Speicher zu wählen, halten Sie **WRITE** gedrückt, während Sie einen anderen Taster drücken.

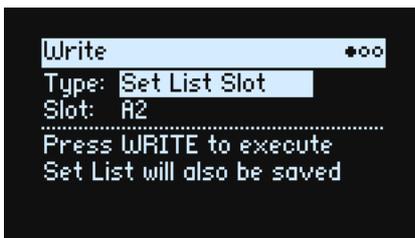

4. Drücken Sie **WRITE** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Die Set List wird ebenfalls gespeichert. Wenn Sie auch die Performance editiert haben, werden Sie aufgefordert, sie zu speichern.

Auf der „Write“-Seite kann man auch Einträge anderer Bänke wählen (um z.B. eine Performance in einem anderen Speicher zu sichern):

1. Halten Sie **WRITE** und **SHIFT** gedrückt, während Sie mit Taster **1~4** die gewünschte Bank wählen.
2. Geben Sie **WRITE** und **SHIFT** frei.
3. Fahren Sie fort mit Schritt 3 oben.

Speichern einer Set List

Um eine Set List zu speichern:

1. Halten Sie **WRITE** gedrückt, während Sie **SET LIST** betätigen.

Die Seite „Write“ erscheint, und als Datentyp ist bereits „Set List“ gewählt.

2. Um die vorige Set List zu überschreiben, drücken Sie **WRITE**. Um die neue Version als Kopie woanders zu speichern, drücken Sie **SHIFT-WRITE**.
3. Drücken Sie **ENTER**, um den Befehl zu bestätigen oder **SHIFT-ENTER**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Weitere Infos hierzu finden Sie unter „Speichern von Sounds“ auf S. 17.

Verwendung von ‘Note Trigger’ (nur auf dem Modul)


„Note Trigger“ erlaubt das Spielen der Sounds mit den Tastern 1~16 als alternative Tastatur. Für „diese paar“ Noten braucht demnach kein Keyboard angeschlossen zu werden. „Note Trigger“ gibt es nur auf dem wavestate module.

Verwendung von ‘Note Trigger’:

Anwahl und Spielen von Klängen

1. Halten Sie **SHIFT** gedrückt, während Sie **WSEQ STEPS** betätigen.

Es erscheint die „Note Trigger“-Seite:

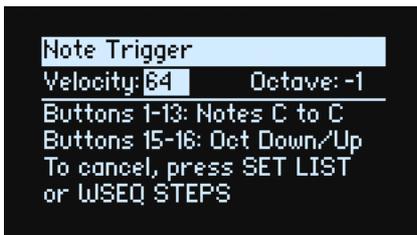

Die Taster 1~13 leuchten in einem Tastaturmuster (von C bis C). Die „weißen Tasten“ leuchten etwas schwächer.


2. Drücken Sie die Taster 1~13, um Noten zu spielen.
3. Um eine andere Oktave zu wählen, drücken Sie Taster 15 (tiefer) oder 16 (höher) bzw. ändern Sie die „Octave“-Einstellung im Display.
4. Mit dem „Velocity“-Parameter kann der Anschlagwert für die Noten gewählt werden.
5. Um „Note Trigger“ zu deaktivieren, drücken Sie entweder **SET LIST** oder **WSEQ STEPS**.

Bei aktiver „Note Trigger“-Funktion verhält sich das Instrument weitestgehend wie erwartet. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen:

- Während der Anwahl von Performances, Programs, Wellenformsequenzen usw. fungieren die Taster 1~16 weiterhin als „Note Trigger“ und stehen also nicht für die Anwahl von Kategorien zur Verfügung.
- Bei Aufrufen einer Editierseite für eine Wellenformsequenz wird die „Note Trigger“-Funktion deaktiviert, weil die Taster 1~16 dort für die Schrittanwahl dienen.

Grundlegende Editierung

Hauptseite (PERFORM)

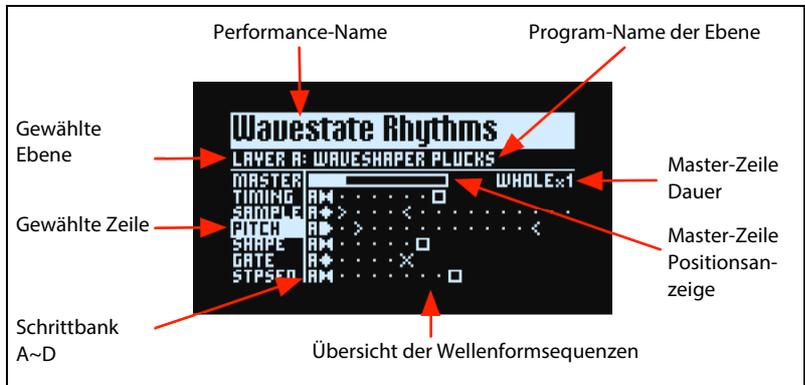

Dies ist die Hauptseite des wavestate. Hier können Sie Performances wählen, den Ebenen Programs zuordnen und die Wellenformsequenz der Ebene in Echtzeit verfolgen.

Wenn gerade die Systemseite angezeigt wird, kehren Sie spätestens beim zweiten Drücken des **PERFORM**-Tasters zu dieser Seite zurück. Der Name der Performance ist dann bereits gewählt.


Mit den LANE-Bedienelementen und den MOD-Reglern ruft man andere Seiten auf. Diese Hauptseite ist eine Ausnahme: Hier kann man die Zeilenparameter editieren und das Ergebnis in der Wellensequenz-Übersicht verfolgen. Die Mod-Regler erlauben das Navigieren durch die Performances.

Auf der Hauptseite werden keine Seitenangaben angezeigt. Drücken Sie **PAGE+**, um zur „Layer Programs“-Seite zu gehen.

Übersicht der Wellenformsequenzen

Hier wird der aktuelle Status der am längsten erklingenden Stimme dieser Zeile angezeigt.

Anmerkung: Unter Einwirkung einer Modulation und des Zufallsprinzips kann sich jede Stimme einer Zeile aller Wellenformsequenzen auch bei anderen Schritten befinden und abweichende Start/End/Loop Start/Loop End-Einstellungen verwenden.

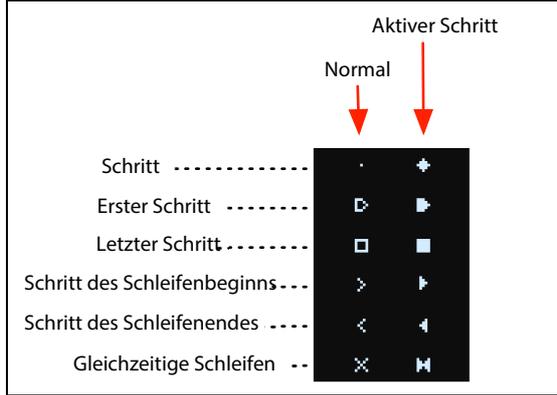

Positionsanzeige der Master-Zeile

Wenn aktiv, startet die Master-Zeile alle anderen Zeilen entweder nach der festgelegten Schlaganzahl oder nach Verstreichen der Zeit neu. Siehe „Master Lane“ auf S. 23. Diese Positionsangabe zeigt den aktuellen Status an.

Anzeige des Einzel-Multisamples

Wenn der „**Mode**“-Parameter der „Wave Sequence“-Seite auf „*Single Multisample*“ gestellt wurde, wird statt der Übersicht der Name des Multisamples angezeigt.

Layer-Programs



Diese Seite informiert über die für die Ebenen gewählten Programs, Pegel- und „**Performance Hold**“-Einstellungen.

A~D (Programs A~D)

[Program-Liste]

Hier kann der Ebene ein Program zugeordnet werden.

(Volume A~D)

[-Inf, -84.9~+6.0dB]

Hiermit legt man den Pegel der Ebene fest (gleicher Parameter wie „**Volume**“ auf der „Layer Setup“-Seite). Diese Einstellung wird in der Performance statt im Program gespeichert. Sie eignet sich zum Einstellen der Balance zwischen den Ebenen.

Performance Hold

[Off, On]

„**Performance Hold**“ erlaubt das Halten der Noten oder Akkorde. So können Sie die Hände zum Schrauben und Modulieren verwenden. Diese Funktion arbeitet anders als das Dämpferpedal und der „**Hold**“-Parameter im Program-Bereich. Wenn „**Performance Hold**“ *aktiv* ist, werden die gespielten Noten oder Akkorde so lange gehalten, bis man erneut etwas spielt. Dann werden die vorigen Noten deaktiviert und die neuen gehalten.


„**Performance Hold**“ gilt nur für Ebenen, die den **globalen MIDI-Kanal** verwenden.

Die Diode des **ARPEGGIATOR**-Tasters zeigt sowohl den „**Arpeggiator On/Off**“- als auch den „**Performance Hold On/Off**“-Status an; siehe unten. (Siehe „Arpeggiator“ auf S. 38.)

ARPEGGIATOR-Diode und ‚Hold‘-Einstellung

	Hold Off	Hold On
Arpeggiator aus	Diode aus	Diode blinkt regelmäßig
Arpeggiator an	Diode leuchtet	Diode blinkt so: lang an, kurz aus

Velocity Zones (Anschlagbereich)

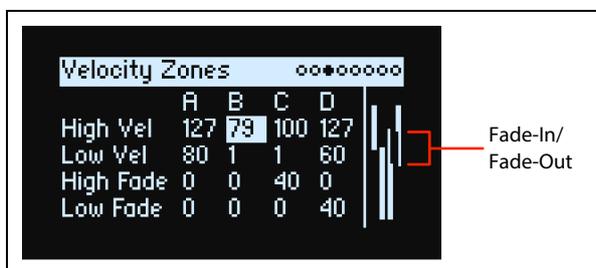

Kurzbefehl: Mit den **LAYER**-Tastern kann man die übrigen Parameter der gewählten Ebene aufrufen.

High Vel (A~D), Low Vel (A~D)

[1~127]

Hiermit wählt man den höchsten und niedrigsten Anschlagwert, mit denen die Ebene angesteuert werden kann.

High Fade (A~D)

[0~126]

0: „High Vel“ erzeugt einen harten Übergang zwischen maximaler Lautstärke und Stille gleich nebenan.

1~126: Hiermit lassen sich Anschlagüberblendungen erzielen. Je weiter sich der Anschlagwert „High Vel“ nähert, desto leiser wird die Lautstärke. „High Fade“ bestimmt den Anschlagbereich, in dem das Fade-Out erfolgt. Er wird von „High Vel“ aus nach links gemessen.

Low Fade (A~D)


Siehe „High Fade (A~D)“ oben.

Werteinstellung über die Tastatur

Anschlagwerte und Notennummern können auch direkt über die Tastatur und via MIDI eingegeben werden. Das gilt für alle Bereiche des wavestate. Arbeitsweise:

1. Wählen Sie den Anschlag- oder Notennummer-Parameter, den Sie editieren möchten.
2. Halten Sie den **ENTER**-Taster gedrückt.
3. Drücken Sie eine Klaviertaste, um den Parameter einzustellen.
4. Geben Sie den **ENTER**-Taster frei.

Keyboard Zones (Tastaturzonen)

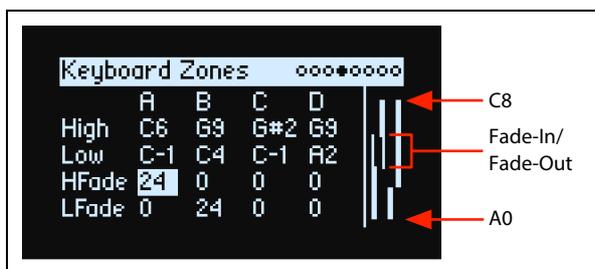

Kurzbefehl: Mit dem **LAYER**-Taster kann man die übrigen Parameter der gewählten Ebene aufrufen.

High (A~D), Low (A~D)

[C-1~G9]

Hiermit wählt man die höchste und tiefste Note, mit denen die Ebene angesteuert werden kann.

Anmerkung: Die Grafik zeigt immer einen Tonumfang von 88 Noten.

HFade (High Fade A~D)

[0~127]

0: „High“ erzeugt einen harten Übergang zwischen maximaler Lautstärke und Stille gleich nebenan.


1~127: Hiermit lassen sich Überblendungen für die Zonen festlegen. Je mehr sich die Tonhöhe der gespielten Noten der „High“-Note nähert, desto leiser wird das Signal. Hiermit wählen Sie die Anzahl der Halbtöne ab „High“, in deren Bereich das Fade-Out stattfindet.

LFade (Low Fade A~D)

[0~127]

Siehe „HFade (High Fade A~D)“ oben.

Program Setup

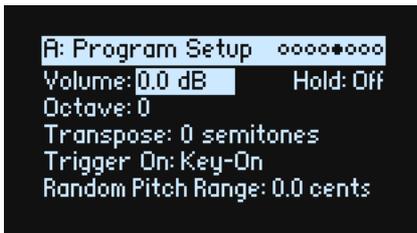

Volume

[*-Inf, -84.9~0.0 dB*]

Hiermit legt man die allgemeine Lautstärke des Programs fest, um die gewünschte Balance mit den anderen Sounds zu erzielen.

Octave

[*-4~+4 octaves*]

Hiermit kann das Program um bis zu Oktaven höher oder tiefer transponiert werden.

Transpose

[*-12~+12 Halbtöne*]

Hiermit kann das Program in Halbtonschritten um bis zu eine Oktave höher oder tiefer transponiert werden.

Trigger On

[*Key-On, Key-Off*]

Key-On: Dies ist die Vorgabe: Beim Drücken einer Taster wird das Program angesteuert.

Key-Off: Das Program wird erst angesteuert, wenn man eine gedrückte Taste wieder freigibt. Das lässt sich z.B. für das „Klickgeräusch“ eines Cembalos nutzen. Bei Verwendung von „*Key-Off*“ sollten Sie den **Sustain**-Parameter der Amp-Hüllkurve auf „0“ stellen.

Random Pitch Range

[*0.0~50.0 cents*]

Dieser Parameter erzeugt leichte Unsauberkeiten für die gespielten Noten. Die Vorgabe (0.0) führt zu einer stabilen Tonhöhe. Je größer der Wert, desto stärker schwankt die Tonhöhe. Das eignet sich zum Simulieren von Instrumenten mit einer instabilen Intonation: Analog-Synthis, bandbasierte Keyboards und bestimmte akustische Instrumente.

Hold

[*Off, On*]


„Hold“ entspricht dem Gedrückthalten des Haltepedals. Die angeschlagenen Noten werden selbst gehalten, wenn man die betreffenden Tasten wieder freigibt. Wenn der Sound auf einer geschweiften Wellenformsequenz oder einem geschweiften Sample beruht, wird diese/dieses so lange abgespielt, bis Sie einen anderen Sound wählen.

Off: Die Noten erklingen normal. Dies ist die Vorgabe.

On: Gespielte Noten werden unendlich lang gehalten.

Voice Assign

Mode = Poly

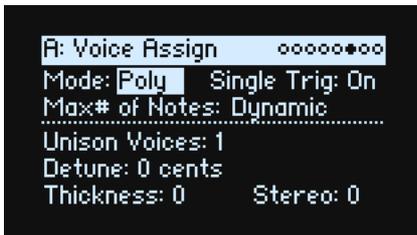

(Voice Assign) Mode

[Poly, Mono]

Mit diesen Parametern wählt man die grundlegende Stimmenzuteilung. Je nach dem gewählten Modus werden weitere Optionen wie „**Single Trig**“ (*Poly-Modus*) oder „**Mono Legato**“ und „**Priority**“ (*Mono-Modus*) angezeigt.

Poly: Das Program kann „polyphon“ gespielt werden, d.h. Akkorde werden erwartungsgemäß wiedergegeben.

Mono: Das Program kann „monophon“ gespielt werden – Sie hören nur jeweils eine Note.

Single Trigger

[Off, On]

„**Single Trigger**“ ist nur belegt, wenn Sie „**Voice Assign Mode**“ auf „*Poly*“ gestellt haben.

On: Wenn Sie dieselbe Note wiederholt spielen, wird sie bei jedem Anschlag neu gestartet. Es kommt also nicht zu Überlagerungen.

Off: Wenn Sie dieselbe Note wiederholt spielen, kommt es zu Überlagerungen.

Max # of Notes

[Dynamic, 1~64]

„**Max # of Notes**“ ist nur belegt, wenn Sie „**Voice Assign Mode**“ auf „*Poly*“ gestellt haben.


Die Vorgabe lautet „*Dynamic*“. Diese Einstellung bedeutet, dass man so viele Noten spielen kann wie das System erlaubt.

Mit *1~64* legt man eine Obergrenze für die gleichzeitig verfügbaren Program-Noten fest. Bis zu dieser Grenze werden die Polyphoniestimmen dynamisch zugeteilt. Zweck dieser Funktion:

- Simulation des Verhaltens bestimmter Vintage-Synthesizer
- Stimmenreservierung für mehrere Programs

Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf den „**Unison Voices**“-Parameter. Beispiel: Wenn man „**Max # of Notes**“ auf „6“ stellt und „**Unison Voices**“ auf „3“, können maximal 6 Noten mit je 3 Unisono-Stimmen gleichzeitig gespielt werden.

Mode = Mono

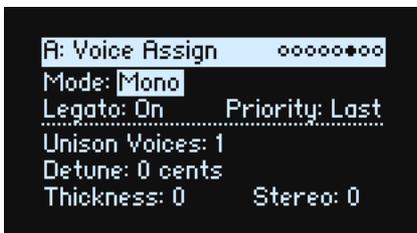

Mono Legato

[Off, On]

„**Mono Legato**“ ist nur belegt, wenn Sie „**Voice Assign Mode**“ auf „*Mono*“ gestellt haben.

„**Legato**“ bedeutet, dass die Hüllkurven beim Spielen gebundener Noten immer weiterlaufen statt für jede Note neu gestartet zu werden.

On: Die erste Note einer (gebundenen) Legato-Phrase erklingt dabei erwartungsgemäß, alle nachfolgenden scheinen dagegen innerhalb der ausgelösten Hüllkurve weiterzulaufen.

Grundlegende Editierung

Off: Gebundene Phrasen klingen genau wie artikulierte Läufe.

Priority

[Low, High, Last]

„Priority“ ist nur belegt, wenn Sie „Voice Assign Mode“ auf „Mono“ gestellt haben.

Hiermit bestimmen Sie, was passieren soll, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

Low: Die Note der tiefsten gedrückten Taste wird ausgegeben. Die meisten monophonen Analog-Synthesizer verwendeten früher dieses Prinzip.

High: Die Note der höchsten gedrückten Taste wird ausgegeben.

Last: Die Note der zuletzt gedrückten Taste wird ausgegeben.

Unison Voices

[1~16]

„Unison“ ist sowohl im Mono- als auch im Poly-Modus belegt.

1: „Unison“ ist aus; „Stereo Spread“ und „Detune“ werden ignoriert.

2~16: Alle gespielten Noten werden mit der gewählten Stimmenanzahl gespielt. Dadurch wird der Sound fetter.

Detune

[0~200 cents]

Mit diesem Parameter wählen Sie den Verstimmungsgrad der **Unison**-Stimmen.

Voices = 3, Detune = 24, Thickness Off

Voices	Detune
1	-12
2	0
3	+12

Voices = 4, Detune = 24, Thickness Off

Voices	Detune
1	-12
2	-4
3	+4
4	+12

Thickness

[0~100]

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie die hinzugefügten Noten untereinander verstimmt werden.

0: Die Unisono-Stimmen werden gleichmäßig über das „Detune“-Intervall (siehe oben) verteilt.


1~100: Die Unisono-Stimmen werden asymmetrisch verstimmt. Das macht den Sound komplexer und beeinflusst die Schwebungen. Hiermit simuliert man verstimmte Oszillatoren eines Vintage-Synthesizers. Je größer der Wert, desto auffälliger wird der Effekt.

Stereo (Spread)

[0~100]

Mit „Stereo“ kann man die „Unison“-Stimmen im Stereofeld verteilen. Diese Einstellung funktioniert nur, wenn „Unison Voices“ mindestens „2“ beträgt.

Layer Setup

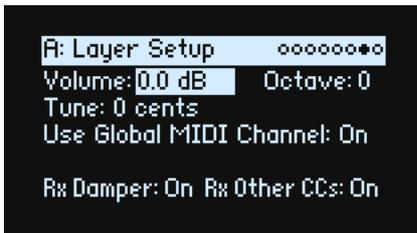

Volume

[–Inf, –84.9~+6.0 dB]

Hiermit kann die Lautstärke der Ebene eingestellt werden. Diese Einstellung wird jedoch in der Performance statt im Program gespeichert. Sie eignet sich zum Einstellen der Balance zwischen den Ebenen.

Octave

[–3~+3]

Hiermit kann die Ebene bis zu 3 Oktaven höher oder tiefer transponiert werden.

Tune

[–100~+100 cents]

Hiermit kann die Ebene um bis zu 100 Cent höher oder tiefer gestimmt werden (ein Cent= 1/100 eines Halbtons).

Use Global MIDI Channel

[Off, On]

On: Dies ist die Vorgabe. Die Ebene wird mit der internen Tastatur angesteuert und empfängt auf dem „Global Channel“.

Off: Die Ebene empfängt auf dem unten gewählten MIDI-Kanal und wird nicht von der Tastatur angesteuert.

MIDI Channel

[1~16]

Erscheint nur, wenn Sie „Use Global MIDI Channel“ auf „Off“ stellen. Hiermit wählen Sie den MIDI-Empfangskanal der Ebene.

Rx Damper

[Off, On]

On: Dies ist die Vorgabe. Die Ebene wertet Dämpferbefehle und MIDI CC64 aus.

Off: Die Ebene ignoriert Dämpferbefehle und MIDI CC64.


Rx Other CCs

[Off, On]

On: Dies ist die Vorgabe. Die Ebene führt alle empfangenen MIDI-Steuerbefehle aus.

Off: Die Ebene ignoriert alle MIDI-Steuerbefehle (bis auf CC64) sowie Aftertouch, Poly Aftertouch und Pitch Bend.

Performance Setup

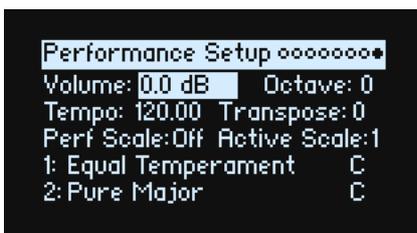

Grundlegende Editierung

Volume

[–Inf, –84.9~0.0 dB]

Hiermit kann die Performance-Lautstärke an jene der übrigen Sounds angeglichen werden.

Octave


[–2~+2]

Hiermit kann die gesamte Performance um bis zu 2 Oktaven höher oder tiefer transponiert werden.

Tempo (TAP TEMPO)

[40.00~300.00]

Hiermit legt man das Performance-Tempo fest. Um den Parameter aufzurufen, ohne sofort die Einstellung zu ändern, müssen Sie **ENTER + TAP TEMPO** drücken.

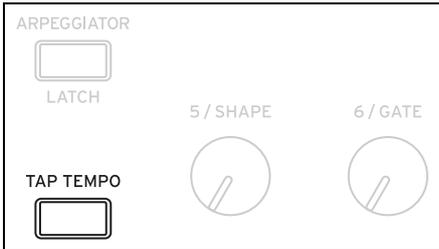

Transpose

[–12~+12]

Hiermit kann die gesamte Performance um bis zu 12 Halbtöne höher oder tiefer transponiert werden.

Perf Scale

[Off, On]

On: Die „Performance Scale“-Einstellungen (siehe unten) werden verwendet – es sei denn, „Global Scale“ wurde auf „On“ gestellt (dann verwenden alle Performances die globale Skala).

Off: Die „Performance Scale“-Einstellungen werden ignoriert.

Active Scale, 1 (Scale 1), (Key), 2 (Scale 2), (Key)

Weitere Hinweise zu den Skalenparametern finden Sie unter „Global Scale“ auf S. 88.

Write

Speichern von Sounds


Performances mit ihren 4 Ebenen erlauben das Anwählen, Editieren und Speichern von Sounds. Während man Programs, Wellenformsequenzen und Zeilenparameter der Wellenformsequenzen separat speichern kann, ist das innerhalb einer Performance oft überflüssig, weil dort mit den übrigen Einstellungen gesichert werden.

Wenn man einen der eben erwähnten Datentypen in eine Performance lädt, wird eine Kopie dieser Daten in der Performance angelegt. Etwaige Änderungen beziehen sich also nur auf die Kopie in der Performance. Die Einstellungen haben also keinen Einfluss auf andere Sounds.

Speichern der Einstellungen:


1. Drücken Sie den **WRITE**-Taster.

Am oberen Rand der „Write“-Seite wird der gewählte Datentyp angezeigt. Die Vorgabe lautet „Performance“.

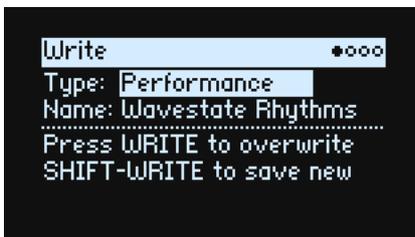

2. Um einen anderen Datentyp zu wählen, halten Sie **WRITE** gedrückt, während Sie einen Taster wie **LAYER A/B/C/D**, **SET LIST** oder **WAVE SEQUENCE** betätigen. Alternative: Wählen Sie den Typ im Display.

Für Programs, Wellenformsequenzen und Zeilen wird ein anderer Parameter angezeigt: **From** (Layer A~D). Beispiel: Wenn „Type“ auf „Timing Lane“ und „From“ auf „Layer B“ gestellt wurde, speichert man mit „Write“ die „Timing“-Zeile der Ebene B. Anfangs wird die aktuell gewählte Ebene selektiert. Das kann man bei Bedarf aber ändern.

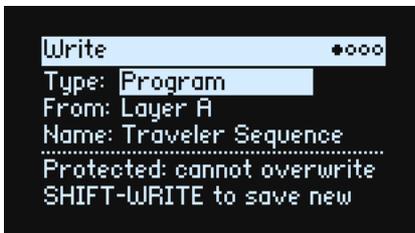

3. Wählen Sie mit „From“ die gewünschte Ebene – entweder im Display oder mit einem **LAYER**-Taster.

4. Führen Sie den Cursor bei Bedarf zum Namen und drücken Sie **ENTER**.

Dann erscheint die Seite für die Texteingabe.

5. Wählen Sie mit **<** oder **>** die Zeichenposition und mit **VALUE** das gewünschte Zeichen. Mit **SHIFT** wählen Sie andere Zeichen. Drücken Sie **ENTER**, wenn Sie fertig sind.

Wichtig: Nach Ändern des Namens wird der Sound nicht automatisch als Kopie gespeichert!


6. Um den vorigen Sound zu überschreiben, drücken Sie **WRITE**. Um die neue Version als Kopie woanders zu speichern, drücken Sie **SHIFT-WRITE**.

7. Drücken Sie **ENTER**, um den Befehl zu bestätigen oder **SHIFT-ENTER**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Die Werks-Sounds könnten schreibgeschützt sein. In dem Fall kann man nur „save new“ wählen.

Wichtig: Schalten Sie das Instrument niemals aus, solange Daten gespeichert werden. Sonst gehen die internen Daten nämlich verloren.

Write Metadata

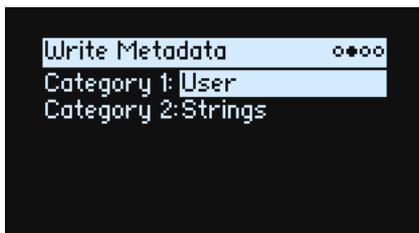

Auf der zweiten „Write“-Seite kann man die gespeicherten Einstellungen einer Kategorie zuordnen. Das kann praktisch ein, wenn Sie Sounds ab und zu nach Kategorien suchen.


Anmerkung: Wenn „Type“ auf „Set List Slot“ gestellt wurde, ist diese Seite nicht verfügbar.

Category 1/2

[Liste der Kategorien]

Für jeden Objekttyp (Performances, Programs, Multisamples usw.) gibt es separate Kategorien. Allerdings können nur die ersten 15 direkt mit den frontseitigen Tastern angewählt werden.

Vergeben von Namen

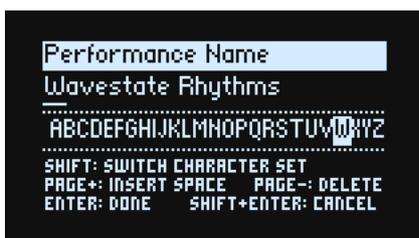

Anmerkung: Programs, Wellenformsequenzen und Zeilen kann man auch benennen, wenn man sie nicht separat speichert. Allerdings dürfen Sie nicht vergessen, danach die übergeordnete Performance zu sichern.

Eingeben/Ändern von Namen

1. Wählen Sie auf der Seite „Write“ den „Name“-Parameter.
2. Drücken Sie **ENTER** oder drehen Sie am **VALUE**-Rad.


Es erscheint die „Name“-Seite.

3. Führen Sie den Cursor zur gewünschten Zeichenposition und ordnen Sie ihr mit **VALUE** eines der folgende Zeichen zu.

Es stehen maximal 24 Zeichenpositionen zur Verfügung.

4. Drücken Sie **SHIFT**, um abwechselnd A-Z, a-z, Ziffern und Symbole zu wählen.
5. Halten Sie **SHIFT** gedrückt und betätigen Sie **> (PAGE+)**, um eine Leerstelle einzufügen.
6. Halten Sie **SHIFT** gedrückt und betätigen Sie **< (PAGE-)**, um das vorangehende Zeichen zu löschen.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **ENTER**, um zur vorigen Seite zurückzukehren oder **SHIFT-ENTER**, um den Namen zu verwerfen.

Compare

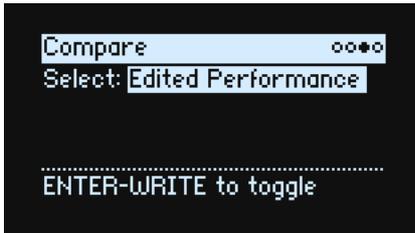

Select

[Saved Performance, Edited Performance]

Saved Performance: Sie hören die zuletzt gespeicherte Fassung der Performance.

Edited Performance: Sie hören die editierte Fassung der Performance. Solange Sie nichts an der Performance ändern, ist dieser Eintrag nicht verfügbar.

Arbeiten mit 'Compare' (Vergleichsfunktion)

Vergleichen der Versionen:

1. Halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie **WRITE** betätigen.


Die Seite „Compare“ erscheint.

2. Halten Sie **ENTER** erneut gedrückt, während Sie **WRITE** betätigen, um abwechselnd die gespeicherte und die editierte Performance-Version aufzurufen.

Wenn man von „*Edited Performance*“ zu „*Saved Performance*“ wechselt, wird die editierte Fassung zu einem Puffer übertragen. Jetzt wird wieder die zuletzt gespeicherte Version angesteuert. Sie können Ihre Einstellungen so oft Sie mögen mit dem „Original“ vergleichen.

- ⚠ Wenn Sie „*Saved Performance*“ wählen, erneut Änderungen vornehmen und dann wieder die „Compare“-Seite aufrufen, wird „**Select**“ auf „*Edited Performance*“ gestellt. Die vorige „*Edited Performance*“-Version geht dann aber verloren.

Delete from Database

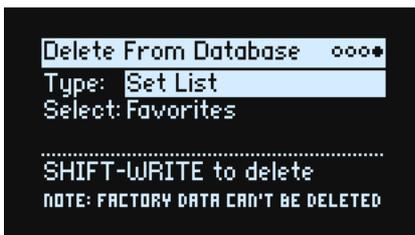

Hier können Sie überflüssige Dateien löschen, sofern es keine Werksdaten sind.

- ⚠ **Anmerkung:** Die Werksdaten kann man nicht löschen.

Löschen von Daten

Um einen Eintrag der Datenbank zu löschen:

1. Stellen Sie den gewünschten „Type“ ein.
2. Wählen Sie eine Möglichkeit und drücken Sie **ENTER**.

Jetzt erscheint das Anwahl-Popup.

3. Wählen Sie einen Ihrer eigenen Einträge in der Liste. Mit **PAGE+** können bei Bedarf die Filtereinstellungen und die Anzeigereihenfolge geändert werden.
4. Drücken Sie **ENTER**, um Ihre Wahl zu bestätigen und das Popup-Fenster zu schließen.
5. Halten Sie **SHIFT** gedrückt und betätigen Sie **WRITE**, um den gewählten Eintrag zu löschen.

Es erscheint ein Rückfrage-Dialogfenster.

6. Drücken Sie **ENTER**, um den Befehl zu bestätigen oder **SHIFT-ENTER**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.


Wave Sequencing 2.0

Übersicht

Wave Sequencing 2.0 ist ein dynamisches System. Die früher gebündelten Sample-, Tonhöhe- und Dauer-Parameter usw. sind unterschiedlichen „Zeilen“ (Lanes) zugeordnet. Jede Zeile kann eine unterschiedliche Anzahl Schritte und eigene Start-, End- sowie Schleifenpositionen verwenden.

Diese Positionen (sowie weitere Zeilenparameter und Schritte) können für jede Note mit Steuerquellen wie Anschlagdynamik, LFOs, Hüllkurven usw. moduliert werden. Während eine Sequenz läuft, werden die Werte der einzelnen Zeilen im jeweils richtigen Moment gesendet. Damit lassen sich Rhythmusmuster oder allmähliche, organische Klangfarbenänderungen erzielen. Die einzelnen Schrittwerte können moduliert werden, was noch mehr Abwechslung bietet.


Wave Sequencing 2.0

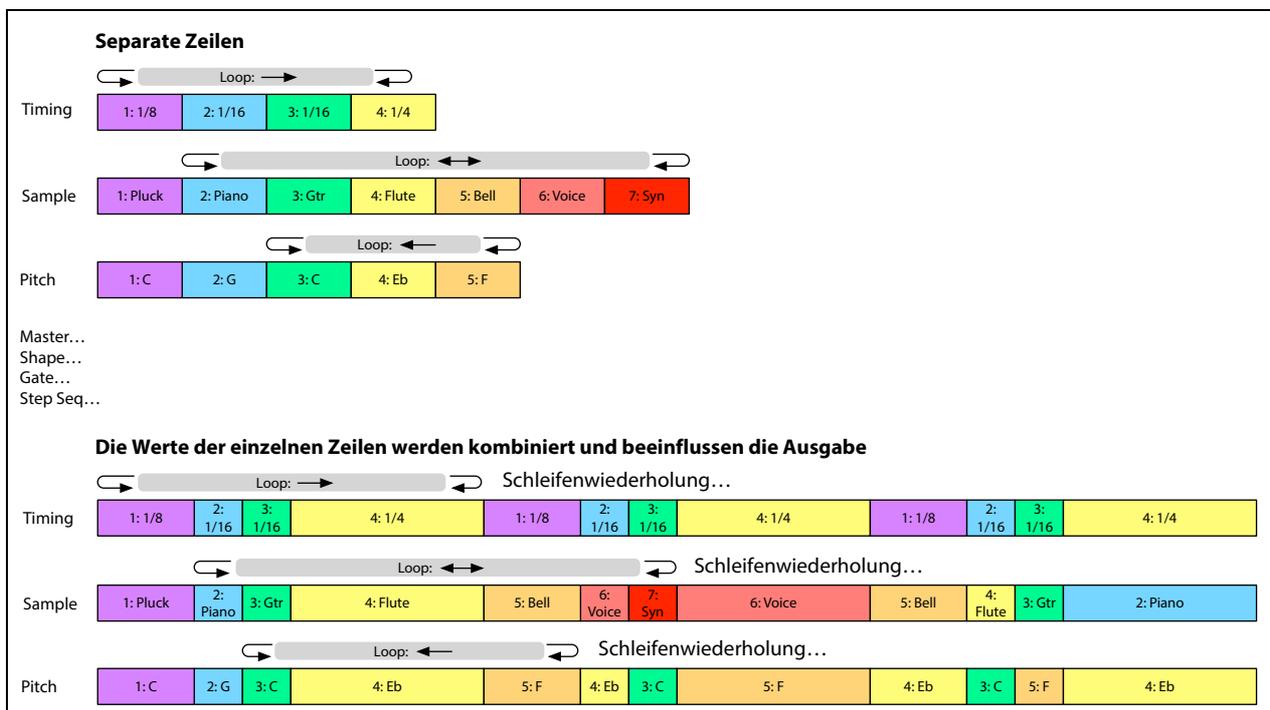

Editieren der Wellenformsequenzen

Editieren von Zeilen

Die Zeilenparameter bestimmen, welche Schritte abgespielt und ob sie geschleift werden. Schon allein eine Änderung von **LOOP START** oder **LOOP END** kann einen entscheidenden Einfluss auf den Sound haben. Drücken Sie den Taster der gewünschten Zeile (z.B. **SAMPLE**) und verwenden Sie die frontseitigen Bedienelemente. Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24. Auf der Hauptseite können Sie **LANE PRESET** drücken, damit die Zeile im Display angezeigt wird. Bestimmte Zeilen bieten mehr Parameter als man mit den Bedienelementen einstellen kann. Siehe weiter unten.

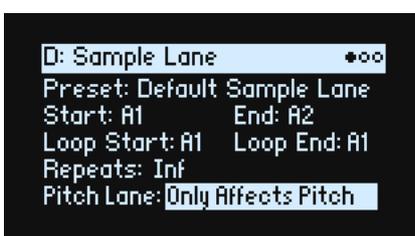

Editieren der Schritte


Eine Zeile kann bis zu 64 Schritte (in 4 Bänken) enthalten: A1~A16, B1~B16 usw. Anschauen und Editieren der einzelnen Schritte:

1. Drücken Sie den Taster der gewünschten Zeile.
2. Drücken Sie den **WSEQ STEPS**-Taster (er muss leuchten).

Die 16 Taster ganz unten im Bedienfeld erlauben jetzt das Anwählen von Schritten.

3. Um einen Schritt der aktuellen Bank zu wählen, drücken Sie einen Taster 1~16.
oder:

Um eine andere Bank zu wählen, drücken Sie A/B/C/D (1/2/3/4) doppelt. Alternative: Halten Sie **SHIFT** oder **WSEQ STEPS** gedrückt, während Sie A/B/C/D betätigen. Die Taster 1~16 blinken jetzt. Drücken Sie einen dieser Taster, um einen Schritt der neuen Bank zu wählen.

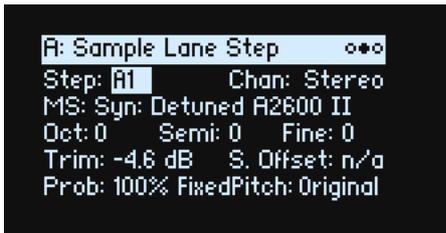

Bei Anwahl anderer Schritte wird weiterhin der zuletzt gewählte Parameter angezeigt. Beispiel: Wenn Sie die Tonhöhe mehrerer Schritte ändern möchten, brauchen Sie sie nur der Reihe nach aufzurufen und am Datenrad zu drehen.

4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen mit dem Cursor und **VALUE**-Regler vor.

Step Solo-Modus

Im Step Solo-Modus wird der gewählte Schritt einer Zeile in einer Schleife abgespielt. Das erleichtert die Kontrolle der Samples, Form usw.

Aufrufen des Step Solo-Modus:

1. Halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie einen Schritt-Taster betätigen.


Der Taster dieses Schritts und jener der gewählten Zeile blinken.

Die Wellenform wird jetzt anhand des gewählten Schritts in einer Schleife abgespielt. Die übrigen Zeilen werden normal wiedergegeben. Wenn Sie andere Schritte der aktuellen Zeile wählen, übernehmen diese die Solo-Einstellung.


Um den Step Solo-Modus wieder zu verlassen, halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie einen beliebigen Schritt- oder den Taster einer anderen Zeile betätigen.

Es kann sich nur jeweils eine Zeile im Step Solo-Modus befinden. Wenn Sie den Step Solo-Modus einer weiteren Zeile aktivieren, wird die zuvor gespielte Zeile wieder normal abgespielt. Bei Anwahl einer anderen Zeile wird der Step Solo-Modus deaktiviert.

Wave Sequence

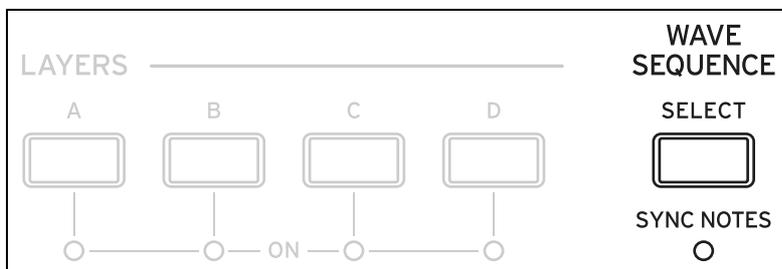

Hier kann dem Program eine Wellenformsequenz oder ein Multisample zugeordnet werden.

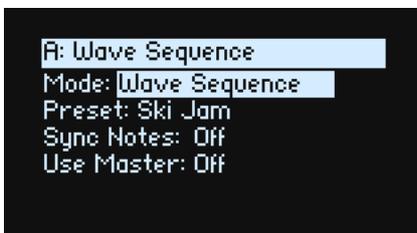

Mode

[Wave Sequence, Single Multisample]

Wave Sequence: Das Program spricht eine Wellenformsequenz an.

Single Multisample: Das Program spricht ein Multisample statt einer Wellenformsequenz an. Alle Bedienelemente der Zeile werden deaktiviert.

Mode = Wave Sequence

Preset

[Preset-Übersicht]

Sync Notes (SYNC NOTES)

[Off, On]

Mit „Sync Notes“ bestimmt man, ob die einzelnen Wellenformsequenzen ihr eigenes Tempo verwenden oder miteinander synchronisiert werden.

Off: Die Wellenformsequenzen der einzelnen Zeilen werden separat abgespielt.

On: Wenn mindestens eine Program-Note schon abgespielt wird, beginnen die Wellenformsequenzen neuer Noten an derselben Stelle wie die „älteste“ Note. Siehe die Grafik unten. Infolge einer Modulation oder des Zufallsprinzips kann es dennoch Abweichungen geben.

Ebenen, deren „SYNC NOTES“- und „TEMPO“-Parameter auf „On“ gestellt wurden, laufen ebenfalls zueinander synchron.

Sync Notes



Use Master (SHIFT-MASTER)

[Off, On]

Hiermit aktiviert man die Master-Zeile. Dieser Parameter wird in der Wellenformsequenz statt in der Zeile gespeichert.

Mode = Single Multisample

MS (Multisample)

[Übersicht der Multisamples]

Wählen Sie diesen Parameter und drehen Sie entweder an **VALUE** oder drücken Sie **ENTER**, um das „Multisample“-Popup aufzurufen.

Channel

Siehe „Chan (Kanal)“ auf S. 28.

Start Offset

Siehe „S. Offset (Start Offset)“ auf S. 29.

Master Lane



Wenn „Use Master“ auf „On“ gestellt wurde, startet die Master-Zeile alle anderen Zeilen nach der eingestellten Schlaganzahl bzw. Dauer neu. Auch **TEMPO** (siehe unten) hat hierauf einen Einfluss. Im Gegensatz zu den übrigen Zeilen enthält die Master-Zeile keine Schritte. Die meisten frontseitigen Lane-Bedienelemente sind daher nicht belegt.

Use Master (SHIFT-MASTER)

[Off, On]

Siehe „Use Master (SHIFT-MASTER)“ auf S. 22.

Loop Duration

[TEMPO aus: 0.0000~10.0000 Sekunden]

[TEMPO an: 1/32-Triole~2x Brevis]

Wenn „Tempo“ der Timing-Zeile *nicht aktiv* ist, kann die Dauer der Master-Zeilenschleife in Sekunden eingestellt werden.


Wenn „Tempo“ der Timing-Zeile *aktiv* ist, kann man die Länge der Master-Zeile im Verhältnis zum Systemtempo einstellen.

x (Multiplikator)

[1~32]

Nur belegt, wenn „Tempo“ *aktiv* ist. Die Dauer der **Basisnote** wird multipliziert. Beispiel: Wenn die **Basisnote** auf eine ganze Note und der **Multiplikator (x)** auf „3“ gestellt wurde, kehrt die Master-Zeile nach jeweils drei ganzen Noten zurück zum Beginn.

Frontseitige Zeilenbedienelemente

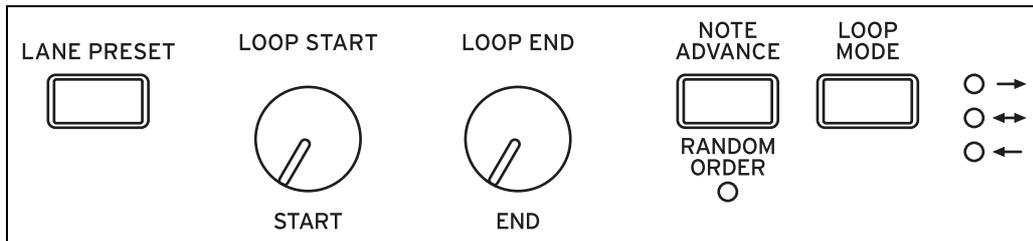

Diese Bedienelemente sind für alle Zeilen außer Master verfügbar. (Auch für Master gibt es jedoch Speicher.)

LANE PRESET

Mit diesem Taster springen Sie zum Preset-Parameter der aktuellen Zeile. Die Zeilenspeicher enthalten alle Parameter einer Zeile sowie ihre Schritte. Experimente mit den Speichern verschiedener Zeilen lohnen sich allemal.

START, END, LOOP START, LOOP END

Diese Regler beeinflussen die Schritte, wo eine Zeile beginnt, endet und geschleift wird. Diese Einstellungen können in Echtzeit geändert werden. Modulationen mit den LFOs, Hüllkurven usw. sind ebenfalls möglich. „Loop End“ muss sich vor oder an der „End“-Position befinden.

Repeats

[Off, 1~100, Inf]

Dieser Parameter wird nur im Display angezeigt. Hiermit stellt man ein, wie oft eine Zeile geschleift wird, bevor sie bei „End“ anhält. Die Vorgabe lautet „Inf“, d.h. die Zeile wird unendlich oft geschleift.

LOOP MODE

Hiermit wählt man die Wiedergaberichtung der Schleife: Vorwärts, rückwärts oder abwechselnd vorwärts und rückwärts.

NOTE ADVANCE

Wenn diese Funktion *aktiv* ist, wird die Start-Position beim Spielen einer Note jeweils eine Einheit weitergeschoben. Probieren Sie das einmal mit dem Arpeggiator aus!

RANDOM ORDER (SHIFT-NOTE ADVANCE)

Wenn diese Funktion *aktiv* ist, werden die Schritte ab dem Beginn einer Schleifenwiederholung in einer neuen Zufallsreihenfolge abgespielt.

Um zu begreifen, wie „Random Order“ funktioniert, stellen Sie sich die einzelnen Schritte wie Notenkarten vor. Bei jeder Wiederholung der Schleife bzw. wenn sich der Start- oder End-Schritt ändert, werden die Karten zwischen „Start“ und „End“ neu gemischt und neuen Nummern (A1, A2 usw.) zugeordnet. Schritte, die sich vor „Start“ befinden, werden nicht neu gemischt. Sie bleiben folglich an ihren Positionen und behalten ihre Werte selbst dann, wenn sie aufgrund der Loop-Einstellungen abgespielt werden. Die Schritte hinter „End“ werden ignoriert. Während der Wiedergabe beeinflussen Start, End, Loop Start und Loop End die neu zugewiesenen Nummern. Im Gegensatz zu Änderungen des Start- oder End-Schritts lösen Änderungen von „Loop Start“ oder „Loop End“ keinen neuen Mischvorgang aus.

Schrittwahrscheinlichkeit

Für jeden Schritt gibt es einen „Probability“-Parameter (0%~100%). Hiermit bestimmt man, wie der betreffende Schritt abgespielt wird. Wie die meisten Schrittparameter kann auch „Probability“ moduliert werden. Beim Drehen an einem MOD-Regler steigt die Wahrscheinlichkeit bestimmter Parameter, während sie für andere Schritte abnimmt.

Wenn „Probability“ eines Schritts weniger als 100% beträgt, ist es um so wahrscheinlicher, dass er ausgelassen wird. (Siehe auch die Anmerkung zur Timing-Zeile unten.) Da die Wellenformsequenz in Echtzeit erzeugt wird, muss irgendwie vermieden werden, dass zu viele Zufallsfaktoren im Spiel sind – sonst hören Sie nämlich eventuell gar nichts mehr! Falls also zwei aufeinanderfolgende Schritte übersprungen wurden, wird der dritte Schritt selbst dann abgespielt, wenn seine Wahrscheinlichkeit 0% beträgt.

Wahrscheinlichkeit der Timing-Zeile


Die Timing-Zeile geht mit der Wahrscheinlichkeit etwas anders um: „Übersprungene“ Schritte werden vom vorangehenden absorbiert. Beispiel: Wenn A1 und A2 beide 1/16-Noten sind und A2 übersprungen werden muss, wird A1 zu 1/8-Note. So bleibt die Länge des Rhythmus’ erhalten.

Timing


Diese Zeile beeinflusst die Dauer und Übergänge zwischen den einzelnen Schritten. Sie erzeugt Rhythmen oder lebendige Sounds.

Timing Lane

Tempo aus

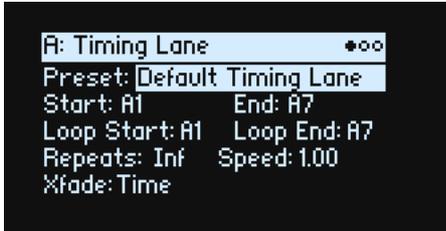

Tempo an

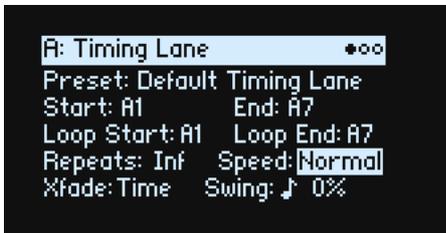

Preset, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

TEMPO (SHIFT-TIMING)

[Off, On]

Die Dauer kann entweder ein Zeit- (**TEMPO aus**) oder ein rhythmischer Wert (**TEMPO an**) sein.

Speed

[Tempo aus: 0.01~100.00]

[TEMPO an: 1/4~4x]

Hiermit legt man die Geschwindigkeit der gesamten Timing-Zeile fest. Wenn **TEMPO nicht aktiv** ist, kann dieser Wert stufenlos zwischen 0.01 (1/100 der Original-Geschwindigkeit) und 100.00 (100 Mal die Original-Geschwindigkeit) eingestellt werden. Modulieren Sie diesen Parameter doch einmal mit dem **SPEED**-Regler oder einer Hüllkurve!

Wenn **TEMPO** aktiv ist, können temposynchrone Verhältniswerte zwischen „1/4“ und „4x“ für „Speed“ gewählt werden.

Xfade

[Time, Tempo, Off]

Hiermit bestimmen Sie, wie die **Xfade**-Parameter der Schritte funktionieren.

Time: Die Überblendungszeiten werden in Sekunden eingestellt.

Tempo: Die Überblendungszeiten werden als rhythmische Werte eingestellt.

Off: Alle Übergänge erfolgen augenblicklich – die mit „**Xfade**“ verknüpften Parameter werden ignoriert.

Swing (Auflösung)

[1/32-Triole~Viertelnote]

(Swing Amount)


[-300~+300%]

Swing beeinflusst das Timing der geraden Instanzen innerhalb der gewählten Auflösung. Beispiel: Wenn die Auflösung auf 1/8-Note gestellt wurde, beeinflusst „Swing“ jede zweite Achtel.

+100%: Kompletter Swing. Gerade Instanzen werden triolisch gespielt, d.h. um 1/3 zur nächsten Noteninanz verschoben.

+300%: Geradzahlige Instanzen werden bis zur nächsten Instanz verschoben.

Wave Sequencing 2.0

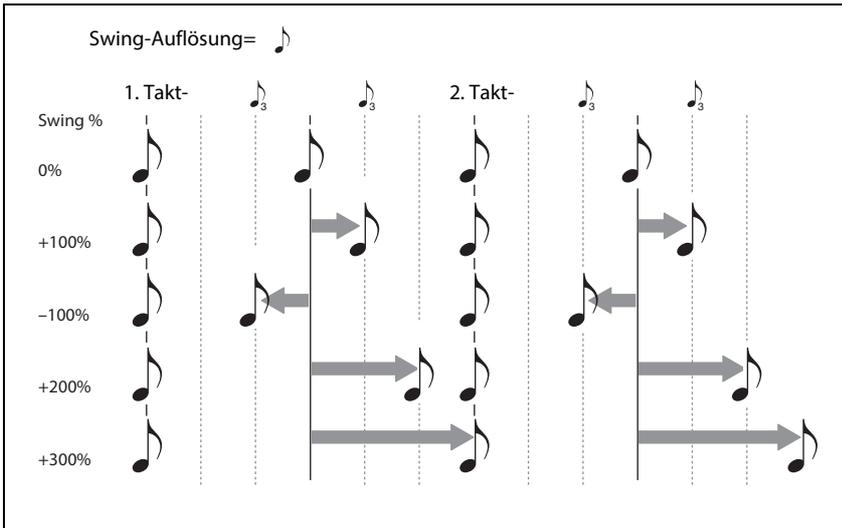

Timing Lane Step

Tempo aus

```
A: Timing Lane Step  o-o-o
Step: A1             Type: Rest
Duration: 5.0000 sec
Probability: 100%
Xfade: 0.0200 sec
Fade-In: Linear    Out: Linear
```

Tempo an

```
A: Timing Lane Step  o-o-o
Step: A1             Type: Rest
Duration: ∞ ×:1
Probability: 100%
Xfade: 0.0200 sec
Fade-In: Linear    Out: Linear
```

Step

[A1~D16]

Der aktuelle Schritt. Dieser Parameter kann entweder im Display oder durch Anwahl der Schritte mit den **WSEQ STEP**-Tastern editiert werden.

Type

[**Note, Rest, Gate**]

Note: Dieser Schritt wird normal abgespielt.

Rest: Dieser Schritt bleibt stumm.

Gate: An diesem Schritt hält die Sequenz an und wartet, bis die Note ausgeschaltet wird. Danach fährt sie fort. Wenn dies der „End“-Schritt ist, bleibt die Wellenformsequenz hier. Wenn Sie einen „Timing“-Schritt auf „Gate“ stellen und den „Start“-Schritt der Sample-Zeile dann per Anschlag modulieren, entsteht ein Sound mit bis zu 64 Velocity Switch-Umschaltungen. Das erlaubt z.B. die Dosierung des Einsatzes (Attack), bei dem je nach Anschlagwert eine andere Wellenform angesteuert wird.

Duration

[**TEMPO aus**: 0.0000~10.0000 Sekunden]

[**TEMPO an**: Übersicht der rhythmischen Werte]

Wenn „**TEMPO**“ nicht aktiv ist, kann die Schrittdauer in Sekunden eingestellt werden.

Wave Sequencing 2.0

Wenn „**TEMPO**“ *aktiv* ist, kann die Basisdauer als Notenwert im Verhältnis zum Systemtempo eingestellt werden. Der Wert reicht von einer 1/32-Note bis zu einer doppelten Brevis (4 ganze Noten). Punktierung und Triolen sind ebenfalls verfügbar. Diese Länge wird dann mit **x (Multiplikator der Basisnote)** multipliziert (siehe unten).

x (Multiplikator)

[1~32]

Nur belegt, wenn „**TEMPO**“ *aktiv* ist. Multiplikation des „**Duration**“-Werts. Beispiel: Wenn man die **Basisnote** als Achtel definiert und den **Multiplikator (x)** auf „3“ stellt, dauert der Schritt eine punktierte Viertel.

Probability

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Xfade (Überblendung) – allgemeine Dinge

Mit „Xfade“ (Crossfade) stellt man die Überblendungsgeschwindigkeit zum *nächsten* Schritt ein. Beispiel: Für Schritt 1 bestimmt man hiermit die Überblendungsgeschwindigkeit von Schritt 1 zu Schritt 2. Im allgemeinen kann „Xfade“ nicht länger sein als die doppelte Länge des jeweils kürzeren Schritts. Mit den Parametern „Fade-In“ und „Fade-Out“ können lineare (d.h. gleich anteilige) Überblendungen eingestellt werden.

Die Überblendung wird entweder in Sekunden oder rhythmischen Werten eingestellt – je nachdem, ob „Xfade“ der Timing-Zeile auf „Time“ oder „Tempo“ gestellt wurde. Wenn Sie „Xfade“ der Timing-Zeile auf „Off“ stellen, erfolgen die Übergänge augenblicklich. Die mit „Xfade“ verknüpften Parameter werden dann ignoriert.

Xfade

[Time: 0.0000~10.0000 Sekunden]

[Tempo: Übersicht der rhythmischen Werte]

Wenn „Xfade“ der Timing-Zeile auf „Time“ gestellt wurde, kann die Überblendungsdauer in Sekunden eingestellt werden.

Wenn „Xfade“ der Timing-Zeile auf „Tempo“ gestellt wurde, kann die Überblendungsdauer als Notenwert im Verhältnis zum Systemtempo eingestellt werden. Der Wert reicht von einer 1/32-Note bis zu einer doppelten Brevis (4 ganze Noten). Punktierung und Triolen sind ebenfalls verfügbar.

x (Multiplikator)

[1~32]

Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn Sie „Xfade“ der Timing-Zeile auf „Tempo“ gestellt haben. Mit diesem Faktor wird die **Basisnote** von „Xfade“ multipliziert.

Fade-In (Form des Fade-Ins)

[Log, -99~-1, Linear, +1~+99, Exp]

Hiermit wählt man die Fade-In-Kurve für den nachfolgenden Schritt bei einer Überblendung.

Log: Der Schritt wird zunächst schnell und dann immer allmählicher eingeblendet. Um eine gleichförmige Überblendung zu erzielen, sollten Sie für „**Fade-In**“ und „**Out**“ die Einstellung „*Log*“ wählen.

Linear: Der Schritt wird gleichmäßig eingeblendet.

Exp: Der Schritt wird zunächst langsam und dann immer schneller eingeblendet.

Out (Form des Fade-Outs)

[Log, -99~-1, Linear, +1~+99, Exp]

Hiermit wählt man die Fade-Out-Kurve für den aktuellen Schritt bei einer Überblendung.

Log: Der Schritt wird zunächst langsam und dann immer schneller ausgeblendet.


Linear: Der Schritt wird gleichmäßig ausgeblendet.

Exp: Der Schritt wird zunächst schnell und dann immer allmählicher ausgeblendet.

Sample

In dieser Zeile werden den einzelnen Schritten Samples zugeordnet.

Sample Lane

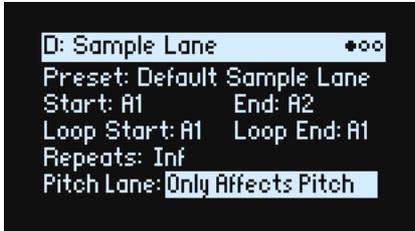

Presets, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

Pitch Lane


[Only Affects Pitch, Affects Sample Map]

Multisamples umfassen zahlreiche Samples, die unterschiedlichen Tastaturzonen zugeordnet sind. Wenn man tiefere oder höhere Noten spielt, ändert sich nicht nur die Tonhöhe – es werden auch andere Samples angesteuert. Bei Bedarf kann die Pitch-Zeile zum Beeinflussen der Sample-Wahl genutzt werden. Das entspricht in etwa der Transposition der Tastatur. Man kann aber auch dafür sorgen, dass sich nur die Tonhöhe ändert, während weiterhin dieselben Samples angesteuert werden. Mit diesem Parameter wählen Sie eine dieser beiden Möglichkeiten.

Only Affects Pitch: Die Pitch-Zeile beeinflusst nur die Tonhöhe – die Klaviertasten steuern jedoch weiterhin die erwarteten Samples an.

Affects Sample Map: Die Pitch-Zeile hat den gleichen Effekt wie die Transposition der Tastatur. Je nach dem gewählten Multisample werden dann andere Samples angesteuert.

Sample Lane Step

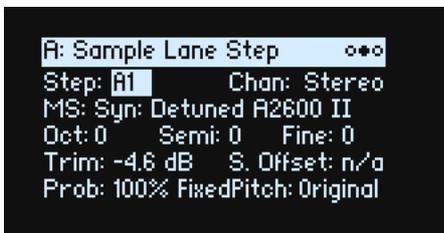

Step

Siehe „Step“ auf S. 26.

Chan (Kanal)

[Stereo, Left, Right, n/a]

Dieser Parameter gilt nur für Stereo-Multisamples. Für Mono-Multisamples wird „n/a“ angezeigt. Hier kann man wählen, ob nur der „Left“- oder der „Right“-Kanal in Mono wiedergegeben wird.

MS (Multisample)

[Liste der Multisamples]

Wählen Sie diesen Parameter und drehen Sie entweder an **VALUE** oder drücken Sie **ENTER**, um das „Multisample“-Popup aufzurufen.

Oct (Oktavierung)

[-2~+2]

Erlaubt die Transposition des Multisamples um eine oder zwei Oktaven höher/tiefer.

Semi (Halbtöne)

[−12~+12]

Erlaubt die Transposition des Multisamples um bis zu 12 Halbtöne höher oder tiefer. Verwenden Sie diesen und weitere tonhöhenbezogene Parameter auf dieser Seite statt der Pitch-Zeile, wenn die Transposition ein spezifisches Multisample beeinflussen soll.

Fine (Feinstimmung)

[−99~+99]

Hiermit kann das Multisample um bis zu 99 Cent (Halbtonhundertstel) höher oder tiefer gestimmt werden.

Trim

[−Inf, −84.9~0.0 dB]

Hiermit kann die Lautstärke des Multisamples eingestellt werden.

S. Offset (Start Offset)

[Off, 1st~8th]

Multisamples können bis zu 8 Positionen zugeordnet werden, ab denen sie gestartet werden. Diese nennen wir „Start Offsets“ (Versatzpositionen). Konkret werden die Samples etwas hinter ihrem Beginn ausgelöst: Perkussive Klänge werden hierdurch sanfter, während langsam anschwellende Klänge etwas mehr Attack bekommen. Die Anzahl der Versatzpunkte richtet sich nach dem gewählten Multisample.

Wenn es keine Versatzpunkte gibt, wird „n/a“ angezeigt.

Prob (Wahrscheinlichkeit)

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Fixed Pitch

[Original, Off, On, On+Pt Lane]

Normalerweise richtet sich die Tonhöhe der Multisamples nach den jeweils gespielten Noten. Manche Multisamples verwenden jedoch „Fixed Pitch“, d.h. eine konstante Tonhöhe – perfekt für Schlagzeug und andere Effekte. Mit diesem Parameter aktiviert man Tonhöhenänderungen für Multisamples, die eigentlich tonhöhenunabhängig sind. Oder man deaktiviert sie für die übrigen Multisamples.

 Das kann ab und zu interessant sein, aber in der Regel arbeiten Sie am besten mit „Original“.

Original: Dies ist die Vorgabe. Je nach dem Multisample wird die Tonhöhe arretiert oder flexibel gemacht.

Off: Das Multisample wird transponiert. Multisamples, die laut Vorgabe „Fixed Pitch“ verwenden, ändern ihre Tonhöhe nur bis zu einer gewissen Note und bleiben danach stabil.

On: Das Multisample verwendet immer dieselbe Tonhöhe. **Anmerkung:** In bestimmten Fällen werden die einzelnen Samples eines Multisamples immer mit ihrer Original-Tonhöhe wiedergegeben. Die Pitch-Zeile hat keinen Einfluss auf diesen Schritt.

On+Pt Lane: Wie bei „On“, allerdings kann die Pitch-Zeile diesen Schritt beeinflussen.

Pitch

Diese Zeile regelt die Tonhöhe der Schritte.

Pitch Lane

Preset, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

Use Shape

[Off, On]

Wenn Sie „On“ wählen, werden Tonhöhenwerte ungleich 0 von der Shape-Zeile skaliert. Nicht versetzte Tonhöhen werden von „Shape“ allerdings nicht beeinflusst.

Fit to Scale

[Off, On]

Hiermit kann die Notenausgabe der Pitch-Zeile auf eine Skala oder Tonart beschränkt werden, was vor allem bei polyphonem Spiel sinnvoll ist.

Off: Die Tonhöhenversatzwerte der Sequenz werden so gut es geht respektiert.

On: Die Tonhöhen werden auf eine Skala und Tonart beschränkt.

(Skalengrundton)

[C~B]

Hiermit wählen Sie den Grundton der Skala. Beispiel: Wenn Sie als Skalengrundton „E“ und als Typ „Minor“ wählen, werden alle Noten der Pitch-Zeile der E-Moll-Skala zugeordnet: E, F#, G, A, H, C oder D.

Der **Skalengrundton** wird nur verwendet, wenn **Fit To Scale= On**.

(Skalentyp)

[Major, Minor, Hrmnic Maj, Hrmnic Min, Melodic Min, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Penta Maj, Penta Min, Diminished, Half Dim, Augmented, Whole Tone, Tritone, Blues, Bebop Dom, Flamenco, Romani, Hungarian, Persian, Harmonics, Acoustic, Enigmatic]

Hiermit wählen Sie die Tonart, auf welche die ausgegebenen Noten beschränkt werden. Diese Einstellung gilt nur, wenn **Fit To Scale= On**.

Skala	Von der Pitch-Zeile erzeugte Noten (wenn Scale Key= C)											
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B
Major	C	C	D	E	E	F	G	G	A	A	H	H
Minor	C	C	D	D#	D#	F	G	G	G#	G#	A#	A#
HarmonicMajor	C	C	D	E	E	F	G	G	G#	G#	H	H
HarmonicMinor	C	C	D	D#	D#	F	G	G	G#	G#	H	H
MelodicMinor	C	C	D	D#	D#	F	G	G	A	A	H	H
Dorian	C	C	D	D#	D#	F	G	G	A	A	A#	A#
Phrygian	C	C#	D#	D#	F	F	G	G	G#	G#	A#	A#
Lydian	C	C	D	E	E	F#	F#	G	A	A	H	H
Mixolydian	C	C	D	E	E	F	G	G	A	A	A#	A#
Locrian	C	C#	D#	D#	F	F	F#	F#	G#	G#	A#	A#
MajorPentatonic	C	C	D	D	E	E	G	G	G	A	A	A
MinorPentatonic	C	C	D#	D#	D#	F	F	G	G	A#	A#	A#
Diminished	C	C	D	D#	D#	F	F#	F#	G#	A	A	H
HalfDiminished	C	C	D	D#	F	F	F#	F#	G#	G#	A#	A#
Augmented	C	C	D#	D#	E	E	G	G	G#	G#	H	H
WholeTone	C	C	D	E	E	F#	F#	G#	G#	A#	A#	A#
Tritone	C	C#	C#	E	E	F#	F#	G	G	A#	A#	A#
BluesScale	C	C	D#	D#	D#	F	F#	G	G	A#	A#	A#
BebopDominant	C	C	D	E	E	F	G	G	A	A	A#	H
Flamenco	C	C#	C#	E	E	F	G	G	G#	G#	H	H
Romani	C	C	D	D#	D#	F#	F#	G	G#	G#	A#	A#
HungarianMinor	C	C	D	D#	D#	F#	F#	G	G#	G#	H	H
Persian	C	C#	C#	E	E	F	F#	F#	G#	G#	H	H
Harmonics	C	C	D#	D#	E	F	G	G	G	A	A	A
Acoustic	C	C	D	E	E	F#	F#	G	A	A	A#	A#
Enigmatic	C	C#	C#	E	E	F#	F#	G#	G#	A#	H	H

Pitch Lane Step

Step

Siehe „Step“ auf S. 26.

Transpose

[−24~+24 Halbtöne]

Hiermit kann die gespielte Note um bis zu zwei Oktaven höher oder tiefer transponiert werden. Das beeinflusst auch die Indizes der Multisample-Belegung, so dass eventuell andere Samples angesteuert werden (wie bei der Transposition der Tastatur).

Tune

[−12.00~+12.00 Halbtöne]

Hiermit kann die Stimmung um bis zu eine Oktave höher oder tiefer transponiert werden. Die Multisample-Indizes werden hierdurch nicht beeinflusst.

Probability

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Shape

Die Shape-Zeile erzeugt eine Form innerhalb der Länge. Hiermit kann die Lautstärke (wenn „**Shape Controls Volume**“ = *On*) und/oder die Pitch- oder Step Sequencer-Zeile beeinflusst werden (wenn dort „**Use Shape**“ = *On*).

Shape Lane

Preset, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

Shape Controls Volume

[Off, On]

Off: „Shape“ hat keinen Einfluss auf die Lautstärke der Wellenformsequenz.

On: „Shape“ beeinflusst die Lautstärke der Wellenformsequenz.

Shape Lane Step

Step

Siehe „Step“ auf S. 26.

Shape

[Liste der Formen]

Es stehen zahlreiche Formen zur Wahl, darunter welche mit 2, 3 und 4 Impulsen.

Offset

[−1.00~+1.00]

Hiermit wird die gesamte Form auf- oder abwärts geschoben. Im Gegensatz zu „Offset“ des Modulationsprozessors wird „**Offset**“ hier zur Form addiert. Das Ergebnis wird dann mit „**Level**“ skaliert (siehe unten). Beispiel: Wenn „Shape“ die Lautstärke beeinflussen soll, ohne sie jemals auf 0 zu reduzieren, müssen Sie „**Offset**“ auf +1.00 und „**Level**“ auf „+0.50“ stellen.

Level

[−2.00~+2.00]

Hiermit kann die Amplitude der Form geändert werden. Mit negativen Werten kehren Sie die Phase um.

Phase

[−180~+180°]

Hiermit kann die Startposition der Form geändert werden. Beispiel: Wenn die Form in der Mitte gestartet werden soll, müssen Sie „Phase“ auf „+180°“ stellen.

Prob (Wahrscheinlichkeit)

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Gate

[Truncate, Scale Shape]

Scale Shape: Die Form wird von „**Gate Length**“ zeitlich skaliert (wie auch mit „**Duration**“ eines Timing-Schritts).

Beispiel: Wenn „**Gate Length**“ = 50%, werden die „ADSR“-Bewegungen doppelt so schnell abgespielt wie sonst.

Hiermit können die erzeugten Formen variiert werden.

Truncate: Die Form wird nur von „**Duration**“ eines Timing-Schritts zeitlich skaliert. Wenn „**Gate Length**“ weniger als 100% beträgt, wird das Ende der Form ausgelassen.

Gate

Hiermit bestimmt man die Dauer des Schritts als Prozentwert der in der Timing-Zeile festgelegten Dauer.

Gate Lane

Preset, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

Gate Lane Step

Step

Siehe „Step“ auf S. 26.

Gate Length

[0~100%]

Hiermit ändert man die tatsächliche Schrittdauer (als Prozentwert) im Verhältnis zum „**Duration**“-Wert eines Timing-Schritts.

Probability

[0~100%]

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Step Seq

Diese Zeile erzeugt eine Modulationsquelle für die Beeinflussung anderer Syntheseparameter – genau wie eine Hüllkurve, ein LFO usw.

Wichtig: Motion-Sequenzen beeinflussen die Stimmen separat. Die Step Seq-Zeile kann also nur Aspekte in Bezug auf die Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und LFOs modulieren. Die Step Seq-Zeile kann die MOD-Regler, Effekte und die Vektorhüllkurve nicht modulieren.

Step Seq Lane

Preset, Start, End, Loop Start, Loop End, Repeats

Siehe „Frontseitige Zeilenbedienelemente“ auf S. 24.

Use Shape

[Off, On]

Wenn Sie „On“ wählen, werden Werte ungleich 0 von der Shape-Zeile skaliert.

Step Seq Lane Step

Step

[A1~D16]

Siehe „Step“ auf S. 26.

Type

[**Value + Continuous Mod, Value * Random +/-, Value * Random +, Value + S & H Mod**]

Value + Continuous Mod: Der Schritt verwendet den programmierten Wert, der von der Modulation kontinuierlich beeinflusst wird. Wenn „**Value**“ von einem LFO moduliert wird, drückt der LFO dem Schritt seinen Stempel auf.

*Value * Random +/-:* Der **Wert** des Schritts wird um einen zweipoligen Zufallswert skaliert. Das Ergebnis kann entweder positiv oder negativ sein.

*Value * Random +:* Der **Wert** des Schritts wird um einen einpoligen Zufallswert skaliert. Wenn der Wert **positiv** ist, ist auch die Ausgabe positiv. Ist er **negativ**, so ist dies auch für die Ausgabe der Fall.

Value + S & H Mod: Der Schritt verwendet den programmierten Wert. Die Modulation wird nur am Beginn des Schritts aktualisiert. Beispiel: Wenn ein LFO den **Wert** moduliert, wird nur die LFO-Amplitude am Beginn dieses Schrittes ausgewertet. Das Pulsieren des LFOs hört man jedoch **nicht**.

Value

[**-100~100%**]

Hiermit stellen Sie den Ausgangspegel des Schrittes ein.

Probability

Siehe „Schrittwahrscheinlichkeit“ auf S. 24.

Wave Sequence Utility

Cut Steps, Copy Steps, Paste Steps, Insert Steps, Add Steps To End

Ausschneiden, Kopieren, Einfügen oder Hinzufügen von Schritten:

1. Wählen Sie auf einer „Wave Sequence Lane“-Seite mit **PAGE+** die „Lane Utility“-Seite.
2. Wählen Sie eine Aktion wie „Cut Steps“ oder „Add Steps To End“.
3. Stellen Sie „Scope“ wie gewünscht ein, um die Aktion auf alle oder nur die aktuelle Zeile anzuwenden.
4. Stellen Sie die übrigen Parameter („From Step“, „Through“ usw.) wunschgemäß ein.
5. Drücken Sie **ENTER**, um den Befehl auszuführen.

Scale Timing

Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn man die „Wave Sequence Utility“-Seite von der Timing-Zeile aus aufruft.

Hiermit kann man die Dauer aller Timing-Schritte gleichzeitig ändern, um die Sequenz zu kürzen oder zu verlängern.

Wenn Sie so etwas in Echtzeit tun möchten, sollten Sie stattdessen den „**Speed**“-Parameter der Timing-Zeile verwenden.

Vector

Übersicht

Mit der „Vektorsynthese“ kann man Sound-Parameter durch „Rühren“ am Vektor-Joystick und/oder mit einer Vektorhüllkurve beeinflussen.

Was ist mit 'Vektor' gemeint?


Oftmals beschränkt sich die Modulation auf die Verwendung einer einzigen Spielhilfe (z.B. eines Schiebereglers). In einer Extremposition jener Spielhilfe tritt keine Modulation auf – in der anderen ist die Modulation hingegen maximal.

Die Vektorsynthese geht da weitaus vielseitiger vor. Hier kann man sich nämlich entlang einer zweidimensionalen Ebene (links/rechts und auf/ab) bewegen.

Die gewählte Position befindet sich immer an einer Kreuzung zwischen zwei Linien: „X“-Achse (links/rechts) und „Y“-Achse (auf/ab).


Jede Vektorposition entspricht also nicht einem Wert (wie bei einem Schieberegler), sondern zwei – einem für „X“ und einem für „Y“. Sehen wir uns das einmal grafisch an.

Vektorposition und X- & Y-Wert

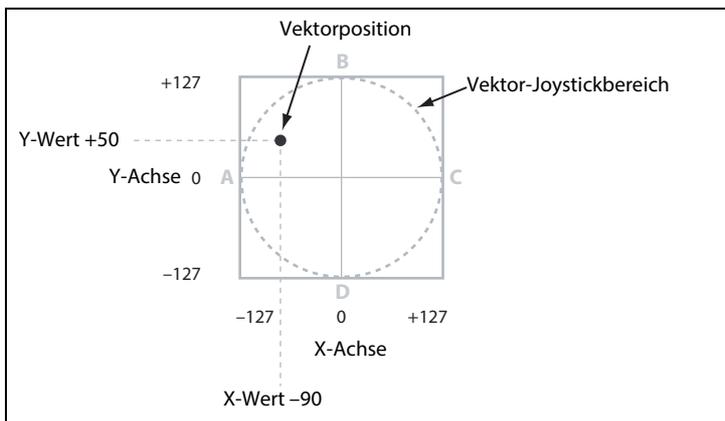

Statt einen bestimmten Punkt direkt mit dem Vektor-Joystick anzufahren, können Sie ihn auch mit einer Vektorhüllkurve anpeilen und diese Bewegung somit automatisieren.

Anfahren einer Vektorposition mit der Hüllkurve

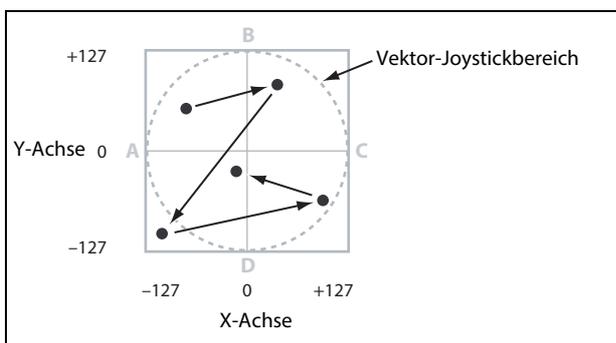

Vektor-Joystick und -hüllkurve

Die gewünschte Vektorposition kann mit dem Vektor-Joystick und/oder der Vektorhüllkurve angefahren werden. Diese beiden sind miteinander verknüpft, brauchen aber nicht immer gleichzeitig verwendet zu werden.

Solange sich der Vektor-Joystick in der Mitte befindet, wird die Vektorposition einzig und allein von der Hüllkurve vorgegeben. Und wenn die Vektorhüllkurve „platt“ ist, richtet sich die Vektorposition nur nach dem Joystick.

Vector

Bei Verwendung der Vektorhüllkurve kann man den Joystick zum Versetzen der Position (ca. um die Hälfte entlang beider Achsen) verwenden. Beispiel: Wenn die Hüllkurve die Position ganz rechts entlang der X-Achse definiert, während Sie den Joystick ganz nach links auslenken, befindet sich die Position wieder in der Mitte der X-Achse.

‘Vector Volume’-Steuerung und Modulation

Die Vektorfunktion tut mehrere Dinge gleichzeitig:

- Erzeugung von 4 Modulationssignalen pro Stimme: Vector Env A/B/C/D
- Ähnliche Modulationssignale werden auch auf der Performance-Ebene generiert und gelten für alle Stimmen. Das eignet sich für die Modulation der Effekte und der Performance Mod-Regler
- Wenn man „**Vector Volume**“ auf „On“ stellt, werden auch die relativen Pegelwerte der Ebenen A~D für jede Stimme separat beeinflusst


Die X- und Y-Achse des Vektor-Joysticks können auch als Modulationsquellen statt zum Steuern der Vektorhüllkurve verwendet werden.

Die Einstellungen der Vektorhüllkurve werden in der Performance gespeichert und sollten daher bevorzugt für diese Sound-Ebene programmiert werden (Parameterbeeinflussung des Filters und Pegelinteraktion der einzelnen Ebenen).

Vektoren und MIDI

Der Vektor-Joystick sendet und empfängt zwei MIDI-Steuerbefehle: CC16 für die X-Achse und CC17 für die Y-Achse.

Vector Env Volume

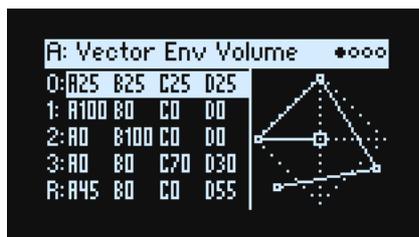


Die Vektorhüllkurve enthält 5 Punkte: 0, 1, 2, 3 (Loop) und Release. Für jeden Punkt gibt es eine X- und Y-Position – daraus ergeben sich die Verhältniswerte A, B, C und D.

Auf dieser Seite werden die A/B/C/D-Lautstärkewerte für jeden Punkt als Prozentwerte der maximalen Lautstärke angezeigt. An jeder Position ergeben A, B, C und D zusammen immer 100. Positionen außerhalb der Raute werden beschnitten. Um die Werte zu ändern, fahren Sie die gewünschte Position an und bewegen den Vektor-Joystick. (Anmerkung: Hierfür muss „**Joystick Edit**“ auf der „Vector Env Setup“-Seite auf „On“ gestellt werden.)

Die Seiten „Vector Env Volume“ und „Vector Env X-Y“ zeigen die gleichen Positionswerte aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Wo Sie die Werte ändern, ist unerheblich.

Vector Env X-Y

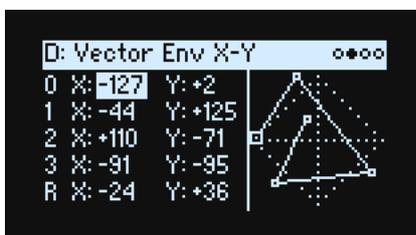

Diese Seite zeigt die X-Y-Koordinaten der einzelnen Punkte an, die in „Vector Env“-Ausgabewerte „übersetzt“ werden. Diese Werte können von Hand oder an der betreffenden Position mit dem Joystick eingestellt werden. Im Gegensatz zu Pegelwerten werden Modulationswerte nicht von der Raute eingeschränkt.

Anmerkung: Änderungen mit dem Joystick beeinflussen sowohl den X- als auch den Y-Wert, selbst wenn nur einer von beiden gewählt ist.

Vector

Die Position, die Dauer und „**Time Scale**“ können mit dem MOD-Rad, MIDI-Steuerbefehlen, den Performance Mod-Reglern, Anschlagwerten und Notennummern beeinflusst werden – nicht aber mit Modulationsquellen für einzelne Stimmen (Hüllkurven, LFOs usw.).

X (0~3, R)

[-127~+127]


„0“ vertritt die Mitte, „-127“ hart links und „+127“ hart rechts.

Y (0~3, R)

[-127~+127]

„0“ vertritt die Mitte, „-127“ die Unter- und „+127“ die Oberseite.

Vector Env Time

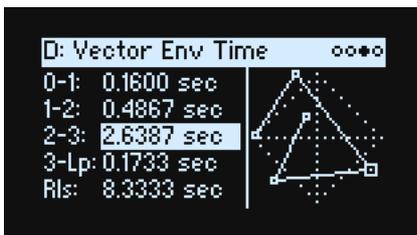

Mit den frontseitigen Reglern können die 5 „Time“-Parameter beeinflusst werden. Die Werte können in Sekunden oder als Notenwerte eingestellt werden. Das wählt man mit dem „**Mode**“-Parameter auf der „Vector Env Setup“-Seite.

- Die ersten 3 Zeitwerte vertreten die Übergänge zwischen **0-1**, **1-2** und **2-3**.
- Der 4. Zeitwert (**3-Lp**) ist der Übergang von 3 zur nächsten Position der Schleife. Welche das ist, richtet sich nach den Schleifeneinstellungen.
- Der 5. Zeitwert (**Rls**) vertritt die Übergangsgeschwindigkeit von der Position bei Tastenfreigabe bis zur Ausklingsposition.

Time


[0.0000~60.0000 sec]

Wenn „**Mode**“ auf „**Time**“ gestellt wurde, kann die Dauer in Sekunden eingestellt werden.

Schläge und Multiplikator („x“)

Diese Parameter werden angezeigt, wenn „**Mode**“ auf „**Tempo**“ gestellt wurde. Die Segmentdauer kann auf einen Notenwert zwischen einer 1/32 und vier ganzen Noten eingestellt werden.

Vector Env Setup

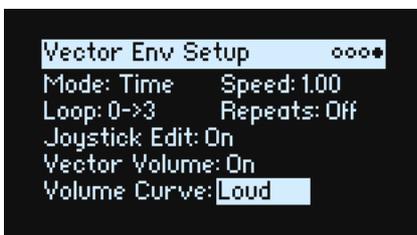

Mode

[Time, Tempo]

Hiermit wählen Sie, ob die Segmentdauerwerte der Vektorhüllkurve in Sekunden (*Time*) oder rhythmischen Werten (*Tempo*) eingestellt werden können.

Vector

Speed

[Mode = Time: 0.01~100.00]

[Mode = Tempo: 1/4~4x]

Macht die Hüllkurve insgesamt schneller oder langsamer.

Wenn man „Mode“ auf „Time“ stellt, ist eine stufenlose Variation zwischen 0.01 (1/100 der Original-Geschwindigkeit) bis 100.00 (Originalgeschwindigkeit mal 100) möglich.

Wenn man „Mode“ auf „Tempo“ stellt, können temposynchrone Verhältniswerte zwischen 1/4 und 4x des „Speed“-Werts erzielt werden.

Loop

[0->3, 1->3, 2->3, 0<->3, 1<->3]

Hiermit wählen Sie die Start- und Endposition sowie die Wiedergaberichtung der Schleife (vorwärts bzw. vorwärts-rückwärts).

0->3, 1->3, und 2->3: Die Schleife wird nur vorwärts abgespielt. Beispiel: „1->3“ führt zu folgendem Ergebnis der Hüllkurve: 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 usw.

0->3 und 1->3: Die Schleife wird abwechselnd vor- und rückwärts abgespielt. Beispiel: „1->3“ führt zu folgendem Ergebnis der Hüllkurve: 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 usw.

(Loop) Repeats

[Off, 1~126, Inf]

Off: Die Vektorhüllkurve geht zu Position 3 und verharrt dort, bis man die Note ausschaltet. Danach fährt sie zur „Release“-Position.

1~126: Die Vektorhüllkurve wird dem Wert entsprechend mehrmals geschleift, hält bei Position 3 an, bis man die Note ausschaltet und fährt schließlich zur „Release“-Position.

Inf: Die Vektorhüllkurve wird so lange geschleift, bis man die Note ausschaltet und fährt bei der Tastenfreigabe zur „Release“-Position.

Joystick Edit

[Off, On]

On: Wenn die Seite „Vector Env Position“, „X-Y“ oder „Time“ angezeigt wird, beeinflusst der **VECTOR JOYSTICK** die Positionsparameter und steht nicht als Modulationsquelle zur Verfügung.

Aus: Der **VECTOR JOYSTICK** fungiert als Modulationsquelle, editiert aber keine Parameter.

Vector Volume (SHIFT-VECTOR)

[Off, On]

Hiermit kann die Beeinflussung der Lautstärke durch den Vektor-Joystick und die Vektorhüllkurve aktiviert oder unterbunden werden. Der aktuelle Status wird von der **VOL**-Diode angezeigt. Wenn **Vector Volume aus** ist, stehen der Vektor-Joystick und die Vektorhüllkurve als Modulationsquellen zur Verfügung.

Volume Curve

[Loud, Smooth]

Hiermit bestimmt man, wie „Vector Volume“ überblendet wird, wenn man den Vektor-Joystick bewegt oder unterschiedliche Stellen der Vektorhüllkurve anfährt. Für die maximale Lautstärke muss „Loud“ (wie auf dem Ur-wavestate) gewählt werden. Für allmählichere Überblendungen kann „Smooth“ gewählt werden (Verhalten der Wavestation).

Arpeggiator

Arpeggiator



Der Arpeggiator arbeitet besonders effektiv mit „**Note Advance**“ zusammen: Dann beginnt jede erzeugte Note bei einem neuen Schritt der betreffenden Zeile. Besonders interessant ist dies für die Sample-Zeile mit einem einzigen Timing-Schritt, der auf „**Gate**“ gestellt wurde.

Arpeggiator (ARPEGGIATOR)

[Off, On]

Die gleiche Funktion wie der frontseitige **ARPEGGIATOR**-Taster. Um diese Seite aufzurufen, ohne den Arpeggiator ein-/auszuschalten, können Sie **ENTER + ARPEGGIATOR** drücken.

Die Diode des **ARPEGGIATOR**-Tasters zeigt sowohl den „**Arpeggiator On/Off**“ - als auch den „**Performance Hold On/Off**“-Status an; siehe unten. (Siehe „Performance Hold“ auf S. 10.)

ARPEGGIATOR-Diode und ,Hold'-Einstellung

	Hold Off	Hold On
Arpeggiator aus	Diode aus	Diode blinkt
Arpeggiator an	Diode leuchtet	Diode blinkt so: lang an, kurz aus

Latch

[Off, On]

Off: Der Arpeggiator spielt nur, solange man Tasten (oder das Dämpferpedal) gedrückt hält.


On: Der Arpeggiator läuft selbst dann weiter, wenn man alle Tasten freigibt.

Pattern


[Up, Down, Alt1, Alt2, Random]

Hiermit wählen Sie das Notenmuster des Arpeggiators. Das meiste ist wahrscheinlich offensichtlich. „**Alt1**“ und „**Alt2**“ bewegen sich in beide Richtungen. Allerdings spielt „**Alt2**“ die höchste und tiefste Note zwei Mal.

Up

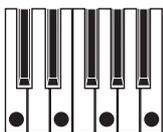


Down

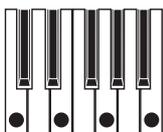


Arpeggiator


Alt1

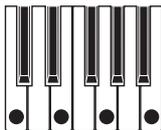

Alt2

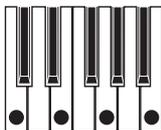

Random

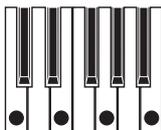

Resolution

[1/32-Triole~Viertelnote]

Hiermit wählen Sie die Geschwindigkeit des Arpeggiators. Modulieren Sie die mal mit dem MOD-Rad!

Swing

[-100%~+100%]

Hiermit wählt man die Swing-Intensität des Arpeggiators in Abhängigkeit von „**Resolution**“ (siehe oben).

100%: Die zweite rhythmische Unterteilung wird zur dritten Triole verschoben und erzeugt einen intensiven Swing-Effekt.

-100%: Die zweite rhythmische Unterteilung wird zur zweiten Triole verschoben und erzeugt einen umgekehrten Swing-Effekt.

Octaves

[1~4]

Hiermit wählt man den Tonumfang der Arpeggien. „1“ verwendet die tatsächlich gespielte Notentenhöhe. „2“~„4“ transponieren die Noten um die angegebene Oktavenanzahl.

Gate

[0%~100%]

Hiermit wählt man die Dauer der Arpeggio-Noten als Prozentwert von „**Resolution**“.

Sync Notes

[Off, On]

Off: Der Arpeggiator beginnt, sobald man die erste Note spielt und läuft weder zu einer Wellenformsequenz noch sich selbst synchron, wenn die Haltefunktion aktiv ist. Das hat den Vorteil, dass man mit einem Schlagzeuger spielen und den Arpeggiator bei zu großen Abweichungen zurückstellen kann.

On: Der Arpeggiator klinkt sich in das Tempo bereits laufender Wellenformsequenzen oder seines eigenen Rhythmus' ein. Bei Verwendung einer Wellenformsequenz erklingt die erste Note, sobald man sie spielt. Alle nachfolgenden Arpeggiator-Noten laufen jedoch zur Wellenformsequenz synchron. Im Falle eines gehaltenen Arpeggiomusters erklingen neu gespielte Noten im Rhythmus des Arpeggiators. Der Arpeggiator läuft folglich unbeirrbar weiter.

Sort


[Off, On]

Off: Die Arpeggiator-**Pattern** richten sich nach der Reihenfolge, in der man die Tasten drückt. „Up“ bedeutet, dass die Noten in der ursprünglichen Reihenfolge abgespielt werden. „Down“ kehrt diese Reihenfolge um.

On: Der Arpeggiator spielt die Noten des gewählten **Patterns** von unten nach oben ab und kümmert sich nicht um die Reihenfolge, in der man die Tasten drückt.

Filter

Filter

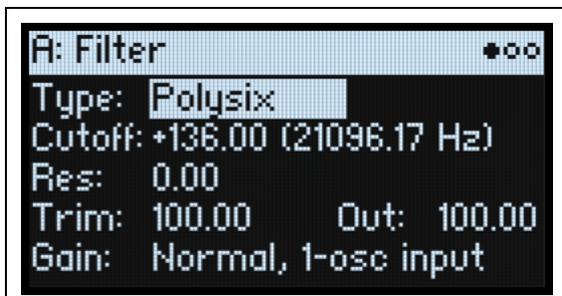

Type (FILTER TYPE)

[Polysix, MS-20 LP, MS-20 HP, 2-pole LP, 2-pole HP, 2-pole BP, 2-pole BR, 4-pole LP, 4-pole HP, 4-pole BP, 4-pole BR, Multi Filter]

Mit dem frontseitigen **FILTER TYPE**-Taster wählt man den „Type“-Parameter. Drei praktische Einstellungen können direkt angewählt werden: Polysix LP, MS-20 LP und 2-pole HP. Es gibt noch weitere Typen, die man aber nur im Display wählen kann. Ganz gleich, wie Sie den Typ wählen: Wenn einer der drei direkt anwählbaren Typen gewählt wird, leuchtet die zugehörige **FILTER TYPE**-Diode. Bei Anwahl eines anderen Filtertyps leuchtet dagegen die **MORE**-Diode. Wenn Sie mit dem Direktwahltaster einen anderen **Typ** wählen, merkt sich die „**MORE**“-Position den zuletzt gewählten abweichenden „**Type**“.

LP (Tiefpass). Hiermit werden Frequenzen **über** dem „Frequency“-Wert gefiltert. Tiefpass ist die am häufigsten verwendete Filtercharakteristik und macht das bearbeitete Signal dumper.

HP (Hochpass). Hiermit werden Frequenzen **unter** dem „Frequency“-Wert gefiltert. Damit macht man ein Signal „dünn“.

BP (Bandpass). Hiermit werden die Frequenzen oberhalb und unterhalb des Grenzwertes gefiltert. Nur der Bereich in der Nähe des „Frequency“-Werts bleibt unbehelligt. Die genaue Wirkung dieses Typs richtet sich entscheidend nach der „Frequency“-Einstellung und dem Frequenzgehalt des bearbeiteten Multisamples.


Wählen Sie einen kleinen Resonanzwert, um einen „Telefon“- oder „Grammophon“-Sound zu erzielen. Mit höheren Resonanzwerten erzeugen Sie relativ „näselnde“ Klangfarben.

BR (Bandunterdrückung). Dieses Filter, das anderswo auch „Notch“ (Kerbfilter) genannt wird, bearbeitet nur den Bereich um den „Frequency“-Wert. Wenn Sie die Filterfrequenz mit einem LFO modulieren, entsteht ein Phaser-ähnlicher Effekt.

2-pole LP, HP, BP und BR: Die Filtersteilheit von LP und HP beträgt 12dB/Oktave. Bei BP und BR handelt es sich um 6dB/Oktave. Ein bekanntes Synthesizermodul enthielt diesen Filtertyp.

4-pole LP, HP, BP und BR: Die Flankensteilheit von LFP und HP beträgt 24dB/Oktave. Bei BP und BR handelt es sich um 12dB/Oktave. Im Vergleich zu 2-poligen Filtern arbeitet dieses Filter weitaus steiler und weist ein „delikateres“ Resonanzverhalten auf. Diesen Filtertyp trifft man auf vielen Analog-Synthesizern an.

Multi Filter. Dies ist ein komplexes Filter, das nicht nur die Wirkung aller 2-poligen, sondern auch vieler weiterer Filter erzeugen kann. Siehe „Multi Filter“ auf S. 43.

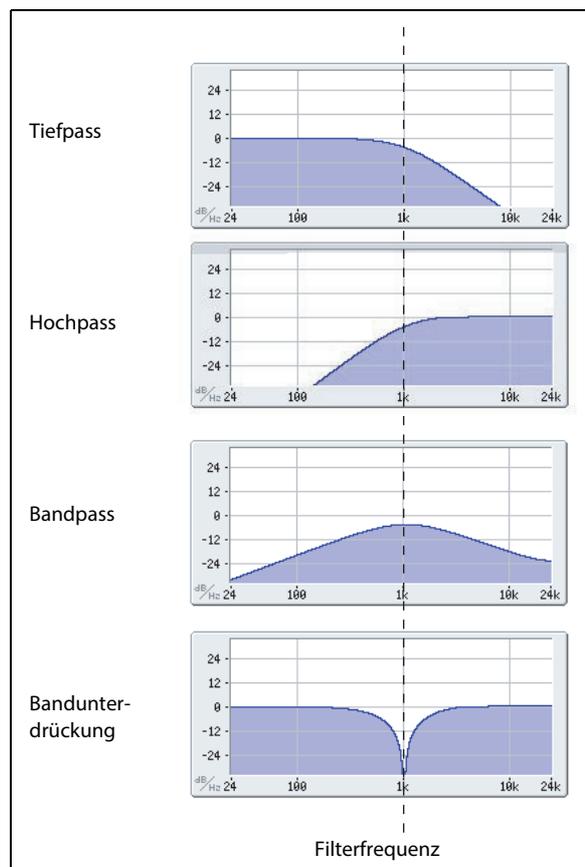

Filter

MS-20 LP und HP: Diese resonanzfähigen 12dB/Oktave-Filter erzeugen den Sound des nach wie vor beliebten Korg MS-20. Mit viel „Resonance“ erzielt man Übersteuerung und Verzerrung, d.h. einen entsprechend aggressiveren Sound. Der Eingangspegel hat einen großen Einfluss auf den Charakter. Siehe hierzu auch „Gain“ auf S. 42.

Polysix: Dieses resonanzfähige 24dB/Oktave-Tiefpassfilter liefert den kraftvollen und zugleich angenehmen Sound des legendären Korg Polysix.

Cutoff (CUTOFF)

[−4.00 oder +8.00~+136.00 oder +138.00 Halbtöne]

Hiermit wählen Sie die Filterfrequenz in Halbtönen des MIDI-Tonumfangs (60.00= mittleres C). Die Frequenz (Hz) wird ebenfalls angezeigt. Die Wirkung der Filterfrequenz richtet sich entscheidend nach dem gewählten „Type“ (siehe oben). Die meisten Filter haben einen Einstellbereich von −4.00~+138.00. Bei „MS-20 LP/HP“ und „Polysix“ handelt es sich dagegen um +8.00~+136.00.

Res (RESONANCE)


[0.00~100.00%]

Mit „Resonance“ können die Frequenzen um den „Frequency“-Wert extra hervorgehoben werden (siehe Abbildung).

Stellen Sie diesen Parameter auf „0“, wenn Sie keine Anhebung des betreffenden Frequenzbereichs benötigen.

Relativ dezente Werte beeinflussen die Klangfarbe des Filters und erzeugen einen „synthetischeren“ Charakter.

Bei Anwahl eines hohen Resonanzwerts tritt ein Pfeifton auf, den man „Selbstoszillation“ nennt.

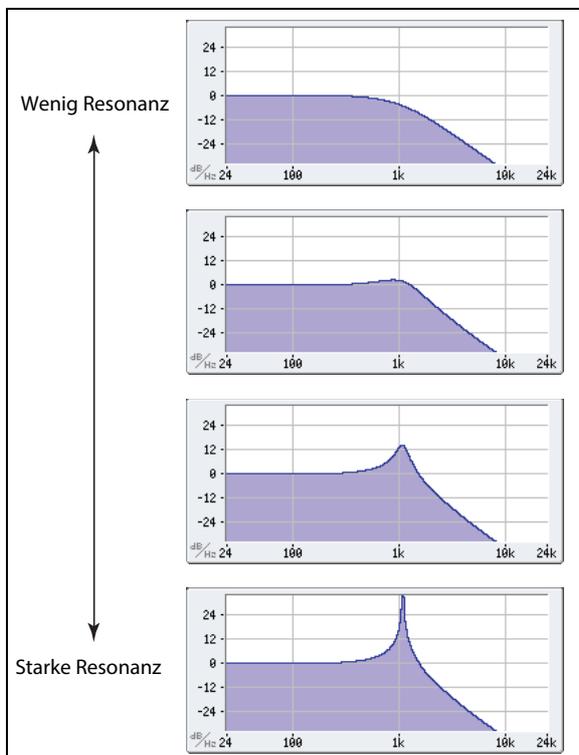

Trim

[0.00~100.00]


Hiermit kann der Pegel am Filtereingang eingestellt werden. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Signal verzerrt – was vor allem bei hohen „Resonance“-Werten der Fall sein kann– sollten Sie diesen Pegelwert verringern.

Out (Ausgangspegel)

[0.00~100.00]

Hiermit regeln Sie den Ausgangspegel des Filters.

2-Pole LP/HP/BP/BR

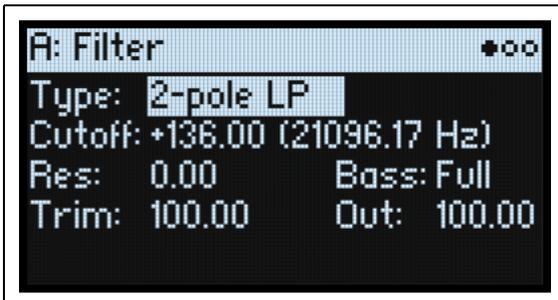

(Resonance) Bass

[Full, Tight]


Dies ist nur verfügbar, wenn für „Type“ die Einstellung „2-pole“, „4-pole“ oder „Multi Filter“ gewählt wurde.

„Resonance Bass“ beeinflusst den Filtercharakter bei niedrigen Filterfrequenzen. Dieser Effekt ist weitaus nachhaltiger als bei einem hohen „Resonance“-Wert.

„Tight“ erzeugt eine eher dezente Resonanz, die stark an den berühmtesten amerikanischen Synthesizer mit Holz-Seitenteilen erinnert.

„Full“ erzeugt die breite, dröhnende Resonanz eines prophetischen Synthesizerklassikers.

4-Pole LP/HP/BP/BR

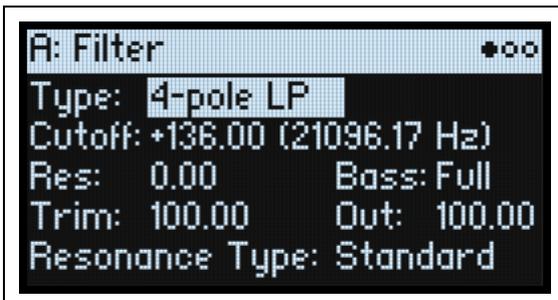

Resonance Type


[Standard, High]

Dies ist nur verfügbar, wenn für „Type“ die Einstellung „4-pole“ gewählt wurde.

„Standard“ erzeugt den Resonanzcharakter eines analogen 4-Pol-Filters.

„High“ erzeugt eine ausgeprägtere Resonanz.

MS-20 LP/HP und Polysix

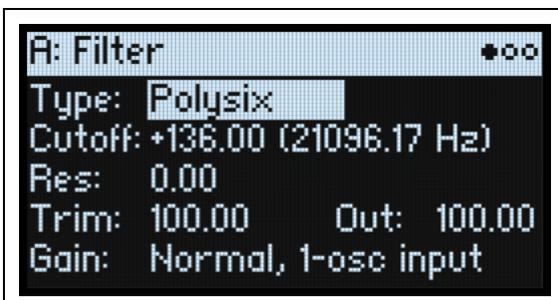

Gain

[Loud, less resonance; Unity, less resonance; Normal, 1-osc input; Normal, 2-osc input]

„Gain“ ist nur verfügbar, wenn „Type“ auf „MS-20 LP“, „MS-20 HP“ oder „Polysix“ gestellt wurde. Dieser Filtertyp enthält Übersteuerung, die sich vor allem bei Verwendung von Resonanz bemerkbar macht. Außer bei sehr niedrigen Resonanzwerten hat der Eingangspegel einen großen Einfluss auf den Charakter. Je **niedriger** der Eingangspegel, desto mehr Reserve steht für eine blumige Resonanz zur Verfügung. Mit „Gain“ legen Sie den Eingangspegel grob fest. Mit „Trim“ können Sie ihn feiner dosieren.

Filter


Normal, 2-osc input: Dies ist der niedrigste Eingangspegel. Damit erzielt man selbst bei sehr lauten Eingangssignalen noch den „klassischen“ resonanzfähigen Sound dieser Filter.

Normal, 1-osc input: Hiermit erzielt man den „klassischen“ resonanzfähigen Sound dieser Filter, wenn man einen Oszillator mit voller Lautstärke spielt. Wenn der Eingangspegel höher ist als bei einem Oszillator, der „volle Pulle“ gespielt wird, bleibt der Resonanzeffekt relativ konventionell.

Unity, less resonance: Der Pegel wird nicht abgeschwächt. Hier bleibt weniger Aussteuerungsreserve. Daher fällt eventuelle Resonanz weniger stark auf.

Loud, less resonance: Hiermit wird der Pegel am Eingang angehoben. Hier kann schon allein der Eingangspegel schnell zu Übersteuerung führen. Für viel Resonanz bleibt da kein Platz.

Multi Filter

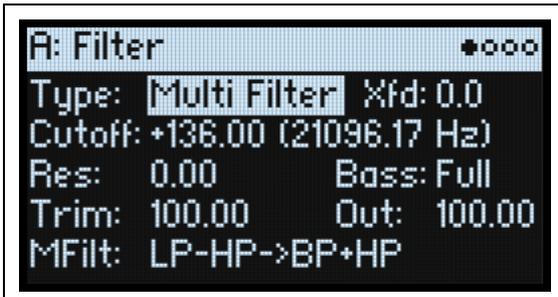

Xfd (Überblendung)

[0~100]


Nur verfügbar, wenn „Type“ auf „Multi Filter“ gestellt wurde. „Crossfade“ erzeugt Überblendungen zwischen Modus 1 und 2. „0“ entspricht Mode 1, „100“ Mode 2. 1~99 sind Überblendungen zwischen den beiden Modi.

MFilt (Multifilter-Preset)

[Preset-Liste]

Nur verfügbar, wenn „Type“ auf „Multi Filter“ gestellt wurde. Die Presets enthalten bereits hilfreiche Kombinationen von Modus 1 und 2. Auf der „Multi Filter“-Seite (siehe unten) lassen sich beliebige Kombinationen wählen.

Multi Filter

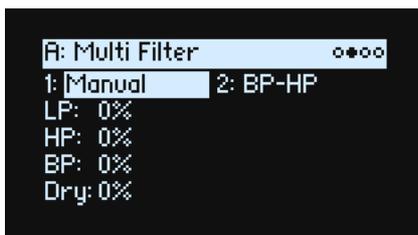

Diese Seite ist nur verfügbar, wenn „Type“ („Filter“-Seite) auf „Multi Filter“ gestellt wurde.

Was ist ein Multi-Filter?

Ein herkömmliches Multimode-Filter kann als Tief-, Hoch- oder Bandpassfilter genutzt werden. „Multi Filter“ kann diese drei Charakteristika jedoch gleichzeitig erzeugen und außerdem das unbearbeitete Signal ausgeben. Das ist so vielseitig, dass es hier eine Menge Presets gibt. Sie können sich mit den Manual-Bedienelementen aber auch eigene komplexe Filter basteln.

Das ist an sich schon eine Sensation. Wenn man dann aber noch „Crossfade“ (siehe „Xfd (Überblendung)“ auf S. 43) hinzuzieht, wird es völlig abgefahren. „Crossfade“ erlaubt fließende Bewegungen zwischen zwei der drei Filtereinstellungen (**Mode 1** und **Mode 2**) mit Modulationsquellen wie Hüllkurven, LFO und den Spielhilfen.

1 (Mode 1)

[Liste der Filtertypen]

Hiermit wählen Sie die Filtercharakteristik für Modus 1.

LP, HP, BP/ und /BR/ sind die Standard-Filtertypen. Siehe auch „Filter“ auf S. 40.

Filter

LP+BP, LP-BP, LP-HP, BP+HP, BP-HP, Dry+LP, Dry-LP, Dry+BP, Dry-BP, Dry+LP-HP, Dry+LP-BP, Dry+BP-LP, Dry+BP-HP, Dry+HP-LP, Dry+HP-BP, LP+HP+BP: Kombinationen von zwei oder mehreren Filtertypen mit gleicher Lautstärke. „Dry“ verweist auf das unbearbeitete Eingangssignal. Das Minuszeichen („-“) zeigt an, dass die Filterphase gedreht wurde.

„All On“ verwendet das Hoch-, Tief- und Bandpassfilter sowie das unbearbeitete Signal mit gleicher Lautstärke.

„Manual“ erlaubt das Mischen der Filtersignale. In diesem Modus werden 4 weitere Parameter angezeigt. Siehe auch „Manual“ unten.

2 (Mode 2)

Modus 2 bietet dieselben Optionen wie Modus 1.

Manual

Wenn man „Mode“ auf „Manual“ stellt, können die Filtersignale mit diesen Parametern wunschgemäß gefiltert werden.


Vielleicht wundern Sie sich, dass „Band Reject“ hier fehlt. Das liegt daran, dass es sich nicht um eine gesonderte Filtercharakteristik handelt. Vielmehr beruht dieses Verhalten auf gleichen Anteilen einer Hoch- und Tiefpassfilters. Probieren Sie es doch einmal aus!

LP (Lowpass), HP (Highpass), BP (Bandpass), Dry

[-100%~+100%]

Hiermit kann die Lautstärke des Tief-, Hoch und Bandpassfilters sowie des trockenen Signals eingestellt werden. Mit negativen Werten kehren Sie die Phase um.

Filter Mod

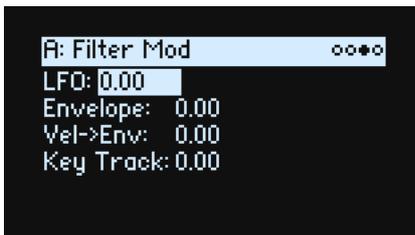


Diese 4 Parameter beeinflussen die 4 vorgegebenen Modulations-Routings von „Filter Cutoff“. Es können aber noch weitere Zuordnungen vorgenommen werden. Siehe auch „Hinzufügen von Modulationspfaden“ auf S. 54.

LFO (INTENSITY)

[-142.00~+142.00]

Hiermit kann die Modulationsintensität des Filter-LFOs in Halbtönen eingestellt werden.

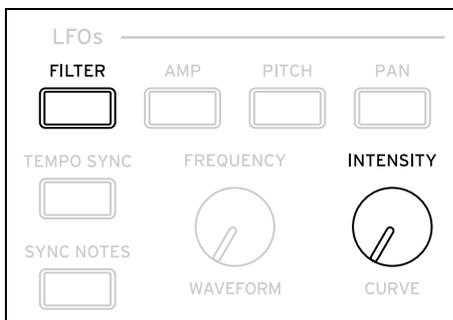

Envelope (ENV INTENSITY)

[-142.00~+142.00]

Hiermit kann die Modulationsintensität der Filterhüllkurve in Halbtönen eingestellt werden.

Vel->Env (VELOCITY)

[-142.00~+142.00]

Hiermit bestimmen Sie, wie stark der Anschlag die Hüllkurve beeinflusst, die „Filter Freq“ moduliert (in Halbtönen).

Filter



Key Track (SHIFT-CUTOFF)

[-142.00 ~ +142.00]


Hiermit bestimmen Sie, wie stark „Key Track“ die Filterfrequenz beeinflusst. Dieser Wert gibt (in Halbtönen) an, wie stark sich die Filterintensität über 5 Tastaturoktaven bei Verwendung der -1.00/+1.00-Neigung ändert. Der tatsächliche Einfluss der Tastenskalierung ergibt sich aus der Kombination dieses Werts mit der Skalierungskurve.

Bei positiven Werten (+) folgt der Effekt der für die Skalierung gewählten Arbeitsweise. Wenn die Neigung ansteigt, wird die Filterfrequenz **erhöht**.

Bei negativen Werten (-) wird der umgekehrte Effekt erzielt: Wenn die Neigung ansteigt, **sinkt** die Filterfrequenz.

Erzeugen einer oktavtreuen Tastenskalierung (praktisch für Tonhöhen, die von der Filterresonanz erzeugt werden):

1. Stellen Sie „Key Track“ auf „+60.00“ Halbtöne.
2. Stellen Sie „Low Slope“ und „Low-Mid Slope“ unter „Filter Key Track“ auf „-1.00“ und „Mid-High Slope“ sowie „High Slope“ auf „+1.00“.

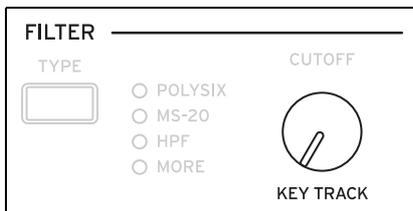

Filter Key Track



Notenskalierung

Die meisten akustischen Instrumente klingen in höheren Lagen immer brillanter. Das kann man erzielen, indem mit dem „Keyboard Track“-Parameter (Notenskalierung) die Frequenz eines Tiefpassfilters bei zunehmender Tonhöhe immer weiter ansteigen lässt. In der Regel benötigt man zumindest eine Idee „Keyboard Track“, um eine natürliche Filteransprache zu erzielen.

Die Notenskalierung des wavestate kann jedoch weitaus detaillierter programmiert werden und erlaubt z.B. das Aufteilen der Filteransprache in bis zu vier Tastaturzonen. Die Möglichkeiten lauten u.a.:


- Dafür sorgen, dass die Filterfrequenz in der Mitte sehr schnell ansteigt und sich in höheren Lagen viel gemächlicher oder überhaupt nicht mehr ändert.
- Die Filterfrequenz im **Bass** zusehends anheben.
- Abrupte Änderungen ab einer bestimmten Taste programmieren, um Split-ähnliche Effekte zu erzielen.

'Key Track' funktioniert so... Noten und Neigungen

Die Notenskalierung erstreckt sich über vier „Rampen“ zwischen fünf Tasten (die als Eck-/Übergangspunkte fungieren). „Low Key“ und „High Key“ vertreten die tiefste und höchste Note des MIDI-Tonumfangs. Die übrigen drei Punkte („Low“, „Mid“ und „High“) können Sie dagegen selbst wählen.

Mit den vier „Slope“-Werten bestimmen Sie, wie schnell sich die Einstellung zwischen zwei Punkten jeweils ändern soll. Wenn Sie „Low-Mid Slope“ z.B. auf „0“ stellen, ändert sich die Einstellung zwischen „Low Key“ und „Mid Key“ nicht.

Denken Sie einfach an eine Saloon-Tür, die jedoch in der Mitte aufgehängt ist. Die „Mid Key“-Taste (wo sich das Scharnier befindet) vertritt den „Nullpunkt“, wo keine Skalierung stattfindet. Die beiden Türflügel klappen also von hier aus auf/zu und erzeugen so abweichende Änderungen im Bass und im Diskant.

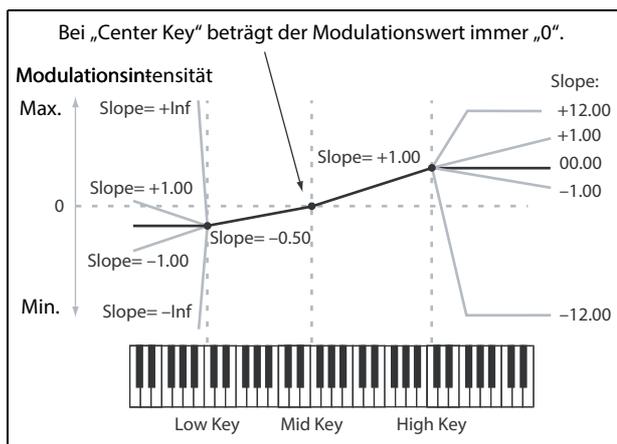

Slope

Positive „Slope“-Werte bedeuten, dass der Wert immer stärker erhöht wird, je weiter man sich von „Mid Key“ entfernt. Bei einem negativen Wert wird der angesteuerte Parameter dagegen verringert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass „negativ“ und „positiv“ links und rechts der „Mid Key“ genau die entgegengesetzte Wirkung haben.

„Low“ und „Low-Mid“: Negative Werte senken den Ausgangspegel ab, je **tiefer** die gespielten Noten sind, während positive Werte den Ausgangspegel anheben.

„Mid-High“ und „High“: Negative Werte senken den Ausgangspegel ab, je **höher** die gespielten Noten sind, während positive Werte den Ausgangspegel anheben.

Die Tabelle verdeutlicht den Einfluss der „Slope“-Werte auf den Modulationspegel:

„Slope“-Wert	Modulationsbedingte Änderung
-Inf	0 auf Minimum in 1 Halbton
-10.00	0 auf Minimum in 6 Halbtönen
-5.00	0 auf Minimum in 1 Oktave
-1.00	0 auf Minimum in 5 Oktaven
0	Keine Änderung
+1.00	0 auf Maximum in 5 Oktaven
+5.00	0 auf Maximum in 1 Oktave
+10.00	0 auf Maximum in 6 Halbtönen
+Inf	0 auf Maximum in 1 Halbton

Der tatsächliche Einfluss der Tastenskalierung ergibt sich aus der Kombination der „Key Track“-Form mit der Modulationsintensität. Bei hohen „Slope“-Werten erreicht die „Key Track“-Form relativ schnell die Obergrenze. Wenn Sie einen deutlich hörbaren Effekt bevorzugen, sollten Sie immer zuerst die Modulationsintensität anheben und es erst danach mit höheren „Slope“-Werten versuchen.

'+Inf'- und '-Inf'-Neigungen

„+Inf“ und „-Inf“ erzeugen blitzschnelle Änderungen, die sich für Split-Simulationen eignen. Ein „Slope“-Parameter mit „+Inf“- oder „-Inf“-Wert erreicht bereits nach einem Halbton seinen Höchst- bzw. Mindestwert.

Anmerkung: Wenn man „Mid-High Slope“ auf „+Inf“ oder „-Inf“ stellt, ist der „High Slope“-Parameter nicht belegt. Wenn man „Low-Mid Slope“ auf „+Inf“ oder „-Inf“ stellt, ist umgekehrt der „Low Slope“-Parameter nicht belegt.

Low Slope

[-Inf, -12.00 ~ +12.00, +Inf]

Hiermit wählen Sie die Neigung zwischen der tiefsten Note des MIDI-Tonumfangs und der „Low“-Note. Für eine normale Tastenskalierung wählen Sie am besten negative Werte. -1.00 ist die Vorgabe.

Filter

(Low) Key

[C-1~G9]

Hiermit wählen Sie die Übergangsnote zwischen den beiden „Lower“-Noten, d.h. das „Scharnier“ der unteren Tür.

 „Low Key“ kann sich nicht über „Mid Key“ befinden.

Low-Mid Slope

[-Inf, -12.00~+12.00, +Inf]

Hiermit stellen Sie die Neigung zwischen dem „Low“-Bereich und der „Mid“-Note ein. Für eine normale Tastenskalierung wählen Sie am besten negative Werte. -1.00 ist die Vorgabe.

Mid Key

[C-1~G9]

Hiermit stellen Sie die Mitte der Tastenskalierung ein – das wichtigste „Scharnier“. Beim Drücken dieser Taste ist die „Key Track“-Ausgabe gleich 0.

 „Mid Key“ muss sich zwingend zwischen „Low Key“ und „High Key“ befinden.

Mid-High Slope

[-Inf, -12.00~+12.00, +Inf]

Hiermit stellen Sie die Neigung zwischen dem „Mid“-Bereich und der „High“-Note ein. Für eine normale Tastenskalierung wählen Sie am besten positive Werte. $+1.00$ ist die Vorgabe.

High Key

[C-1~G9]

Hiermit wählen Sie die Übergangsnote zwischen den beiden „High“-Noten, d.h. das „Scharnier“ der oberen Tür.

 „High Key“ kann sich nicht unter „Mid Key“ befinden.


(High) Slope

[-Inf, -12.00~+12.00, +Inf]

Hiermit wählen Sie die Neigung zwischen der „High“- und der höchsten Note des MIDI-Tonumfangs. Für eine normale Tastenskalierung wählen Sie am besten positive Werte. $+1.00$ ist die Vorgabe.

Pitch (Tonhöhe)


Pitch

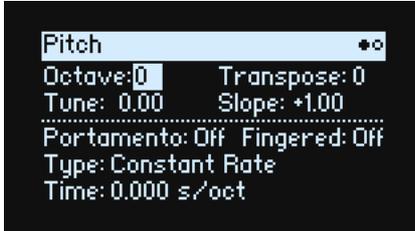

Octave (SHIFT-RESONANCE)

[-2, -1, 0, +1, +2]

Hiermit wird die Tonhöhe in Oktavschritten eingestellt. Die Vorgabe lautet „0“.

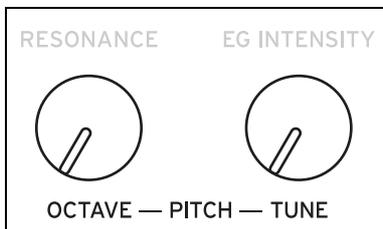

Transpose

[-12~+12]

Hiermit kann die Tonhöhe im Bereich ± 1 Oktave in Halbtonschritten geändert werden. Das beeinflusst auch die Indizes der Multisample-Belegung, so dass eventuell andere Samples angesteuert werden (wie bei der Transposition der Tastatur).

Tune (SHIFT-ENV INTENSITY)

[-12.00~+12.00]

Hiermit kann die Tonhöhe im Bereich ± 1 Oktave in Halbtonschritten geändert werden.


Slope

[-1.0~+2.0]

Hiermit regelt man die Tonhöhenänderung im Verhältnis zur gespielten Note. In der Regel werden Sie hier wohl „+1.0“ wählen. Positive (+) Werte bedeuten, dass die Tonhöhe beim Spielen höherer Noten immer weiter ansteigt. Negative (-) bedeuten, dass Diskantnoten *tiefer* sind als im Bass gespielte Noten.

Wenn Sie „Slope“ auf „0“ stellen, bleibt die Tonhöhe für alle gespielten Noten gleich (C4).

Das eignet sich hauptsächlich für Sound-Effekte und Percussion.

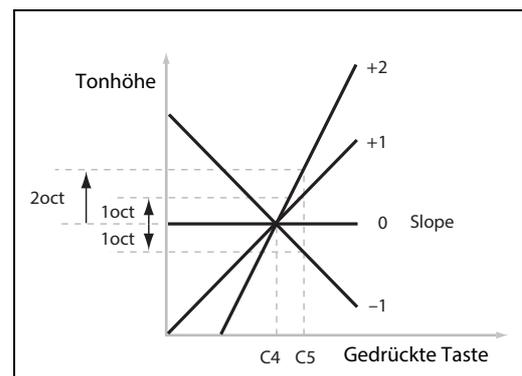

Portamento

[Off, On]

Portamento erzeugt allmähliche –statt abgestufte– Tonhöhenübergänge zwischen den gespielten Noten.

On: Der Gleiteffekt (Portamento) ist aktiv.

Off: Die „Portamento“-Funktion ist aus. Dies ist die Vorgabe.

Fingered

[Off, On]

„Fingered“ ist nur belegt, wenn „Portamento“ auf „On“ gestellt wurde.

Pitch (Tonhöhe)

On: Bei gebundenen Noten ist das Portamento aktiv, bei Staccato-Noten dagegen nicht.

Off: Die Spielweise (legato oder staccato) hat keinen Einfluss auf das Portamento.

Type

[Constant Rate, Constant Time]

Constant Rate: Die Übergangsgeschwindigkeit des Portamentos richtet sich nach dem Notenintervall, z.B. eine Sekunde pro Oktave. Je größer also die Notenabstände, desto länger dauert der Übergang zwischen zwei Noten.


Constant Time: Die Übergangsgeschwindigkeit des Portamentos ist für alle Intervalle (ob klein oder groß) gleich. Das ist besonders beim Spielen von Akkorden praktisch, weil die Übergänge zwischen den einzelnen Noten dann jeweils gleichzeitig enden.

Time

[0.000~50.000 sec or s/oct]

Hiermit stellen Sie die Portamento-Geschwindigkeit ein. Wenn man „Type“ auf „Constant Rate“ stellt, lautet die Einheit „s/oct“ (Sekunden pro Oktave). Wenn man „Type“ auf „Constant Time“ stellt, lautet die Einheit „sec“ (Sekunden).


Pitch Mod

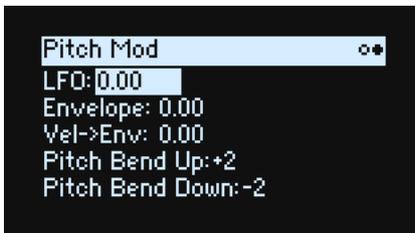

LFO (INTENSITY)

[-144.00~+144.00]

Hiermit bestimmt man, ob und wie der Pitch LFO die Tonhöhe (in Halbtönen) beeinflusst.

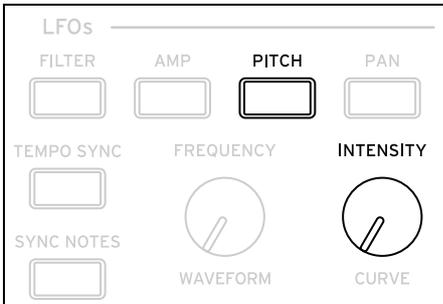

Erzeugen eines Vibratoeffekts mit dem MOD-Rad:

1. Wählen Sie als Modulationsquelle „Mod Wheel“ und als Ziel „Pitch LFO Intensity“.

Intern wird dann ein Routing auf „Pitch Tune“ angelegt, das von „Pitch LFO“ als erste und vom MOD-Rad als zweite Quelle moduliert wird.

2. Stellen Sie den gewünschten „Intensity“-Wert ein. 1 Halbton ist oftmals eine gute Wahl.

Beim Hochschieben des MOD-Rads wird Vibrato erzeugt.

Envelope

[-144.00~+144.00]

Hiermit wählt man die Intensität der Tonhöhenhüllkurve. Dieser Wert kann aber noch (u.a. mit dem Anschlag) moduliert werden.

Der Sustain-Wert der Tonhöhenhüllkurve kann positiv oder negativ sein – damit erzeugt die Hüllkurve negative Werte.

Pitch (Tonhöhe)

Vel->Env (VELOCITY)

[-144.00~+144.00]

Hiermit bestimmen Sie, wie stark der Anschlag die Tonhöhenhüllkurve beeinflusst (in Halbtönen).

Pitch Bend Up

[-60~+60]

Hiermit wählen Sie das Pitch Bend-Intervall (in Halbtonschritten) beim Auslenken des Rades nach oben. Um einen „normalen“ Effekt zu erzielen, müssen Sie hier einen positiven Wert wählen.


Pitch Bend Down

[-60~+60]

Hiermit wählen Sie das Pitch Bend-Intervall (in Halbtonschritten) beim Auslenken des PITCH-Rades nach unten. Um einen „normalen“ Effekt zu erzielen, müssen Sie hier einen negativen Wert wählen.

Amp (Amplitude)

Amp

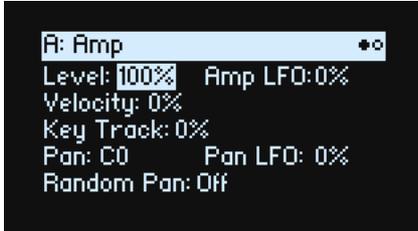

Anmerkungen zur Amplitudenmodulation

Die Amp-Modulation skaliert „Amp Level“ und die Hüllkurve. Dennoch kann sich der Pegel maximal verdoppeln, um eine unkontrollierbar laute Ausgabe zu verhindern. Bei einem niedrigen Ausgangspegel ist die Lautstärke bei maximaler Modulation ebenfalls recht dezent.

(Es folgt eine etwas technischere Erklärung: Die Amp-Modulation arbeitet multiplikativ. Die Modulationswerte werden um +1.0 versetzt, damit der Wert „0“ wirkungslos bleibt. Der maximale Modulationswert –wenn man das MOD-Rad z.B. komplett hochschiebt– verdoppelt den Pegel, wenn „Intensity“ auf „+100%“ gestellt wurde bzw. senkt ihn maximal ab, wenn die „Intensity“-Einstellung „-100%“ lautet.)

Tipp: Um von einem niedrigen Pegel (bzw. kompletter Stille) aus zu beginnen und den Pegel erst danach anzuheben, verwenden Sie am besten den „Filter Output Level“-Parameter.

Level (LEVEL)


[0%~100%]

Hiermit regeln Sie die Basislautstärke des Programs, dessen Stimmen dann noch moduliert werden sollen. Innerhalb einer Performance können Sie die Lautstärke der Programs mit „Layer Volume“ festlegen.

Amp LFO (INTENSITY)

[-100%~+100%]

Hiermit kann die Modulationsintensität des Amp-LFOs eingestellt werden.

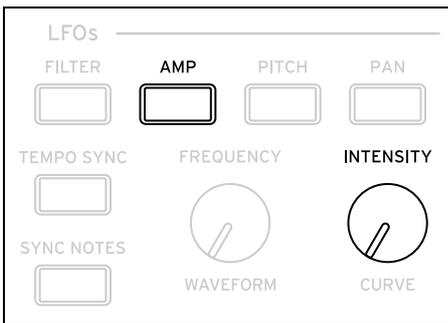


Velocity (VELOCITY)

[-100%~+100%]

Hier richtet sich die Lautstärke nach dem Anschlag.

Positive (+) Werte bedeuten, dass die Lautstärke bei härterem Anschlag ansteigt.

Negative (-) Werte bedeuten, dass die Lautstärke bei härterem Anschlag sinkt.

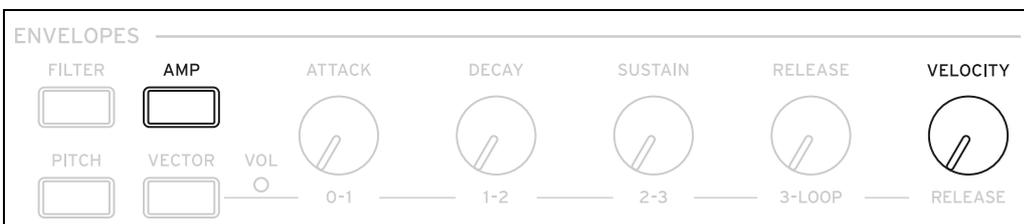

Amp (Amplitude)

Key Track


[−100%~+100%]

Hiermit wählen Sie, wie stark „Key Track“ die Lautstärke beeinflusst.

Pan (SHIFT-LEVEL)

[L100~L1, C0, R1~R100]


Hiermit stellen Sie die Stereoposition ein. Diese Einstellung kann außerdem für jede Stimme separat moduliert werden.

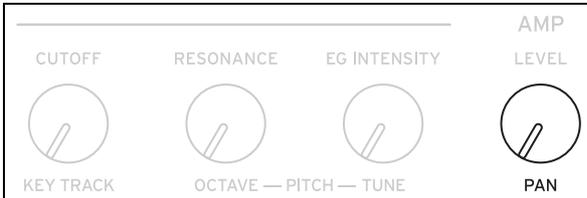

Pan LFO (INTENSITY)

[−200~+200]

Hiermit kann die Modulationsintensität des Pan LFOs eingestellt werden.

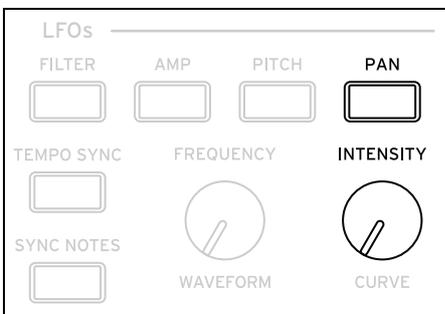

Random Pan

[Off, On]

Off: Die oben gemachten Pan-Einstellungen werden verwendet.

On: Jede Stimme wird nach einem Zufallsprinzip im Stereobild angeordnet. Die übrigen Pan-Parameter sind nicht belegt.

Amp Key Track



Die Lautstärke wird von der Tastenskalierung („Key Track“) beeinflusst und richtet sich nach der Tonhöhe. Hiermit sorgt man für eine ausgewogene Balance der Noten – oder gerade für spezielle Effekte.

Die „Key Track“-Funktion des wavestate kann bei Bedarf recht kompliziert arbeiten. Die Möglichkeiten lauten u.a.:

- Dafür sorgen, dass die Lautstärke in der Mitte schnell ansteigt und sich in höheren Lagen viel gemächlicher oder überhaupt nicht mehr ändert.
- Erzeugen abrupter Änderungen ab einer bestimmten Note.

„Amp Key Track“ steht auch als allgemeine Modulationsquelle zur Verfügung – genau wie die Hüllkurven und LFOs.

Weitere Hinweise zur Arbeitsweise von „Key Track“ finden Sie unter „Filter Key Track“ auf S. 45.

Unterschiede im Vergleich zu 'Filter Key Track'

Die Amplitudenmodulation verhält sich etwas anders als die übrigen Modulations-Routings: Eine positive Modulation kann den Pegel maximal verdoppeln. Siehe auch „Anmerkungen zur Amplitudenmodulation“ auf S. 51. Das bedeutet aber auch, dass die Zuordnung zu „Amp Level“ dazu führt, dass ein negativer Amp Key Track „Slope“-Wert den Eindruck erweckt, dass die **Neigung** viel drastischer ist als bei einer positiven Neigung. Das gilt aber nur für die Modulation von „Amp Level“: Andere Parameter werden mit „Amp Key Track“ auf die gleiche Art moduliert wie mit „Filter Key Track“.

'Key Track'- Intensität	Neigung	Pegeländerung
100%	-Inf	Stille nach einem Halbton
	-12.00	Stille nach 5 Halbtönen
	-5.00	Stille nach einer Oktave
	-1.00	Stille nach 5 Oktaven
	00	Keine Änderung
	+1.00	2x nach 5 Oktaven
	+5.00	2x in nach einer Oktave
	+12.00	2x nach 5 Halbtönen
	+Inf	2x nach einem Halbton

Modulation

Verwendung von Modulation

Vorstellung der Modulation


Die meisten frontseitigen Bedienelemente und Display-Parameter können moduliert werden. Ein Ziel kann durchaus mit mehreren Modulationsquellen beeinflusst werden. Jedes Modulations-Routing umfasst eine primäre Modulationsquelle, einen Intensitätswert und eine sekundäre Modulationsquelle. Die drei Werte werden miteinander multipliziert und ergeben so die Modulationsintensität. Nach Anlegen einer Modulation kann man zwar andere Quellen, aber kein anderes Ziel mehr wählen.

Hinzufügen von Modulationspfaden

Wahl eines neuen Modulationspfads:

1. Wählen Sie im Display den Parameter, den Sie modulieren möchten. (Wenn ein Regler moduliert werden soll, kann dieser Schritt übersprungen werden.)
2. Halten Sie **MOD** gedrückt, während Sie **>** betätigen.

Das „Add New Modulation“-Popup erscheint.

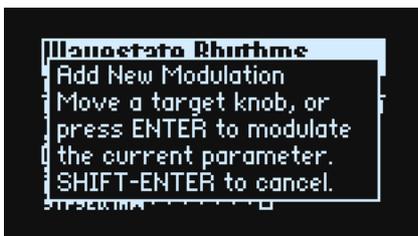

3. Wählen Sie das Modulationsziel, indem Sie am betreffenden Regler drehen (z.B. **CUTOFF**) oder **ENTER** drücken, um den in Schritt 1 gewählten Parameter zu bestätigen.

Anmerkung: Wenn der gewählte Parameter nicht moduliert werden kann, erscheint ein Hinweis im Display. Danach wird das Popup wieder ausgeblendet.

4. Um eine Modulationsquelle zu wählen, lenken Sie eine Spielhilfe (z.B. **WHEEL 1**) oder einen **MOD KNOB** aus, spielen eine Note (für „Velocity“), drücken den Taster eines LFOs, einer Hüllkurve oder des Step-Sequenzers bzw. drücken Sie **WSEQ STEPS** (für Step Pulse) oder senden einen MIDI-Steuerbefehl.

Alternative: Um eine Modulationsquelle zu verwenden, die nicht auf der Frontplatte gewählt werden kann (z.B. „Exponential Velocity“ oder „Mod Processors“), drücken Sie **ENTER** und wählen diese im Display.

Wenn die Meldung „Chan Src Only“ erscheint, kann der Parameter nicht mit stimmenbezogenen Quellen (LFOs, Hüllkurven, Step Seq-Zeile und „Key Track“) moduliert werden. („Vector Env“ kann jedoch verwendet werden, weil diese Hüllkurve auch auf der Performance-Ebene zur Verfügung steht.) Wählen Sie also eine andere Modulationsquelle.

5. Drücken Sie **ENTER**, um die Modulation vorzubereiten oder **SHIFT-ENTER**, um den Vorgang abubrechen. Es erscheint die „Mods“-Seite, wo die neue Zuordnung angezeigt wird.
6. Stellen Sie den gewünschten „Intensity“-Wert ein.

Die maximale Intensität entspricht ungefähr dem gesamten Regelweg eines Parameters. So ist sichergestellt, dass man mit der Modulation jederzeit den Höchst- oder Mindestwert erreichen kann.

7. Bei Bedarf kann noch ein zweiter Modulator als „Int Mod Source“ (Intensity Mod Source) definiert werden, dessen Wert den „Source“-Wert multipliziert.

Beispiel: Man kann den Step-Sequencer auf „Multi Filter Crossfade“ routen und dessen Intensität mit dem Pan LFO modulieren.

‘Filter/Pitch Env’-, LFO- und ‘Key Track’-Intensität

Diese „Intensity“-Parameter werden auf unterschiedliche Arten moduliert. Wenn man sie als Ziel wählt:

- Als Modulationsziel wird der Hauptparameter gewählt: Filter Cutoff, Amp Level, Pitch Tune oder Pan
- Als „Source“ wird die Hüllkurve, ein LFO oder „Key Track“ definiert
- Als „Intensity Mod Source“ wird die gewählte Modulationsquelle verwendet (siehe Schritt 4 oben).

'Filter' und 'Pitch Env Velocity Intensity'

Die Intensität der Filter- oder Tonhöhenhüllkurve kann nicht moduliert werden.


Überprüfen und Editieren von Modulationspfaden

Auf der „Mods“-Seite werden alle selbst angelegten Modulationspfade angezeigt.

Anmerkung: Vorprogrammierte Modulationspfade wie die Filterhüllkurve, die Filterfrequenz oder die Pan LFO-Modulation der Stereoposition werden hier nicht angezeigt.

Überprüfen der Modulationspfade:

1. Drücken Sie **MOD**. Das Display zeigt die „Mods“-Seite mit einer Liste an.

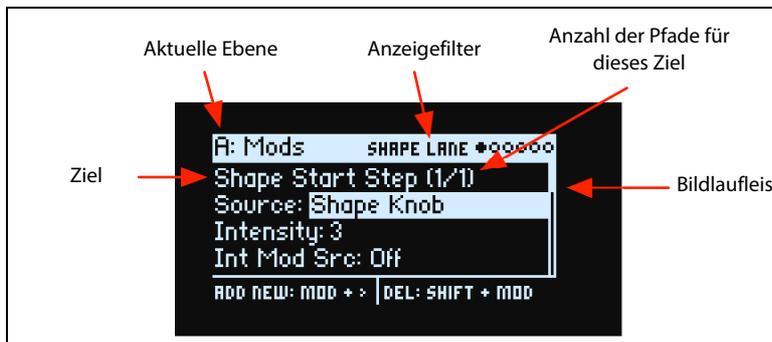

2. Halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie **<** oder **>** betätigen, um die verschiedenen Routings aufzurufen.


Bei Bedarf können Sie sich die Parameter auch einzeln anschauen. Gehen Sie von „Int Mod Src“ nach rechts, um den „Source“-Parameter des nächsten Pfads zu sehen.

Die Bildlaufleiste am rechten Display-Rand zeigt die aktuelle Position innerhalb der Liste an.

Wenn der änderungsbedürftige Modulationspfad angezeigt wird:

3. Wählen Sie mit **<** und **>** den „Source“- , „Intensity“- und „Int Mod Src“-Parameter (Intensity Mod Source).
4. Ändern Sie die Intensität mit dem **VALUE**-Regler.
5. Um „Source“ oder „Int Mod Src“ zu ändern, wählen Sie den Parameter und drehen an **VALUE** oder drücken **ENTER**. Das „Modulation Select“-Popup erscheint.

Im „Modulation Select“-Fenster sind die Modulationsquellen in 5 Gruppen unterteilt: Controllers, Mod Knobs, Generators, CC + und CC +/- . Die Gruppen befinden sich in der linken Spalte, die Modulationsquellen dagegen rechts.

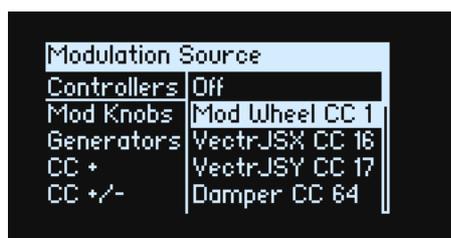

6. Gehen Sie mit **<** oder **>** zur gewünschten Spalte und wählen Sie mit **VALUE** den gewünschten Eintrag. Schnelle Alternative: Die meisten Modulationsquellen kann man wählen, indem man den zugeordneten Taster drückt (Hüllkurven, LFOs und Step-Sequenz) bzw. indem man **ENTER** gedrückt hält und eine Spielhilfe (z.B. einen Mod-Regler, ein Rad oder den Vektor-Joystick) auslenkt, eine Klaviertaste drückt (Anschlagwert) oder indem man einen MIDI-Befehl sendet.

Weitere Hinweise zu den Modulationsquellen finden Sie unter „Modulationsquellen“ auf S. 57.

7. Drücken Sie **ENTER**, um zu bestätigen und das Popup zu schließen.

Filtern der Modulationsliste

Die Liste der Modulationspfade kann lang sein. Um nur die Modulationspfade eines Bedienelements oder einer Sektion zu sehen, können Sie den „Show“-Parameter der Seite „Modulation List Info“ verwenden. Diese Popup-Seite kann mit **MOD** + **<** aufgerufen werden:

1. Halten Sie **MOD** gedrückt, während Sie **<** betätigen.

Es erscheint das „Show In Mod List“-Dialogfenster.



2. Drücken Sie den Taster einer Zeile, einer Hüllkurve, eines LFOs oder Effekts. Drehen Sie an einem **MOD KNOB**-Regler, halten Sie **ENTER** gedrückt, während Sie eine Spielhilfe auslenken oder drücken Sie eine Taste (für den Anschlagwert) bzw. senden Sie einen MIDI-Befehl. Für die Filter-, Amp- oder Pitch-Sektion: Drehen Sie an einem ihrer Regler. Wählen Sie in der angezeigten Liste einen anderen Eintrag, z.B. Notenskalierung oder andere Modulationsprozessoren.

Anmerkung: Solange diese Seite angezeigt wird, beeinflussen die Regler den zugeordneten Parameter nicht.

3. Bestätigen Sie mit **ENTER**, um das Popup-Fenster zu schließen und zur „Mods“-Seite zurückzukehren. Um das Fenster zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen, halten Sie **SHIFT** gedrückt, während Sie **ENTER** betätigen.

Die „Show“-Einstellung befindet sich in der obersten Display-Zeile. ALL, FILTER, SHAPE LANE usw. Die Übersicht wird gefiltert und enthält nur noch passende Einträge – der Scroll-Balken neben der Liste wird entsprechend länger, weil nun weniger Einträge angezeigt werden.



Um die „Show“-Filter zurückzustellen und wieder alle Modulationspfade zu sehen...

1. Drücken Sie **MOD** im „Show In Mod List“-Dialogfenster oder stellen Sie „Show“ auf „All“.

Löschen eines Modulationspfads


Zum Löschen des aktuellen Modulationspfads:

1. Halten Sie **SHIFT** gedrückt, während Sie **MOD** betätigen.

Es erscheint eine Rückfrage, um zu ermitteln, ob Sie den Modulationspfad tatsächlich löschen möchten.

2. Drücken Sie **ENTER**, um den Befehl zu bestätigen oder **SHIFT-ENTER**, wenn Sie es sich anders überlegt haben.


MOD KNOBS

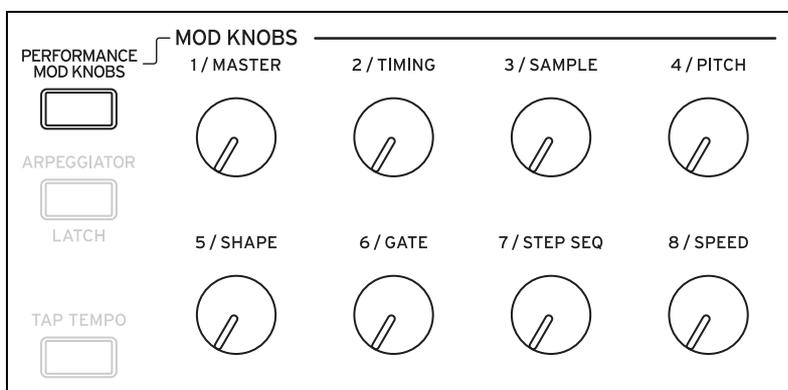

Pro Program stehen 8 Modulationsregler zur Verfügung, die eine beliebige Parameteranzahl beeinflussen können (die Beschriftungen sind lediglich Vorschläge). Zusätzlich stehen Performance Mod-Regler zur Verfügung, die jeweils die Parameter der gesamten Performance – darunter auch die Program Mod-Regler – beeinflussen. Diese 40 (!) Regler senden und empfangen separate MIDI-Steuerbefehle. Siehe „MIDI CC Assign“ auf S. 88.

Modulation


Die MOD-Regler dienen sowohl zur Echtzeitsteuerung als auch für die Einstellung von Parameterwerten. Ihre auf der „Mod Knobs“-Seite angezeigten Positionen werden gespeichert:

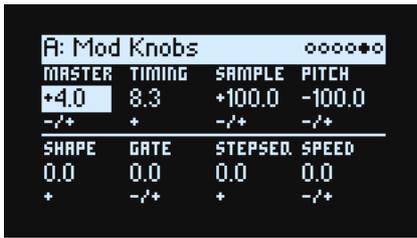

A: Mod Knobs			
MASTER	TIMING	SAMPLE	PITCH
+4.0	8.3	+100.0	-100.0
-/+	+	-/+	-/+
SHAPE	GATE	STEPSED.	SPEED
0.0	0.0	0.0	0.0
+	-/+	+	-/+

Diese gespeicherten Werte können mit den Spielhilfen, dem Vektor-Joystick, den Hüllkurven und MIDI-Steuerbefehlen beeinflusst werden. Die Program Mod-Regler können ihrerseits mit den Performance Mod-Reglern moduliert werden.


Ein Mod-Regler kann wahlweise ein- (+) oder zweipolig (+/-) sein.

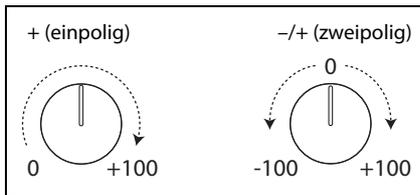

PERFORMANCE MOD KNOBS

[Off, On]

Wenn dieser Parameter aktiv ist, fungieren die Regler als Performance Mod-Regler, mit denen die Parameter aller Ebenen simultan beeinflusst werden können. Wenn er nicht aktiv ist, beeinflussen die Regler nur die Werte des Programms der aktuellen Ebene.

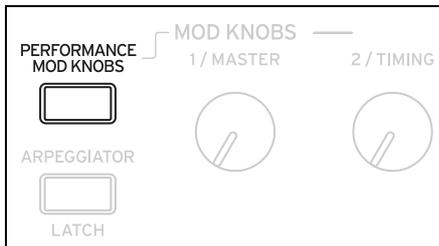

Modulationsquellen

Spielhilfen

Off

Es wurde keine Modulationsquelle gewählt.

Mod Wheel CC 1

Das eingebaute MOD-Rad (MIDI CC01, einpölig).

VectrJSX CC 16 und VectrJSY CC 17

Die X- und Y-Achse des Vektor-Joysticks (MIDI CC16 und CC17, zweipölig).

Damper CC 64

Das Dämpfer-/Sustain-Pedal (MIDI CC64, einpölig).

Pitch Bend

Das PITCH-Rad (MIDI Pitch Bend).

Pitch Bend+ und Pitch Bend-

Diese Einstellungen lassen nur positive bzw. negative Pitch Bend-Werte durch. Die andere Polarität wird ignoriert.

Modulation

Velocity

Anschlagdynamik, d.h. wie hart eine Taste angeschlagen wird.

Exponential Velocity

MIDI-Anschlagdynamik mit einer exponentiellen Kurve. Niedrige Anschlagwerte bleiben nahezu wirkungslos und weisen untereinander nur geringe Unterschiede auf. Höhere Anschlagwerte dagegen erzeugen einen nach und nach stärkeren Effekt, wobei die Unterschiede zwischen hohen Anschlagwerten auch immer stärker werden.

Release Velocity

Dies ist der Tastenfreigabewert (Note-Off Velocity).


Gate und Gate+Damper

„Gate“ wird von einer neuen Note angesteuert, nachdem alle vorangehenden Noten deaktiviert wurden, z.B. am Beginn einer Phrase. „Gate+Damper“ funktioniert ähnlich, nur muss man hier nicht nur alle Tasten, sondern auch das Dämpferpedal freigeben.

Note-On Trig und NoteTrig+Damp

„Note-On Trig“ entspricht in etwa „Gate“, funktioniert aber für jede angeschlagene Note, ganz gleich, ob man legato spielt oder nicht. „NoteTrig+Damp“ erfordert zusätzlich die Betätigung des Dämpferpedals. Siehe die Abbildung unten.

Gate, Gate+Damper, Note-On Tri und NoteTrig+Damp

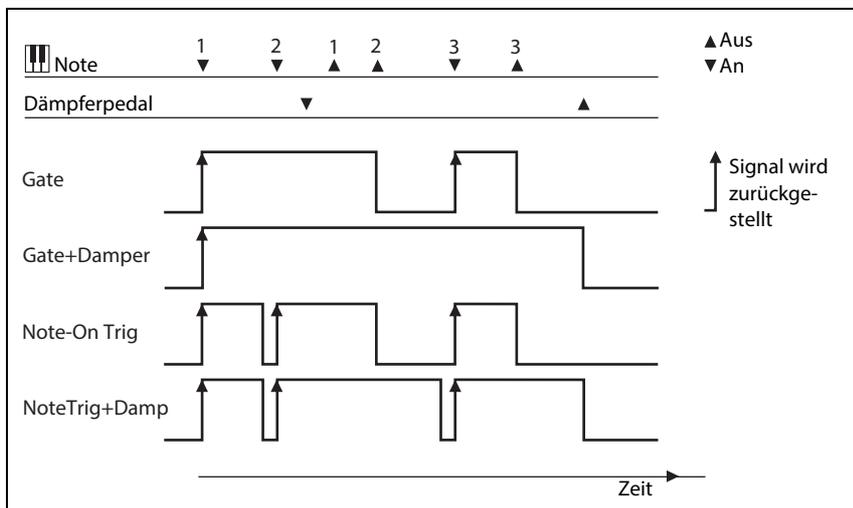

Note Number

Hiermit wird die Tastatur skaliert. Die Note C4 ist die Mitte (Wert 0). Links des C4 werden negative Werte bis zur MIDI-Untergrenze, d.h. Notennummer 0, erzeugt. Rechts des C4 werden positive Werte bis zur MIDI-Notennummer 127 erzeugt.

Aftertouch

Das Instrument empfängt Aftertouch-Befehle via MIDI und auf der wavestate SE-Tastatur erzeugt Aftertouch-Werte.

Anmerkung: Die 37er-Tastatur des wavestate oder wavestate mkII erzeugt keine Aftertouch-Befehle.

Je nach der „AT Source“-Einstellung auf der Seite „Controllers“ empfängt „Aftertouch“ Kanal-, polyphone oder beide Aftertouch-Befehle. Man kann den Empfang auch ausschalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „AT Source (Aftertouch Source)“ auf S. 86.

Poly Aftertouch

Empfang von polyphonen Aftertouch-Befehlen via MIDI.

Mod Knobs

Diese Modulationsquellengruppe enthält die 8 Performance Mod-Regler, gefolgt von den 8 Mod-Reglern für das Program der aktuellen Ebene.

Generators

Filter/Amp/Pitch Envelope

Hier befinden sich die 3 ADSR-Hüllkurven.

Vector Envelope A/B/C/D

Mit „A/B/C/D“ bestimmt man, welche der 4 Ausgänge der Vektorhüllkurve verwendet werden. Beispiel: „A“ ist das Signal, das die Lautstärke von Ebene A beeinflusst (Höchstwert links, Mindestwert rechts). „C“ bildet das Gegenstück (Höchstwert rechts, Mindestwert links).

Filter/Amp/Pitch/Pan LFO

Dies sind die 4 LFOs.

Filter/Amp Key Track

Dies sind die „Key Track“-Generatoren des Filters und der Amplitude.

Mod Process 1/2

Dies sind die zwei Modulationsprozessoren.

Step Seq Lane

Der Ausgang der Step Seq-Wellenformsequenzzeile.

Anmerkung: Als Quelle für eine Hüllkurve ist die Funktion zu instabil.

Step Pulse

Hiermit wird ein kurzer Impuls am Beginn eines jeden Wellenformschritts ausgelöst.

Tempo

Hier kann das Systemtempo als Modulationsquelle definiert werden. „120“ vertritt die Mitte. Im Falle des Wertes „0“ verweist „60BPM“ auf „-100“ und „240BPM“ auf „+100“ (der Wert kann jedoch noch weiter bis 300BPM erhöht werden). Das hat nichts mit der Temposynchronisation zu tun. Diese ist nur für die „Tempo“-Funktionen der LFOs, des Wellenformsequenzers und der Vektorhüllkurve belegt.

Program/Performance Note Count und Program/Performance Voice Count

Diese Parameter definieren die Stimmenanzahl für auf der Tastatur gespielten Noten bzw. die Anzahl der Stimmen der Synth-Engine, die gleichzeitig angesteuert werden, als Modulationsquellen. Die „Performance“-Versionen zählen alle Noten bzw. Stimmen der Performance. Die „Program“-Variationen konzentrieren sich auf die Noten bzw. Stimmen des aktuellen Programs.

Anzahl der Noten/Stimmen	Erzeugter Wert
1	0.0
2	0.01
3	0.02
...	...
101	1.0

Poly Legato

Wenn man eine Legato-Phrase spielt, bekommt nur die erste Note (sowie Noten, die innerhalb von 30ms danach gespielt werden) den „Poly Legato“-Wert „0.0“. Alle übrigen Noten der Phrase bekommen den „Poly Legato“-Wert „1.0“.

Random 1+ und 2+

Diese Parameter erzeugen einen positiven Zufallswert für jede einzelne Stimme, wenn eine Note aktiviert wird. Hiermit lassen sich zufallsbasierte Variationen zwischen den Stimmen (unterschiedliche Filterfrequenzen, Hüllkurvengeschwindigkeiten usw.) erzielen.

Random 3+/- und 4+/-

Diese Parameter erzeugen einen bipolaren (positiven oder negativen) Zufallswert für jede einzelne Stimme, wenn eine Note aktiviert wird.

Constant Max

„Constant Max“ erzeugt den maximalen Modulationswert, der entweder 1.0 oder 100 vertritt.

Modulation

CC +


Die Liste aller MIDI-Steuerbefehle, die in diesem Fall einpolig ausgewertet werden. Die MIDI-Werte 0~127 vertreten den Null- bis zum Höchstwert.

CC +/-

Die Liste aller MIDI-Steuerbefehle, die in diesem Fall zweipolig ausgewertet werden. Der MIDI-Wert „64“ entspricht „0“. Werte unterhalb „64“ erzeugen eine negative, größere Werte dagegen eine positive Modulation.

Hüllkurven

Filter/Amp/Pitch Envelope

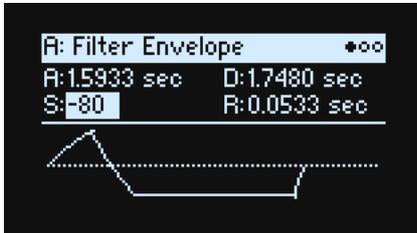

A (Attack Time) (ATTACK)

[0.0000 ms~90.000 sec]

Hiermit bestimmen Sie, wie schnell die Hüllkurve ihren Höchstwert erreicht.

D (Decay Time) (DECAY)

[0.0000 ms~90.000 sec]

Hiermit wählen Sie die Übergangsgeschwindigkeit zum „Sustain“-Pegel.

S (Sustain Level) (SUSTAIN)

[−100~+100 (Filter und Pitch) oder 0~+100 (Amp)]


Hiermit wählen Sie den Pegel am Ende der „Decay“-Zeit. Bei Erreichen des „Sustain“-Pegels wartet die Hüllkurve, bis die gespielte(n) Note(n) ausgeschaltet werden – es sei denn, sie wird mit „Trigger Source“ neu gestartet. Die Filter- und Tonhöhenhüllkurven unterstützen positive und negative „Sustain“-Pegel. Bei der Amp-Hüllkurve kann „Sustain“ nur positiv sein.

R (Release Time) (RELEASE)

[0.0000 ms~90.000 sec]

Hiermit bestimmen Sie, wie schnell die Hüllkurve nach der Tastenfreigabe auf 0 absinkt.

Filter/Amp/Pitch Envelope Curve

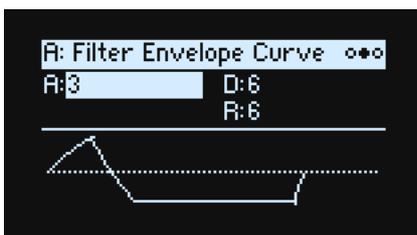

Oft werden Hüllkurven mit geraden Linien dargestellt. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um Kurven. Der Pegel der einzelnen Segmente ändert sich anfangs schnell und verlangsamt kurz vor Erreichen des nächsten Punkts. In der Regel wirkt das natürlicher als komplett lineare Übergänge.

Klassische Analog-Synthesizer erzeugten von Haus aus kurvige Übergänge. Der wavestate geht noch weiter als die Vintage-Synthi: Hier können Sie sogar bestimmen, wie stark die Hüllkurvenssegmente kurven sollen.


Selbst bei sehr „runden“ Übergängen bleiben die Geschwindigkeiten gleich. Trotzdem *scheinen* sie schneller zu sein, weil sich der Wert anfangs entsprechend schneller ändert.

Hüllkurven

Unterschiedliche Kurven für Auf- und Abwärtsbewegungen

In der Regel werden Aufwärtsbewegungen anders gekrümmt als Abwärtsbewegungen. Beispiel: Kurve „3“ ist besonders gut für Aufwärtsbewegungen (z.B. **Attack**) geeignet. Kurven ab „6“ sind dagegen besser für Abwärtsbewegungen (**Decay** und **Release**).

Hüllkurvenkrümmung

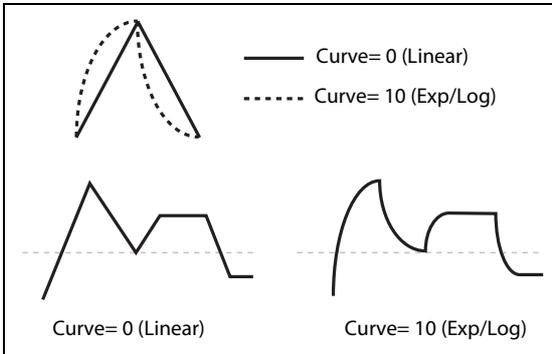

A (Attack) (SHIFT-ATTACK)


D (Decay) (SHIFT-DECAY)

R (Release) (SHIFT-RELEASE)

[0 (Linear), 1~9, 10 (exp/log)]

Hiermit wählen Sie die Krümmung für die **Attack**-, **Decay**- und **Release**-Segmente. Halten Sie **SHIFT** gedrückt, wählen Sie mit den Reglern **ATTACK**, **DECAY** und **RELEASE** die gewünschten Änderungen vornehmen.

Filter/Amp/Pitch Envelope Trigger

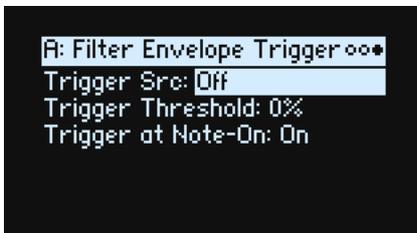

Trigger Src (Trigger Source)

[Liste der Modulationsquellen]

Hiermit wählt man die Quelle, die den Start bzw. den Neustart der Hüllkurve auslöst. Mit einem temposynchronisierten LFO könnte die Hüllkurve rhythmisch neu gestartet werden.

Eine Hüllkurve, die von der „**Trigger Source**“ gestartet oder neugestartet wird, verhält sich anders als sonst. „Decay“ verwendet selbst dann die maximale Dauer, wenn „Sustain“ auf den Höchstwert gestellt wurde. Hier legt der Parameter nämlich die Haltedauer fest. Nach Verstreichen der **Decay**-Zeit sinkt die Hüllkurve selbst dann innerhalb der „**Release**“-Zeit auf „0“ ab, wenn man die Taste(n) weiterhin gedrückt hält.

Trigger Threshold

[-100%~+100%]

Hiermit wählen Sie den Wert, ab dem die Hüllkurve gestartet wird. Eine Möglichkeit ist hier, dass man eine bestimmte Phasenposition eines LFOs wählen kann, wo die Hüllkurve zurückgestellt wird – um den „Groove“ im Verhältnis zu anderen rhythmischen Effekten zu beeinflussen.

Wenn der Schwellenwert **positiv** (oder 0) ist, wird die Hüllkurve neu gestartet, sobald die Schwelle von „**Trigger Source**“ in einer Aufwärtsbewegung überschritten wird. Heißt im Klartext: Wenn sich der Wert zunächst unter dem „**Threshold**“-Wert befindet und dann so stark ansteigt, dass er die Schwelle überschreitet, wird die Hüllkurve zurückgestellt.

Hüllkurven

Ist der Schwellenwert *negativ*, wird die Hüllkurve neu gestartet, sobald die Schwelle von „**Trigger Source**“ während einer Abwärtsbewegung unterschritten wird. Heißt im Klartext: Wenn sich der Wert zunächst über dem „**Threshold**“-Wert befindet und dann darunter sinkt, wird die Hüllkurve zurückgestellt.

Anmerkung: Manche Modulationsquellen erreichen nicht immer den Höchst- (+100) bzw. Mindestwert (-100). Das hängt vor allem mit Glättungen bzw. bestimmten LFO-Wellenformen oder hohen Geschwindigkeiten zusammen. Wenn „+100“ oder „-100“ als Schwellenwert definiert wurde, ist das Verhalten daher unvorhersehbar. Um das zu vermeiden, sollte ein etwas „milderer“ Wert für „**Threshold**“ gewählt werden, bei dem die Hüllkurve jedes Mal korrekt zurückgestellt wird.

Trigger at Note-On

[Off, On]

„**Trigger at Note-On**“ ist nur für die Filter- und Pitch-Hüllkurve verfügbar. Die Amp-Hüllkurve wird bei jedem Note-An-Befehl ausgelöst.

On: Die Hüllkurve beginnt automatisch bei jedem Note-An-Befehl. Dies ist die Vorgabe.

Off: Die Hüllkurve wird nur von „**Trigger Source**“ ausgelöst.

Anmerkung: Der „**Trigger Source**“-Wert sorgt eventuell dafür, dass die Hüllkurve bei jedem Note-An-Befehl sofort ausgelöst wird. Wenn „**Threshold**“ *positiv* oder gleich 0 ist, geschieht dies, wenn der Wert dem „**Threshold**“-Wert entspricht oder darüber liegt. Ist der „**Threshold**“-Wert *negativ*, so geschieht dies, wenn der Wert „**Threshold**“ erreicht oder darunter sinkt.

LFOs

Filter/Amp/Pitch/Pan LFO



Die 4 LFOs –Filter, Amp, Pitch und Pan– arbeiten alle gleich.

Tempo (TEMPO SYNC)

[Off, On]




On: Der LFO läuft zum Systemtempo synchron. Seine Geschwindigkeit richtet sich nach „Base Note“ und „Multiply“.

Off: Die LFO-Geschwindigkeit wird vom „Frequency“-Parameter vorgegeben (in Hz).

Base Note (FREQUENCY)

[Übersicht der rhythmischen Werte]

Wenn „Tempo“ auf „On“ gestellt wurde, regelt man hiermit die Basisgeschwindigkeit des LFO. Der Wert reicht von einer 1/32-Note bis zu einer doppelten Brevis (4 ganze Noten). Punktierung und Triolen sind ebenfalls verfügbar.

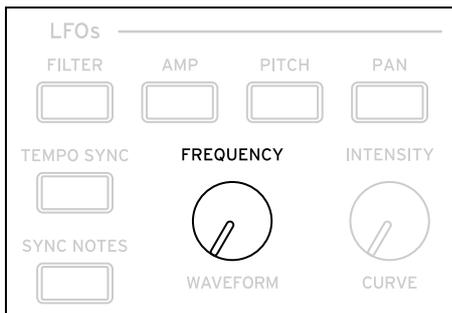

x (Multiplikator)

[1~32]

Wenn „Tempo“ auf „On“ gestellt wurde, kann die Dauer mit dem hiesigen Wert multipliziert werden. Beispiel: Wenn man „Base Note“ auf 1/16-Note stellt und „Times“ auf „3“, pulsiert der LFO innerhalb einer punktierten Achtel.

Frequency (FREQUENCY)


[0.001~32.000 Hz]

Wenn „Tempo“ auf „Off“ gestellt wurde, muss die LFO-Geschwindigkeit in Hz eingestellt werden.

LFOs

Waveform (WAVEFORM)

[Triangle~Random6 (Continuous)]

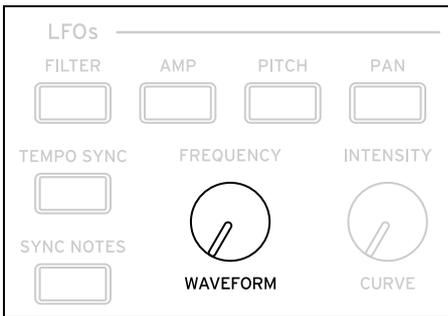

Die meisten Wellenformen braucht man nicht groß vorzustellen. Einige andere bedürfen dagegen einer Erklärung: *GTR* (*Guitar*) eignet sich für Vibratoeffekte einer Gitarre. Die Bewegungen sind immer positiv, d.h. die Tonhöhe steigt nur.


RND 1 (*Random 1*) erzeugt eine herkömmliche Sample & Hold-Wellenform und mit zufälligen Pegeländerungen in einem regelmäßigen Tempo.

Bei *RND 2* (*Random 2*) werden sowohl die Pegel als auch die Geschwindigkeit nach einem Zufallsmuster geändert.

RND 3 (*Random 3*) erzeugt eine Pulswelle mit einem Zufallstiming.

RND 4~6 sind etwas rundere Versionen von *Random 1~3* mit Neigungen statt Abstufungen. Hiermit werden allmählichere Variationen erzeugt.

LFO-Wellenformen

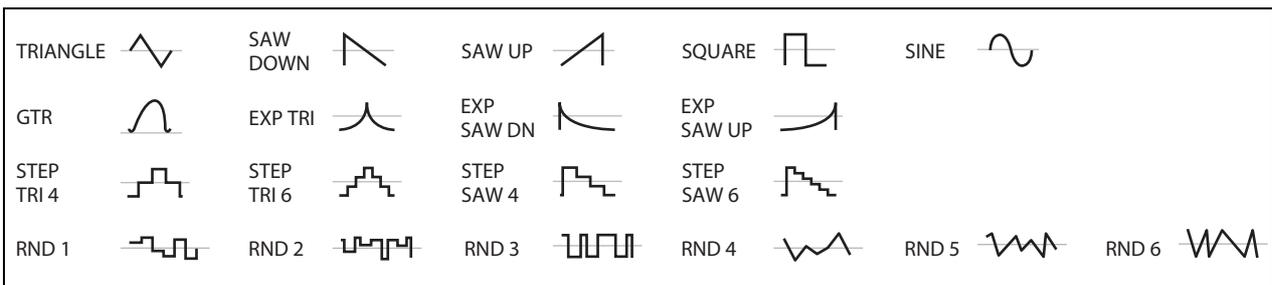

Start Phase

[-180~+180]

Hiermit wählt man die Phase der LFO-Wellenform (siehe „Wann werden ‘Delay’, ‘Fade’, ‘Start Phase’ und ‘Random Phase’ angewandt?“ auf S. 67). Wenn **Random Start Phase**= *On* bzw. wenn eine Zufallswellenform verwendet wird, ist dieser Parameter nicht belegt.

Rndm° (Random Start Phase)

[Off, On]

Wenn „**Random Start Phase**“ auf „*On*“ gestellt wurde, beginnt der LFO bei jedem Einsatz ab einer zufällig gewählten anderen Stelle der Wellenform. Wenn eine Zufallswellenform verwendet wird, ist dieser Parameter nicht belegt.

Offset

[-100~+100]


Laut Vorgabe pulsieren alle LFO-Wellenformen um die 0-Position und bewegen sich zwischen -00 und +100. Mit „**Offset**“ kann der LFO auf- oder abwärts versetzt werden. Ein Beispiel wäre: Nullpunkt bei 50 und Pulsierungen zwischen -50 und +150.

Nehmen wir einmal an, Sie verwenden einen LFO für Vibrato. Wenn „**Offset**“ auf „0“ gestellt wird, ändert sich die Tonhöhe um die richtige Tonhöhe herum.

Wenn „**Offset**“= +100, erzeugt das Vibrato mehr oder weniger starke Tonhöhenanhebungen.

LFOs


'Offset'-Werte und Tonhöhenänderungen des Vibratos

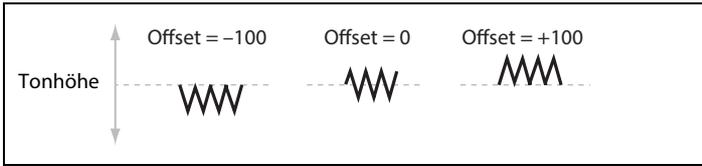

Die einzige Ausnahme ist die „Guitar“-Wellenform: Sie kann die Tonhöhe sowieso nur anheben. Aus diesem Grund ist die Wellenform bei „50“ verankert statt bei „0“. Bei Bedarf können Sie den Nullpunkt mit „Offset“ jedoch auf „0“ absenken.


„Offset“ beeinflusst das Signal *hinter* der „Shape“-Funktion – siehe unten:

LFO-Signalfluss

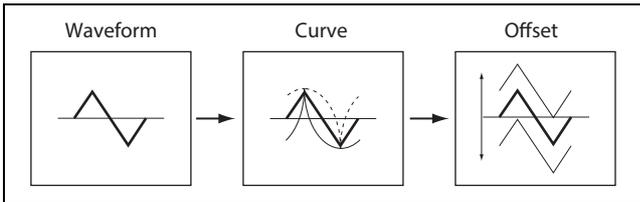

Curve (CURVE)

[−100~+100]

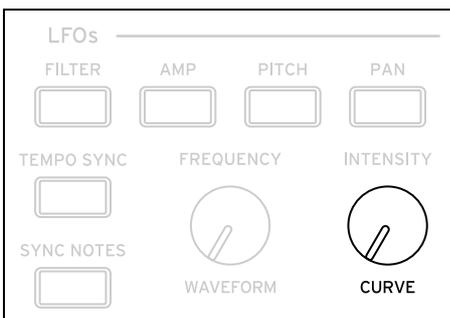


„Curve“ rundet die Basiswellenform etwas ab. Wie aus der Grafik unten hervorgeht, kann man die Wellenform wahlweise abrunden oder extremer machen. In bestimmten Fällen eignet sich dieser Parameter dazu, bestimmte Wertebereiche hervorzuheben und andere abzuflachen.

Sagen wir z.B., Sie möchten die Filterfrequenz mit einer LFO-Dreieckswelle modulieren. Wenn „Curve“ den oberen Wertebereich hervorhebt, bleibt das Filter länger bei einer höheren Frequenz. Wenn der tiefere Wertebereich hervorgehoben wird, bleibt das Filter länger bei einer tiefen Frequenz.

Unter „Curve Mode“ auf S. 68 kann eingestellt werden, ob die Kurve um „0“ herum *asymmetrisch* oder *symmetrisch* sein soll.

LFO-Kurve und Modus

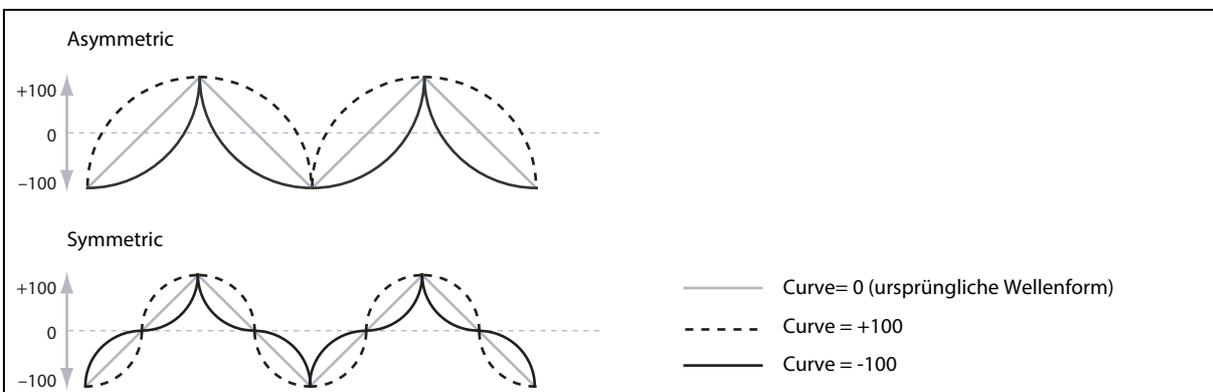

Anmerkung: „Curve“ hat *keinen* Einfluss auf die „Square“- und „Random 3“-Wellenform, weil deren Werte immer entweder +100 oder −100 betragen.

LFOs

Fade

[0.0000~9.9000 sec]

Man kann dafür sorgen, dass der LFO allmählich eingeblendet wird statt sofort mit voller Kraft loszulegen. Hier wählen Sie die Geschwindigkeit, mit der die LFO-Amplitude ihren Höchstwert erreicht. Wenn „Delay“ verwendet wird (siehe „Delay“ auf S. 68), beginnt „Fade“ nach Verstreichen der „Delay“-Dauer. Siehe auch „Wann werden ‘Delay’, ‘Fade’, ‘Start Phase’ und ‘Random Phase’ angewandt?“ unten.

SYNC NOTES

[Off, On]



Dieser Parameter kann mit dem **SYNC NOTES**-Taster bedient werden.

Off: Der LFO wird für jede Note separat gestartet. Alle gespielten Noten verfügen über einen eigenen LFO. Dies ist die Vorgabe.

On: Die LFOs für alle Noten im Programm werden zusammen synchronisiert. Siehe "Sync-Noten-Modus" auf Seite 68. Siehe „Sync Notes Mode“ auf S. 68.

Wann werden ‘Delay’, ‘Fade’, ‘Start Phase’ und ‘Random Phase’ angewandt?

Delay, Fade, Start Phase und **Random Phase** gelten, wenn der LFO das erste Mal startet (das richtet sich nach „Sync Notes“, siehe unten) und nachdem der LFO mit „Trigger Source“ zurückgestellt wurde.

Delay, Fade, Start/Random Phase und Sync Notes

‘Sync Notes’-Parameter	‘Delay’, ‘Fade’, ‘Start Phase’ und ‘Random Phase’ gelten ab...
Off	Note an
Sync Notes	Erste Note der Phrase
Free Run	Performance/Program-Anwahl, sofern zu dem Zeitpunkt keine Note gespielt wird

Filter/Amp/Pitch/Pan LFO Details



Sync Notes Mode

[Sync Notes, Free Run]

Hiermit bestimmt man, wie sich der LFO verhält, wenn **SYNC NOTES** aktiv ist.

Sync Notes: Jede Note verwendet einen eigenen LFO. Wenn keine anderen Noten aktiv sind, beginnt der LFO wie gewöhnlich. Wenn bereits andere Noten aktiv sind, klinkt sich der LFO in die Phase der „ältesten“ Note ein. Somit laufen die LFOs aller Noten anfangs zueinander synchron. Diese Einstellung wird für die Synchronisation zum Tempo oder einer Motion-Sequenz empfohlen.

Note: Selbst bei „Sync Notes“ kann es zu unterschiedlichen LFO-Geschwindigkeiten kommen, wenn eine Modulation durch die Notenummer, Anschlagwerte, Tastenskalierung oder andere notenspezifische Quellen erfolgt.

Free Run: Alle Noten eines Programs verwenden denselben LFO. Das ist praktisch, wenn eine langsame LFO-Pulsierung mehrere Phrasen bzw. ein Arpeggio-Pattern gleichmäßig beeinflussen soll. Der LFO startet, sobald man ein Program oder eine Performance auswählt – also bevor man etwas spielt.

Curve Mode

[Symmetric, Asymmetric]

Hiermit beeinflusst man die Gestalt der „Curve“. Siehe „LFO-Kurve und Modus“ auf S. 66.

„Asymmetric“ erzeugt eine einzige Kurve zwischen „-100“ und „+100“.

„Symmetric“ erzeugt zwei passende Kurven, die sich von 0 aus nach außen bewegen (-100 und +100).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Mod Processor Curve“, siehe „Modus“ auf S. 74.

Delay

[0.0000...22.0000 sec]

Hiermit bestimmen Sie, wann der LFO beginnt. Je nach den „Sync Notes“-Einstellungen wird dies ab dem Beginn einer Note, dem Beginn einer Phrase oder ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem man den Sound wählt. Der Parameter funktioniert auch, wenn man den LFO von Hand auslöst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Wann werden ‘Delay’, ‘Fade’, ‘Start Phase’ und ‘Random Phase’ angewandt?“ auf S. 67. Die „Fade“-Dauer beginnt unmittelbar nach Verstreichen von „Delay“.

Trigger

[Off, On]

Hiermit aktiviert man „Trigger Source“, siehe unten. Der Trigger stellt den LFO zurück auf „Start Phase“ und startet „Delay“ sowie „Fade“.

Wichtig: Die „Trigger“-Einstellungen gelten nur, wenn „Sync Notes Mode“ auf „Free Run“ und „SYNC NOTES“ auf „On“ gestellt wurden.

On: Der LFO wird der „Trigger Source“- und „Threshold“-Einstellung entsprechend neu gestartet. Dies ist die Vorgabe.

Off: Die „Trigger Source“-Einstellung wird nicht verwendet. So kann man die Funktion zeitweilig deaktivieren, ohne „Trigger Source“ auf „None“ zu stellen.

Trigger Src (Trigger Source)

[Liste der Modulationsquellen]

Hier wählt man die Quelle, mit welcher der LFO ab „**Start Phase**“ neugestartet wird. Man kann z.B. einen MIDI CC-Trigger in einer MIDI-Sequenz einfügen, damit sich ein nicht synchronisierter LFO bei jeder Wiedergabe der Sequenz gleich verhält.

Mit „*Gate + Damper*“ kann man den LFO am Beginn jeder auf der Tastatur gespielten Phrase zurückstellen. Das Verhalten entspricht aber nicht unbedingt jenem von „*Sync Notes*“.

Trigger Threshold

[-100%...+100%]

Hiermit wählen Sie den Modulationswert, ab dem der LFO getriggert wird.

Wenn der Schwellenwert *positiv* (oder gleich 0) ist, wird der LFO neu gestartet, sobald die Schwelle in einer Aufwärtsbewegung überschritten wird. Heißt im Klartext: Wenn sich der Wert zunächst unter dem „**Threshold**“-Wert befindet und dann so stark ansteigt, dass er „**Threshold**“ überschreitet, wird der LFO zurückgestellt.

Wenn der Schwellenwert *negativ* ist, wird der LFO neu gestartet, sobald die Schwelle während einer Abwärtsbewegung unterschritten wird. Heißt im Klartext: Wenn sich der Wert zunächst über dem „**Threshold**“-Wert befindet und dann unter „**Threshold**“ absinkt, wird der LFO zurückgestellt.

Anmerkung: Manche Modulationsquellen erreichen nicht immer den Höchst- (+100) bzw. Mindestwert (-100). Das hängt vor allem mit Glättungen bzw. bestimmten LFO-Wellenformen oder hohen Geschwindigkeiten zusammen. Wenn „+100“ oder „-100“ als Schwellenwert definiert wurde, ist das Verhalten daher unvorhersehbar. Um das zu vermeiden, sollte ein etwas „milderer“ Wert für „**Threshold**“ gewählt werden, bei dem der LFO jedes Mal korrekt zurückgestellt wird.

Modulationsprozessoren

Übersicht

Modulationsprozessoren verbiegen ein Modulationssignal und formen es zu etwas Neuem. Das ursprüngliche Modulationssignal bleibt jedoch verfügbar. Es gibt zwei Modulationsprozessoren je Program.


Die Ausgänge der Modulationsprozessoren werden in der Quellenliste angezeigt – genau wie LFOs und Hüllkurven.

Type

[Gate, Offset, Quantize, Scale, Curve, Smooth, Sum]

Hiermit wählen Sie, was der Modulationsprozessor genau anstellt. Die einzelnen Optionen werden weiter unten erklärt.

Gate

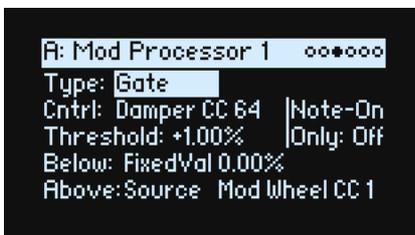

Hiermit können Sie mit einer dritten Modulationsquelle zwischen zwei Quellen (oder festen Werten) umschalten.

Das entspricht einem Audio-Gate mit einer „Sidechain“-Funktion, ist aber flexibler: Hier können Sie nämlich wählen, was passiert, wenn das Gate geschlossen ist (unterhalb des Schwellenwerts) und was bei geöffnetem Gate (über dem Schwellenwert) geschieht.

Mit „Gate“ kann man zum Beispiel:

- Pitch Bend oder andere Effekte auf bestimmte –aber eben nicht alle– Noten anwenden: **Control at Note-On Only**.
- Die Modulation erst beginnen lassen, wenn die Quelle einen bestimmten Schwellenwert erreicht: Verwendung der Anschlagwerte für die Modulation der LFO-Frequenz – aber nur mit Anschlagwerten ab 90.
- Umschalten zwischen zwei LFOs (oder anderen Modulationsquellen) mit einer Spielhilfe.

Cntrl (Steuerquelle):

[Liste der Modulationsquellen]

Hier wählen Sie die Quelle für die Steuerung des Gates.

Threshold


[-100~+100]

Hiermit wählen Sie den Wert, den die Steuerquelle erreichen muss, damit sich das Gate öffnet.

Control at Note-On Only

[Off, On]

Wenn Sie „On“ wählen, wird der Wert der Steuerquelle nur bei einem Note-An-Befehl angewählt. Der Ausgabewert bleibt dann für den Rest der Notendauer aktiv – selbst wenn sich der Wert der Steuerquelle danach noch einmal ändert. Der Ausgabewert kann sich aber durchaus weiterhin ändern. Nur die Wahl von „Below“ oder „Above“ bleibt konstant.

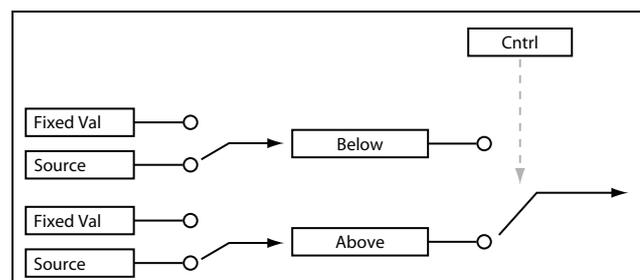

Below (Unter der Schwelle)

[Fixed Val, Source]


Hier wählen Sie das Ausgangssignal des Gates, wenn sich der Wert der Steuerquelle unter dem „Threshold“-Wert befindet. Wenn Sie hier „Fixed Val“ wählen, kann der gewünschte Wert ($-100\% \sim +100\%$) eingestellt werden. Wenn Sie „Source“ wählen, kann eine beliebige Modulationsquelle gewählt werden.

Above (Auf und über der Schwelle)

[Fixed Val, Source]

Hier wählen Sie das Ausgangssignal des Gates, wenn der Wert der Steuerquelle über dem „Threshold“-Wert liegt.

Offset

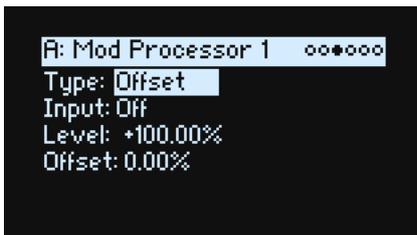

Hier können ein konstanter positiver oder negativer Versatzwert für die Modulationsquelle und eine Verdopplung des Pegels gewählt werden.

Input

[Liste der Modulationsquellen]

Hier kann der Eingang des Modulationprozessors eingestellt werden.

Level


[$-200\% \sim +200\%$]

Mit „+200%“ verdoppelt man den ursprünglichen Signalpegel. Mit „-200%“ ist das ebenfalls der Fall, allerdings wird auch die Phase gedreht.

Offset

[$-200\% \sim +200\%$]

Hiermit kann man „Input“ nach oben oder unten versetzen. „+200%“ schiebt einen Eingangspegel von „-100“ auf „+100“.

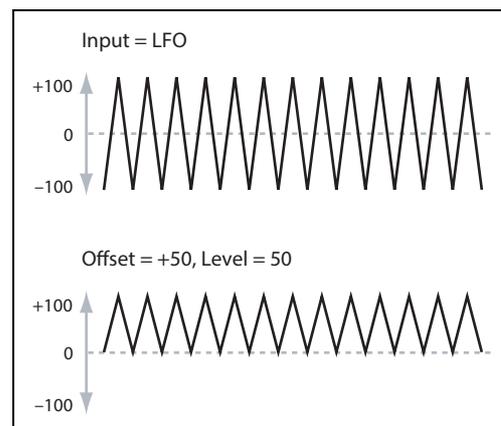

Wechsel von zwei- zu einpolig

Mit „Offset“ kann aus einer zweipoligen Modulationsquelle (sowohl negative als auch positive Werte, z.B. ein LFO) eine einpolige (nur positive Werte) gemacht werden. Arbeitsweise:

1. Wählen Sie den LFO als Quelle.
2. Stellen Sie „Input Amount“ auf „50%“.

Hiermit wird der allgemeine Pegel des LFOs halbiert.

3. Stellen Sie „Offset“ auf „50%“.

Hiermit schieben Sie den LFO aufwärts – er pulsiert jetzt nur noch zwischen 0 und +100.

Wechsel von ein- auf zweipolig

Umgekehrt kann man aus einer einpoligen Modulationsquelle ein zweipoliges Signal machen:


1. Wählen Sie die gewünschte Modulationsquelle.
2. Stellen Sie „Input Amount“ auf „+200%“.

Hiermit verdoppeln Sie den allgemeinen Pegel der Modulationsquelle.

3. Stellen Sie „Offset“ auf „-100%“.

Hiermit senken Sie das Modulationssignal ab: Es bewegt sich jetzt zwischen -100 und $+100$.

Quantize

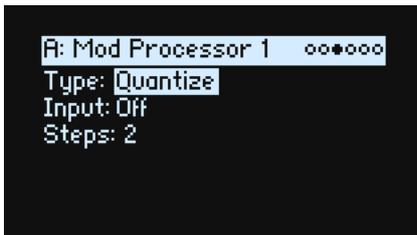

Dieser Parameter unterteilt ein durchgehendes Signal in mehrere Stufen. Hiermit kann die Form der LFO- oder Hüllkurven geändert oder dafür gesorgt werden dass die Steuerquelle nur auf bestimmten Werten „landet“.

Input

[Liste der Modulationsquellen]


Hier kann der Eingang des Modulationprozessors eingestellt werden.

Steps

[1~32]

Hiermit wählt man die Auflösung der Stufen. Je kleiner der Wert, desto „größer“ werden die Stufen.

Wenn Sie hier z.B. „2“ wählen, gibt es folgende Möglichkeiten: 0, 50 und 100. Im Falle einer zweipoligen Quelle, gibt es außerdem die Stufen -50 und -100.

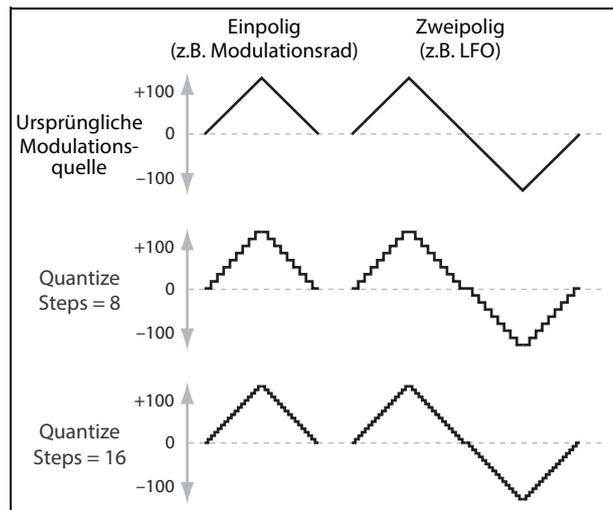

Quantisieren des Pitch Bends

Mit „Quantize“ kann das Pitch Bend quantisiert werden, was sich zum Simulieren von Pull-Offs, Slides usw. eignet.

1. Öffnen Sie das „Add New Modulation“-Popup (**MOD + >**) und stellen Sie „Destination“ auf „Pitch Tune“.
2. Drücken Sie **ENTER**, um das „Add New Modulation“-Fenster zu schließen und das „Modulation Source“-Popup aufzurufen (die Modulationsprozessoren können nicht über das Bedienfeld aufgerufen werden).
3. Drücken Sie den PAN LFO-Taster, um zur Mitte der „Generators“-Sektion zu springen. Scrollen Sie anschließend nach unten, um „Mod Processor 1“ zu wählen. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
4. Stellen Sie „Intensity“ auf einen beliebigen Halbtonschritt: +5.00, +7.00 usw.
5. Stellen Sie „Type“ für „Mod Processor 1“ auf „Quantize“ und „Input“ auf „Pitch Bend“.
6. Stellen Sie „Steps“ auf den gleichen Wert wie „Intensity“ oben.
7. Auf der „Pitch Mod“-Seite: Stellen Sie „Pitch Bend Up“ und „Pitch Bend Down“ auf „0“ (damit nur der Modulationsprozessor die Tonhöhe beeinflusst).

Jetzt können Sie mit dem Pitch Bend-Rad „quantisierte“ Tonhöhenbeugungen erzielen.

Scale

```
A: Mod Processor 1 000000
Type: Scale
Input: Off
Main Input Amount: +100.00%
Scale Src: Exponential Vel
Scale Src Amount: +100.00%
```

Dieser Prozessor verwendet eine Modulationsquelle zum Skalieren des Eingangspegels. Man kann beispielsweise die Intensität eines LFOs mit einer Hüllkurve oder die Hüllkurvenintensität mit einem MIDI-Steuerbefehl beeinflussen.

Input

[Liste der Modulationsquellen]

Hier kann der Eingangspegel des Modulationprozessors eingestellt werden.

Main Input Amount

[-100%~+100%]

Hier regelt man den Pegel und die Polarität des Eingangssignals vor der Skalierung mit „Scale Source“. Der „Scale Source“-Pegel erhöht den Eingangspegel dann entsprechend.

Selbst wenn man „Main Input Amount“ auf „0“ stellt, kann „Scale Source“ weiterhin den „Main Input“-Betrag über den kompletten ±100-Einstellbereich beeinflussen.

Scale Src (Scale Source)


[Liste der Modulationsquellen]

Hier wählen Sie die Modulationsquelle für die Skalierung von „Input“.

Scale Src Amount (Scale Source Amount)

[-100%~+100%]

Hier regelt man den Pegel und die Polarität der „Scale Source“-Wirkung. Beispiel: Der Haupteingang ist ein LFO und „Scale Source“ ist eine Hüllkurve – positive Werte bedeuten, dass die Hüllkurve die Wirkung des LFOs erhöht.

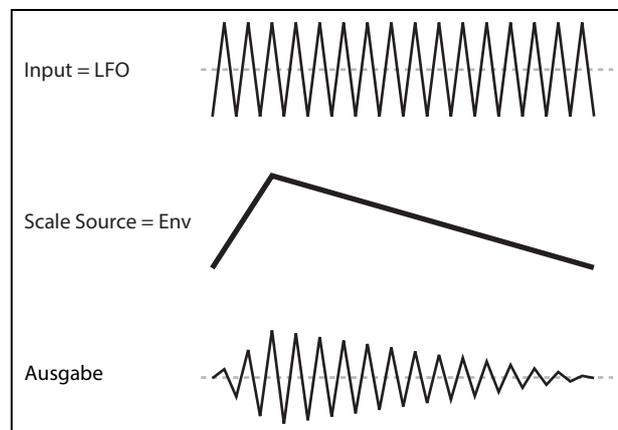

Curve

```
A: Mod Processor 1 000000
Type: Curve
Input: Off
Mode: Symmetric
Curve: 0.00%
```

„Curve“ kann spezifische Steuerkurven erzeugen, darunter ein exponentieller Joystick, eine logarithmische Hüllkurve usw. Damit kann man die Form programmierbarer Modulationsquellen wie Hüll- und LFO-Kurven abwandeln.

Anmerkung: „Curve“ beeinflusst vor allem Modulationssignale, die bereits eine Neigung haben (Hüllkurven, Dreieck- oder Sinuswellen eines LFOs usw.). Bei Signalen, die nur abrupte Übergänge zwischen den Werten erzeugen (S&H-Wellenform usw.), beeinflusst „Curve“ zwar die Werte, nicht aber die Übergänge dazwischen. Höchstwerte, „0“ und Mindestwerte werden von „Curve“ nicht beeinflusst.

Input

[Liste der Modulationsquellen]

Hier kann der Eingang des Modulationprozessors eingestellt werden.


Mode

[Symmetric, Asymmetric]

„Asymmetric“ erzeugt eine einzige Kurve zwischen „-100“ und „+100“.

„Symmetric“ erzeugt zwei passende Kurven, die sich von 0 aus nach außen bewegen (-100 und +100).

Kurve und Modus

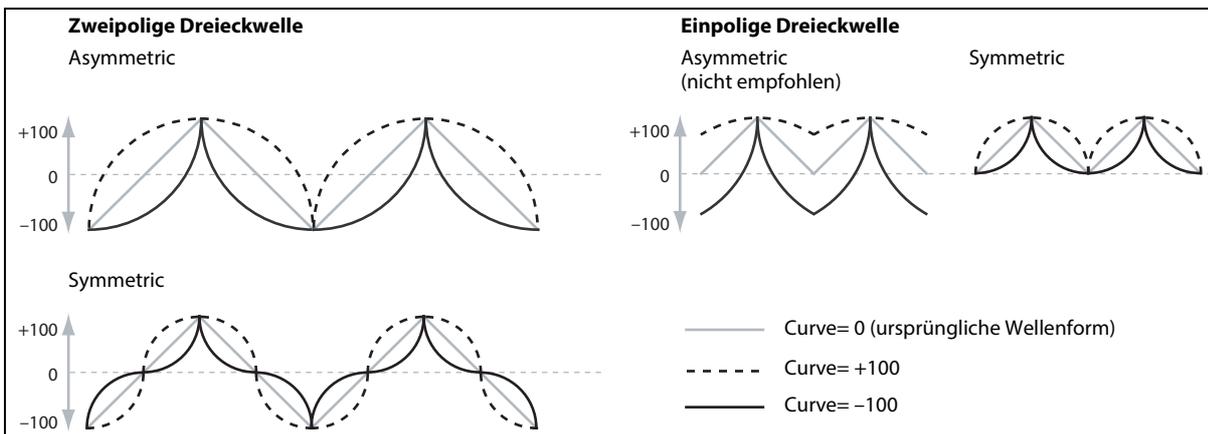

Curve

[-100.00%~+100.00%]

Hier werden die Krümmungsintensität und Krümmungsrichtung (konkav oder konvex) festgelegt.

Wie Sie in den Grafiken erkennen, betont die Kurve bestimmte Wertebereiche und schwächt andere ab. Sagen wir z.B., Sie verwenden eine LFO-Dreieckswelle mit „Curve“-Beeinflussung für die Modulation der Filterfrequenz. Wenn „Curve“ den oberen Wertebereich hervorhebt, bleibt das Filter länger bei einer höheren Frequenz. Wenn der untere Wertebereich hervorgehoben wird, bleibt das Filter länger bei einer niedrigen Frequenz.

Modus	Eingang	Curve	Ergebnis
Symmetric	Einpellig	Positiv (+)	Betont den oberen Wertebereich
		Negativ (-)	Betont den unteren Wertebereich
	Zweipolig	Positiv (+)	Betont sowohl den oberen als auch den unteren Wertebereich und schwächt den Bereich in der Mitte ab
		Negativ (-)	Betont den Wertebereich in der Mitte, d.h. um 0
Asymmetric	Einpellig	Positiv (+)	Betont den extrem oberen Wertebereich mit einem Versatz
		Negativ (-)	Betont den extrem unteren Wertebereich mit einem Versatz
	Zweipolig	Positiv (+)	Betont den oberen Wertebereich
		Negativ (-)	Betont den unteren Wertebereich

Zwei- und einpolige Modulationsquellen

Um „Curve“ zu verstehen, muss man den Unterschied zwischen *zwei-* und *einpoligen* Modulationsquellen begreifen.

Zweipolige Modulationsquellen haben einen Wirkungsbereich zwischen -100 und +100, wobei „0“ die Mitte ist. Die meisten LFOs sind zweipolig, gleiches gilt für Pitch Bend. In der Regel funktionieren zweipolige Modulationsquellen besser mit „Asymmetric“. Trotzdem lassen sich mit „Symmetric“ bisweilen spannende Ergebnisse erzielen.

Einpellige Quellen reichen von 0 bis 100. Hier vertritt „50“ die Mitte. Die meisten MIDI-Befehle sind einpolig (wenngleich man auch zweipolige Ausführungen wählen kann). Hüllkurven werden in der Regel einpolig programmiert, wenngleich eine Filter- oder Tonhöhenhüllkurve negative Pegel zulässt.

Für einpolige Quellen wählt man am besten „Symmetric“. „Asymmetric“ kann einen Versatz und andere ausgefallene Effekte erzeugen.

Smooth

```

A: Mod Processor 1 000000
Type: Smooth
Input: Off
Attack: 0.0000 sec
Shape: 0.0000 sec
    
```

Hiermit erzielt man allmählichere Übergänge zwischen den Werten. Abrupte Änderungen wie schnelle Auslenkungen eines Rades oder eine LFO-Flanke werden runder.

Die Attack (Einsatz) und das Decay (Abfallen) können übrigens separat geglättet werden.

Je kleiner der Wert, desto subtiler wird die Glättung, was z.B. den Aftertouch etwas geschmeidiger erscheinen lässt.

Große Werte erzeugen fast einen „Auto-Fade“-Effekt, bei dem schnelle Bewegungen viel gemächlicher ablaufen.

Mit „Smoothing“ kann man zudem die „Gestalt“ der programmierbaren Modulationsquellen (LFOs und Hüllkurven) abwandeln und so aus einem „Blipp“ eine Hüllkurve machen:

Input

[Liste der Modulationsquellen]

Hier kann der Eingang des Modulationprozessors eingestellt werden.

Attack


[0.0000~10.0000 sec]

Hier stellt man ein, wie lange es dauert, bis die „Smoothing“-Funktion einen neuen, **höheren** Wert erreicht. Je größer der Wert, desto länger der Übergang.

Decay

[0.0000~10.0000 sec]

Hier stellt man ein, wie lange es dauert, bis die „Smoothing“-Funktion einen neuen, **niedrigeren** Wert erreicht. Je größer der Wert, desto länger der Übergang.

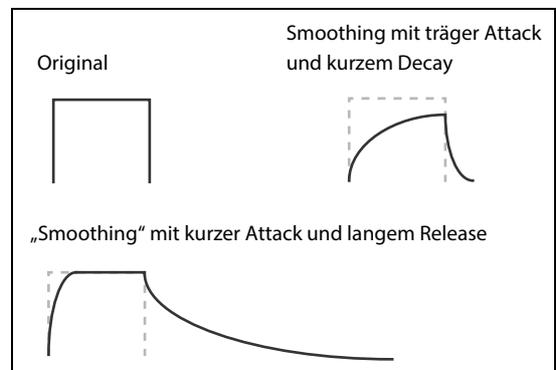

Sum

```
A: Mod Processor 1  oo●ooo
Type: Sum
Input: Off
Main Input Amount: +100.00%
Sum Src: Exponential Vel
Sum Src Amount: +100.00%
```

„Sum“ addiert die beiden Modulationsquellen. Das ist praktisch, wenn Sie mit Signalkombinationen arbeiten möchten, z.B. eine Verschmelzung eines LFOs mit einer Hüllkurve, die dann „abgerundet“ wird.

Input

[Liste der Modulationsquellen]

Hier kann der Eingangspegel des Modulationprozessors eingestellt werden.

Main Input Amount

[-100%~+100%]

Hier regelt man den Pegel und die Polarität von „Input“.

Sum Src (Sum Source)


[Liste der Modulationsquellen]

Hier wählt man die zweite Modulationsquelle für die Kombination bei „Input“.

Sum Src Amount (Sum Source Amount)

[-100%~+100%]

Hier regelt man den Pegel und die Polarität von „Sum Source“.

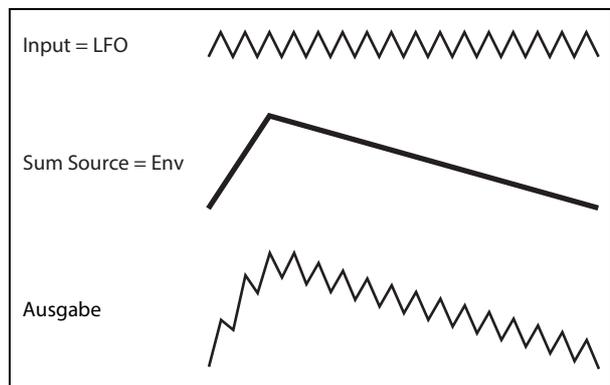


Effekte

Übersicht

Jede Ebene bietet einen **PRE FX**, **MOD FX** und **DELAY**. Auf der Performance-Ebene kommen noch ein **REVERB**-Effekt und ein parametrischer EQ hinzu. Siehe „Aufbau“ auf S. 3.

Halten Sie **SHIFT** gedrückt, während Sie den Effekttaster betätigen (oder doppelklicken Sie darauf), um die Effektblöcke ein- und auszuschalten.

Hauptseite

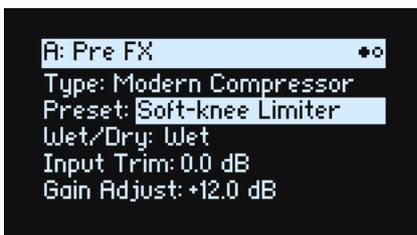

Type (EFFECT TYPE)

[Effektliste]

Jedem Effektblock können ein „Type“ (d.h. Algorithmus) und ein „Preset“ für diesen Typ zugeordnet werden. Eine Übersicht der Effekttypen finden Sie unter „Pre FX“, „Mod FX“, „Delay“, und „Master Reverb,“ weiter unten.

Mit „All“-Typen (*Delay All*, *Chorus All* usw.) können die **Vorgaben** der relevanten Algorithmen aufgerufen werden.

Preset (SHIFT-EFFECT TYPE)

[Preset-Liste]

Hier finden Sie die Speicher für den gewählten „Type“.

Wet/Dry (WET/DRY)

[Dry, 1:99~99:1, Wet]

Hiermit regelt man die Balance zwischen dem unbearbeiteten Signal (*Dry*) und dem reinen Effektsignal (*Wet*).

Pegeleinstellungen

Je nach dem gewählten „Type“ werden mehrere Pegelparameter angezeigt.

Input Trim

[-Inf, -84.9~0.0 dB]

Hiermit regeln Sie den Pegel am Eingang des Effektblocks. Dieser Wert hat einen großen Einfluss auf die Arbeitsweise von Effekten wie „*Waveshaper*“. Andere Effekte (z.B. „*Talking Modulator*“) können den Pegel so stark anheben, dass man ihn am besten schon vorher abschwächt.

Volume

[-Inf, -84.9~+12.0 dB]

Hiermit wird der Pegel hinter dem „Drive“-Ausgang des „*Guitar Amp*“ eingestellt. Eine extreme „Drive“-Einstellung kann eine drastische Pegeländerung zur Folge haben.

Output Level

[-Inf, -84.9~0.0 dB]


Hier regelt man den Ausgangspegel des Effektblocks. Das kann für Effekte wie „*Waveshaper*“ notwendig sein.

Gain Adjust


[-Inf, -84.9~+24.0 dB]

Hat die gleiche Funktion wie „Output Level“, kann den Pegel aber nur maximal um 24dB anheben. Dieser Parameter wird nur für „*Modern Compressor*“ angezeigt.

Editierseite

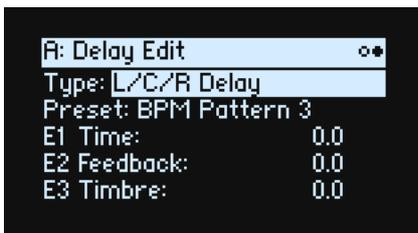

Die **EDIT 1/2/3**-Regler (E1/E2/E3 im Display) steuern Makros an, die jeweils mehrere interne Parameter gleichzeitig beeinflussen. Ihre Arbeitsweise richtet sich nach dem jeweiligen **Speicher**. Die Arbeitsweise der **EDIT**-Regler richtet sich nach dem gewählten „**Type**“ und wird von den im Display angezeigten Beschriftungen verdeutlicht.

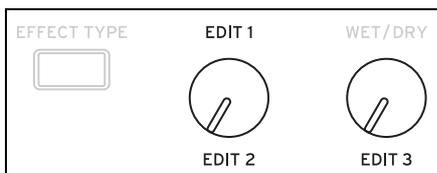

Pre FX



Für „Pre FX“ kann einer der folgenden **Effekttypen** gewählt werden.

Decimator

Dieser Stereo-Effekt simuliert alte Digital-Geräte mit einer niedrigen Sampling-Frequenz und einer geringen Wortbreite.

Graphic EQ

Dies ist ein stereo ausgeführter Grafik-EQ mit Makro-Parametern.

Guitar Amp

Mit dem Effekt kann man mehrere Gitarrenverstärker und Lautsprecher simulieren. Siedende Übersteuerung und geschmackvolle Verzerrung sind hier nur einige Möglichkeiten.

Modern Compressor

Dies ist ein Stereo-Kompressor mit einem modernen Sound.

Parametric EQ

Dies ist ein Stereo-EQ mit nur einem parametrischen Frequenzband. Bestimmte Presets bieten eventuell weitere EQ-Bänder.

Red Compressor

Müssen Sie Akkorde mit einer möglichst gleichförmigen Dynamik spielen? Dann benötigen Sie diesen Mono-Kompressor, der nach einem Pedal modelliert wurde, dessen cleaner Sound bis heute legendär ist.

Ring Modulator

Dieser Stereo-Effekt erzeugt einen metallischen Sound. Dabei wird das Eingangssignal von einem LFO-gesteuerten Oszillator moduliert.

Tremolo

Dieser Stereo-Effekt moduliert die Lautstärke mit einem LFO, der bei Bedarf mit einer Hüllkurve „geformt“ werden kann.

Wave Shaper

Dieser Stereo-Effekt reagiert sehr empfindlich auf den Eingangspegel. Je nach der gewählten „Tabelle“ werden unterschiedliche Obertöne und mehr oder weniger starke Verzerrung erzeugt.

Mod FX



Für „Mod FX“ kann einer der folgenden **Effekttypen** gewählt werden.

Black Chorus/Flanger

Dieser Algorithmus modelliert einen kultigen Chorus mit Mono-Eingang und Stereo-Ausgängen. Sein filigraner und rauscharmer Sound empfehlen ihn für glockige E-Pianosounds.

Black Phase

Dieser Mono-Phaser wurde von einem europäischen Effektpedal inspiriert.

CX-3 Vibrato Chorus

Dieser Effekt simuliert die Chorus- und Vibratoschaltung einer ganz bekannten Orgel.

EP Chorus

Dieser Effekt wurde von einem Chorus inspiriert, den man in einem beliebten modifizierten E-Piano antrifft.

Harmonic Chorus

Dieser Stereo-Effekt bearbeitet nur die hohen Frequenzen und ist daher der perfekte Chorus für Bassklänge. Bestimmte Presets bieten einen „Feedback“-Parameter, mit dem man einen Flanger-Effekt erzielt.

Modern Chorus

Dieser Stereo-Effekt beruht auf einem Delay, dessen Verzögerungszeit moduliert wird. Daraus ergibt sich ein fetter und warmer Sound.

Modern Phaser

Dies ist ein moderner Stereo-Phaser.

Orange Phase

Dies ist das Modell eines „klassischen“ Mono-Phaser-Pedals mit einem orangenen Gehäuse. Mittlerweile gibt es eine „V2“-Version davon. Die Urfassung gibt es weiterhin, um die Kompatibilität mit älteren Sounds zu gewährleisten.

Orange Phase V2

Dies ist ein aufgewertetes Modell von Mono-Phaser-Pedalen (die „90er“- und „100er“-Version), die nach wie vor sehr beliebt sind. Hiermit kann man den Sound heller, Akkorde lebendiger und den Sound breiter und fetter machen.

Polysix Ensemble

Hier wird der „Ensemble“-Effekt des Korg Polysix Synthesizers simuliert (Mono-Eingang/Stereo-Ausgang).

Small Phase

Ein Modell eines klassischen Mono-Phasers, der in den 1970ern in New York City gebaut wurde und einen warmen, vollen Sound sowie eine „fließende“ Transparenz aufwies.

Talking Modulator

Dieser Mono-Effekt bearbeitet das Eingangssignal mit Formantfiltern und erzeugt so vokalähnliche Laute.

Vintage Chorus

Modell eines Mono-Choruseffekts, der sich in einem Gitarrenverstärker befindet. Mit „Speed“ und „Depth“ verfügt man über eine breitere Klangpalette als auf dem Original.

Vintage Flanger

Dieses Modell beruht auf einem durch und durch „klassischen“ Analog-Flanger. Die Eimerkettenschaltung dieses Pedals erzeugt einen herrlichen „Wusch“, der sich perfekt für Akkordpassagen eignet.

Vintage/Custom Wah

Dieser Stereo-Effekt simuliert den Sound eines „Vintage“-Wah-Pedals.

Vox Wah

Dieser Effekt enthält Modelle von zwei legendären VOX-Wahs: dem V847 und dem V848 Clyde McCoy.

Delay



Für „Mod FX“ kann einer der folgenden **Effekttypen** für das Delay gewählt werden.

L/C/R Delay

Dieser Delay-Algorithmus ist stereo und enthält drei Linien („Taps“): Links, Rechts und Mitte.

Multiband Mod Delay

Dieser Effekt unterteilt das Eingangssignal in 4 Frequenzbänder, für die separate modulierbare Delays zur Verfügung stehen. Hiermit lassen sich komplexe, frequenzabhängige Verzögerungen und fette Chorus-Effekte erzielen.

Reverse Delay

Dieser Effekt enthält einen rückwärts laufenden Delay, hinter dem sich zwei Verzögerungslinien (links und rechts) befinden. Die Presets enthalten unterschiedliche „Feedback“-Optionen.


Stereo/Cross Delay

Dieser echte Stereo-Delay bietet eine Verzögerungszeit von bis zu 2730ms.

Tape Echo

Dies ist ein Modell eines Bandechos mit bis zu 3 Wiedergabeköpfen und einer Simulation der Bandsättigung.

Master Reverb

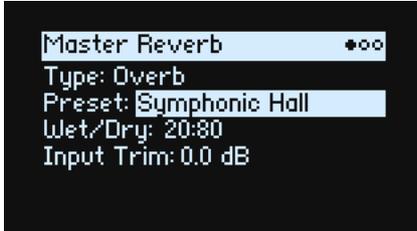

Early Reflections

Hier stehen mehrere Erstreflexionstypen zur Wahl, mit denen sich kleine Räume, Gate-Reverbs und umgekehrte Halleffekte erzielen lassen.

Overb


Der „Overb“ beruht auf einem hochkarätigen, diffusionsbasierten Hallkern und erzeugt zufallsgenerierte Reflexionen, die zu einem fetteren und natürlicheren Hall führen.

Master EQ

Auf der Performance-Ebene steht noch parametrischer EQ zur Verfügung. Editieren dieses Equalizers:

1. Drücken Sie **REVERB** und anschließend **PAGE-**.

Die Seite „Master EQ“ erscheint.

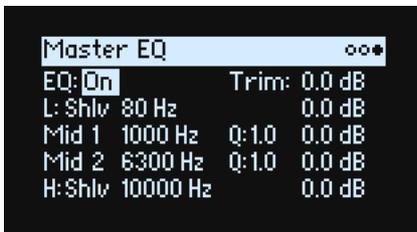

Mit „EQ On/Off“ aktivieren/deaktivieren Sie den EQ. Verwenden Sie „Trim“, wenn die Einstellungen den Pegel zu stark anheben. Die Charakteristik der Bänder **L** (Low) und **H** (High) kann man ändern: *Peak*, *Shlv* (Shelving) und *Cut* (Hochpass-/Tiefpassfilter).


Randomize

„Randomize“ beruht auf einer zufallsgenerierten Speicherwahl und Beeinflussung bestimmter Parameterwerte. Es werden also längst nicht alle Parameter zufallsgesteuert.


Arbeiten mit 'Randomize'

Zufallsbedingte Aufmischung einer ganzen Performance:

1. Drücken Sie den  (Randomize)-Taster.

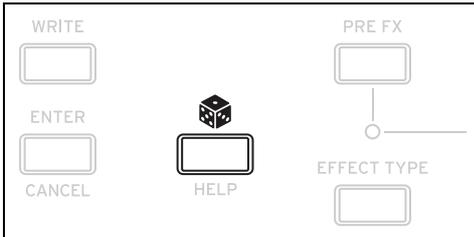

Es erscheint die „Randomize“-Seite. „Scope“ ist laut Vorgabe auf „Performance“ gestellt. Wenn Sie die „Scope“-Einstellung bereits geändert hatten, halten Sie  gedrückt, während Sie **PERFORM** betätigen.

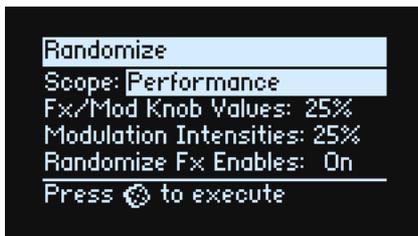

Je nach der gewählten „Scope“-Einstellung werden noch weitere Parameter angezeigt:

„Fx/Mod Knob Values“ unterwirft die Mod-Regler (Program und/oder Performance, je nach „Scope“-Einstellung) und FX Edit 1/2/3 einem Zufallsprinzip. Die Intensität ist als Prozentwert einstellbar.

„Modulation Intensities“ unterwirft die Intensitätswerte der normalen LFOs und Hüllkurven von Filter, Amp, Pitch und Pan einem Zufallsprinzip.

„Randomize Fx Enables“ steuert das Ein-/Ausschalten der Effekte (wobei die „On“-Wahrscheinlichkeit höher ist).

„Speed“ variiert die Geschwindigkeit der Wellenformsequenz.

2. Drücken Sie  erneut, um alle Bereiche dem Zufallsprinzip zu unterwerfen und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Um nur bestimmte Sektionen des Synthesizers zufallsbedingt zu beeinflussen:

1. Halten Sie  gedrückt.
2. Halten Sie gedrückt, während Sie den Taster der gewünschten Sektion betätigen (**PERFORM, WAVE SEQUENCE SELECT, ARPEGGIATOR, FILTER TYPE, LAYER A~D**, einen Effekt oder eine Wellenformsequenz-Zeile) bzw. an einem Filter-, Amp-, Pitch- oder MOD-Regler drehen.

Es erscheint die „Randomize“-Seite mit der gewählten „Scope“-Einstellung. Bei Bedarf können Sie die „Scope“-Einstellung noch ändern. Im Display stehen noch weitere „Scope“-Optionen zur Verfügung.

3. Drücken Sie , um die Zufallsgeneration auszuführen und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Utility

System Setup



Set List

[Liste der Set Lists]

Hier kann man eine Set List wählen. Die zugehörigen Performances werden den SET LIST-Tastern zugeordnet. Die Anzahl der Speicher- und aufrufbaren Set Lists ist unbegrenzt.

Octave (OCTAVE-Taster)

[-4~+4]

Hiermit kann der Tonumfang der Tastatur um bis zu 4 Oktaven nach rechts oder links verschoben werden. Diese Funktion kann auch mit den OCTAVE-Tastern bedient werden (wenn man sie nicht gerade für die Skalenwahl verwendet, siehe „Octave Selects Scale“ auf S. 89).

 Das wavestate module besitzt keine frontseitigen OCTAVE-Taster.

Transpose

[-12~+00~+12]

Hiermit kann die Tonhöhe im Bereich ± 1 Oktave in Halbtönen geändert werden.

Anmerkung: „Transpose“ wird auch von der „Convert Position“-Einstellung beeinflusst. Siehe Seite 86.

Tune

[-50 (427.47Hz)~+50 (452.89Hz)]

Hiermit kann die allgemeine Stimmung des wavestate in Halbtönen im Bereich ± 50 Cent eingestellt werden. (Ein Cent entspricht 1/100 Halbton.) Bei Auswahl von „0“ entspricht der Kammerton (A4) 440Hz.

 Die für das A4 angezeigte Frequenz stimmt nur, solange die gleichschwebende Stimmung verwendet wird. Wenn Sie eine andere Skala verwenden, hat das A4 eventuell eine andere Frequenz.

System ID

Diese Ziffer vertritt die Gerätenummer des wavestate im Falle einer Verbindung mit einem Computer. Wenn Sie mehrere wavestate verwenden, müssen Sie jedem eine andere Nummer zuordnen.

MIDI & USB



Global Channel

[1~16]

Dies ist der MIDI-Basiskanal des wavestate. Er wird für folgende Dinge benötigt:

- MIDI-Befehle, die von der Tastatur und den Spielhilfen (außer den Program Mod-Reglern) erzeugt werden.
- MIDI-Befehle für Ebenen, die auf dem globalen MIDI-Kanal (**Use Global MIDI Channel**) empfangen.
- MIDI-Steuerebefehle, die von den Program Mod-Reglern gesendet/empfangen werden und sich auf eine Ebene beziehen, für die „**Use Global MIDI Channel**“ aktiviert wurde.
- Programmwechsel (über Set Lists)
- Andere globale Funktionen, so z.B. die Modulation von „Master Reverb“, der Vektorhüllkurve und SysEx-Daten.

Local Control

[Off, On]

On: Dies ist die Vorgabe. Die internen Sounds des wavestate werden von der eingebauten Tastatur und den Spielhilfen angesteuert. Wenn Sie den wavestate als eigenständiges Instrument verwenden, muss dieser Parameter aktiv sein.

Off: Die Tastatur und die Bedienelemente des wavestate (darunter auch die Mod-Regler) sind nicht mehr mit der internen Klangerzeugung verbunden. Es werden aber weiterhin MIDI-Befehle gesendet und empfangen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mit einem Sequenzer arbeiten, der alle empfangenen Daten sofort wieder ausgibt.

Clock

[Internal, External, Auto]

Internal: Der wavestate verwendet das für die Performance eingestellte Tempo (es wird auch vom **TAP TEMPO**-Taster angezeigt und kann damit geändert werden). Wählen Sie diese Einstellung, wenn der wavestate als eigenständiges Instrument gebraucht wird oder das Tempo eines Sequenzers bzw. einer Drummaschine vorgeben soll.

External: Der wavestate läuft zu eingehenden MIDI Clock-Signalen synchron. Diese können über die MIDI IN-Buchse oder den USB-Port empfangen werden. Wenn dann kein MIDI Clock-Signal empfangen wird, sind alle tempobezogenen Funktionen nicht belegt.

Auto: Eine Kombination von „*Internal*“ und „*External*“, damit Sie letztere nicht mehr abwechselnd anzuwählen brauchen:

- Solange kein externer Takt empfangen wird, verwendet der wavestate sein internes Tempo.
- Wenn ein externer Takt empfangen wird, bestimmt er das Tempo. Wenn länger als 500ms kein MIDI Clock-Signal empfangen wird, folgt der wavestate wieder seinem eigenen Tempo.

USB Network

[RNDIS, NCM]


Der wavestate kommuniziert über ein USB-Netzwerk mit der „Editor Librarian“ und „Updater“ Software auf Ihrem macOS- oder Windows-Computer. Hier kann das Netzwerkprotokoll gewählt werden, das dafür verwendet wird. Die Wahl des Protokolls wird vom verwendeten Betriebssystem vorgegeben. Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte der Dokumentation der „Editor Librarian“ oder „Updater“ Software.

 Nach Ändern dieser Einstellung müssen Sie den wavestate ausschalten und erneut hochfahren, um sie zu übernehmen.

RNDIS: Das RNDIS-Protokoll, das vorrangig für Windows 7 und 8 benötigt wird.

NCM: Das Network Control Model-Protokoll, das für macOS und Windows 10 empfohlen wird.

Controllers

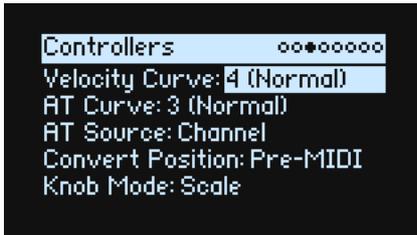


Velocity Curve

[1 (Heavy), 2, 3, 4 (Normal), 5, 6, 7, 8 (Light), 9 (Wide)]

Hiermit legen Sie fest, auf welche Art die Lautstärke und/oder Klangfarbe der Sounds über die Anschlagdynamik beeinflusst werden können. Wählen Sie die Kurve, mit der Sie eine optimale Dosierung Ihrer Anschlagwerte erzielen. Die gewählte Anschlagkurve bezieht sich zunächst einmal auf die Steuerung der internen Klangerzeugung mit der eingebauten Tastatur. Ob und wie sie auch für ein- und ausgehende MIDI-Befehle gilt, bestimmt man mit „**Convert Position**“ (siehe unten).

Anschlagkurven

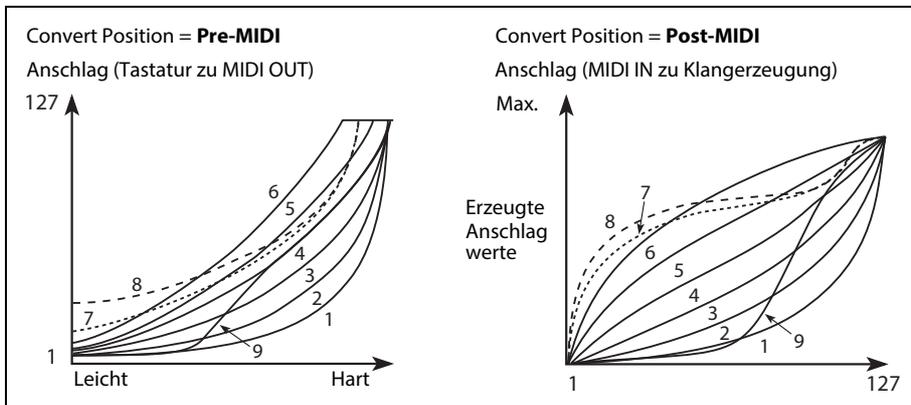

1 (Heavy), 2, 3: Für Keyboarder mit einem von Natur aus zupackenden Anschlag: Die Ansprache wird erst bei hohen Anschlagwerten differenzierter.

4 (Normal): Dies ist die Vorgabe.

5, 6: Diese Kurven eignen sich für Musiker mit einem leichten Anschlag.

7: Für einen fast extrem leichten Anschlag. Im mittleren Wertebereich sind allerdings kaum Unterschiede feststellbar.

8 (Light): Diese Kurve erzeugt eine gleichmäßigere Ansprache und reduziert die Anschlagdynamik ziemlich drastisch.

9 (Wide): Diese Kurve eignet sich zum Ansteuern der Klangerzeugung mit einer externen gewichteten Tastatur.

AT Curve (Aftertouch Curve)


[1 (Heavy), 2, 3 (Normal), 4, 5 (Light), 6 (24-step), 7 (12-step), 8 (Random)]

Hiermit bestimmt man, wie stark die Sounds auf Druckvariationen der Tasten nach dem Anschlag reagieren (Aftertouch). Wählen Sie die Kurve, mit der Sie eine optimale Dosierung Ihrer Anschlagwerte erzielen. Alle wavestate module unterstützen via MIDI empfangene Aftertouch-Befehle. Die Tastatur des wavestate SE erzeugt auch Aftertouch-Befehle.

Die gewählte Anschlagkurve bestimmt zunächst, wie die von der wavestate SE-Tastatur erzeugten Befehle von der Synth-Engine ausgewertet werden. Ob und wie sie auch für ein- und ausgehende MIDI-Befehle gilt, bestimmt man mit „**Convert Position**“ (siehe unten).

Utility

Aftertouch-Kurven

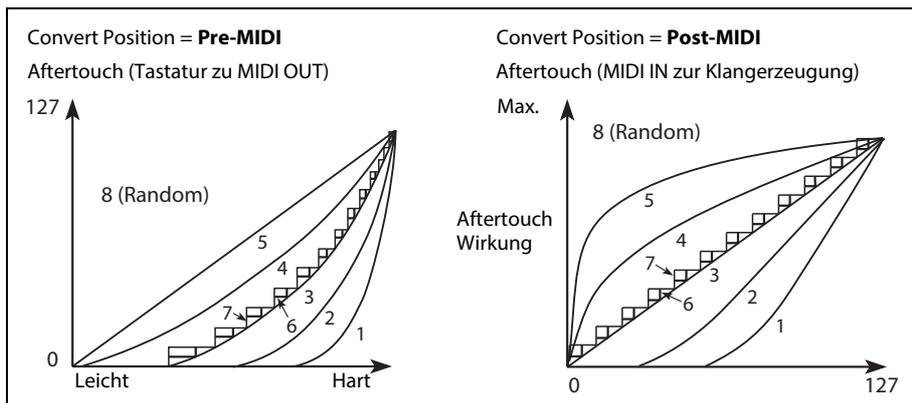

1 (Heavy), 2: Für Keyboarder mit einem von Natur aus zupackenden Druck: Die Ansprache wird erst bei hohen Anschlagwerten differenzierter.

3 (Normal): Dies ist die Vorgabe.

4, 5 (Light): Selbst geringe Anschlagwerte bewirken bereits Änderungen.

6 (24-step), 7 (12-step): Diese Kurven umfassen nur 24 bzw. 12 Stufen. Wenn der Aftertouch die Tonhöhe in einem Bereich von einer Oktave beeinflusst, kann man mit „7 (12-step)“ chromatische Tonleitern spielen. (Ein ähnliches Ergebnis kann auch mit „Quantize“ des Modulationsprozessors erzielt werden.)

8 (Random): Dies ist eine zufallsgenerierte Kurve. Nutzen Sie sie für Sound- oder überraschende Modulationseffekte.

Aftertouch-Kalibrierung für den wavestate SE

Der Aftertouch-Mechanismus des wavestate SE wurde vor Verlassen des Werks kalibriert und sollte sich eigentlich erwartungsgemäß verhalten. Bei Bedarf kann man ihn jedoch erneut kalibrieren. Arbeitsweise:

1. Springen Sie zur Seite „Controllers“ unter „UTILITY“.
2. Halten Sie den UTILITY-Taster gedrückt.
3. Halten Sie UTILITY weiterhin gedrückt, während Sie < betätigen.

Es erscheint die „Aftertouch Calibration“-Seite. Befolgen Sie alle angezeigten Hinweise.

AT Source (Aftertouch Source)

[Off, Channel, Poly, Chan+Poly]

Hiermit kann der Synthi für Steuerquellen mit polyphonem Aftertouch konfiguriert werden.

Wichtig: Um die Aftertouch-Funktion der wavestate SE-Tastatur zu nutzen, müssen Sie „AT Source“ entweder auf „Channel“ oder „Chan+Poly“ stellen.

Off: Alle Aftertouch-Befehle, darunter auch jene der wavestate SE-Tastatur werden ignoriert.

Channel: Die „Aftertouch“-Modulationsquelle empfängt Kanal-Aftertouch. Polyphoner Aftertouch kann mit Hilfe der „Poly AT“-Quelle genutzt werden.

Poly: Die „Aftertouch“-Modulationsquelle empfängt polyphonen Aftertouch. Kanal-Aftertouch wird ignoriert.

Chan+Poly: Die „Aftertouch“-Modulationsquelle empfängt sowohl Kanal- als auch polyphonen Aftertouch. Bei Konflikten wird nur der zuerst empfangene Befehlstyp ausgewertet.

Convert Position

[Pre-MIDI, Post-MIDI]


Hiermit bestimmt man, wie die „Transpose“- , „Velocity Curve“- und „Aftertouch Curve“-Einstellungen funktionieren. (Achtung: „Aftertouch Curve“ gibt es nur auf dem wavestate SE.) Man kann wählen, an welcher Stelle diese Parameter in der MIDI-Befehlskette des wavestate aktiv sind.

Anmerkung: Ganz gleich wie man „Convert Position“ einstellt – „Transpose“ und „Velocity/Aftertouch Curve“ werden immer ausgewertet, wenn man die Klangerzeugung des wavestate mit seiner eigenen Tastatur ansteuert.

Pre-MIDI: Dies ist die Vorgabe. „Transpose“ und „Velocity/Aftertouch Curve“ gelten auch für die MIDI OUT-Buchse.

Utility


Convert Position = Pre-MIDI

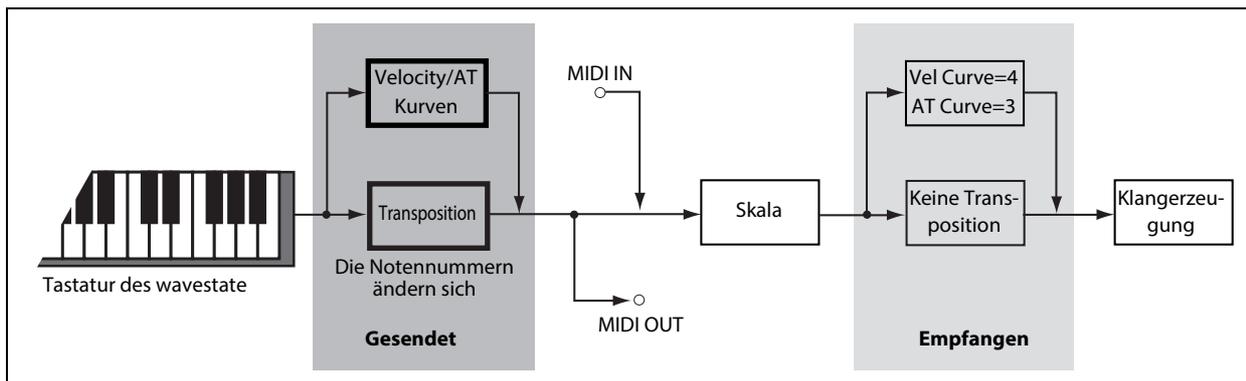

Post-MIDI: „Transpose“ und „Velocity/Aftertouch Curve“ gelten auch für die *MIDI IN*-Buchse. Wählen Sie die Einstellung, wenn eingehende MIDI-Befehle ebenfalls bearbeitet werden sollen.

„Post-MIDI“ beeinflusst auch die Skalen (Global und Performance), um die „Transpose“-Einstellungen zu berücksichtigen. Das ist praktisch, wenn man nicht die gleichschwebende Stimmung verwendet. Siehe auch „Transpose“ auf S. 89.

Convert Position = Post-MIDI

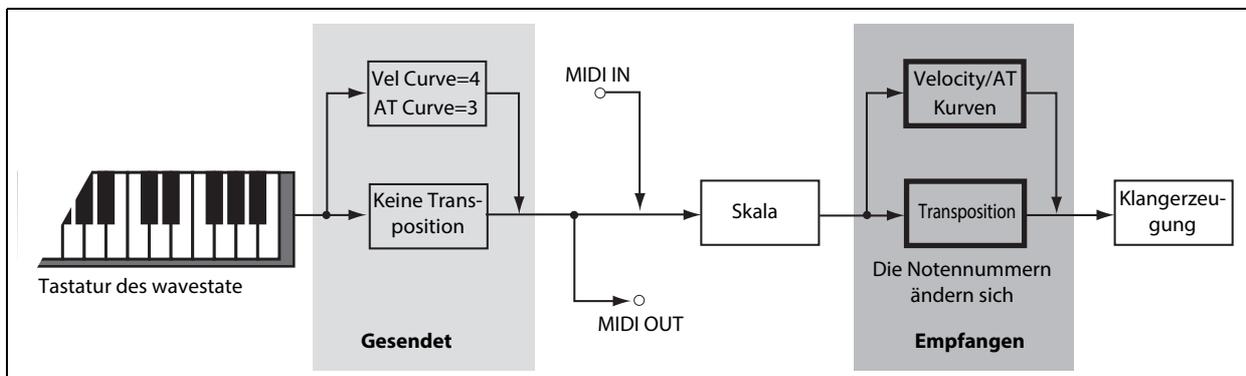

Knob Mode


[Scale, Jump]

Wenn Sie eine andere Performance, eine andere Ebene oder Wellenformsequenz, einen anderen Effekt, eine Hüllkurve, einen LFO usw. aufrufen, werden den Reglern im Bedienfeld andere Funktionen zugeordnet. Sie sind allerdings nicht motorisiert und zeigen also nicht automatisch die gerade verwendeten Einstellungen an. Mit „Knob Mode“ kann man einstellen, was beim Drehen an einem Regler geschieht.

Scale: Dies ist die Vorgabe. Die Parametereinstellung wird an die physische Reglerposition angeglichen. Wenn man einen Regler nach links dreht, verringert sich der Wert sofort; dreht man ihn nach rechts, wird der Wert augenblicklich erhöht. Wenn man einen Regler ganz nach links dreht, wird der Regler zurückgestellt. Siehe die Grafik unten.

Jump: Wenn man an einem Regler dreht, ändert sich der Parameterwert sofort der Reglerposition entsprechend.

„Knob Mode“= Scale

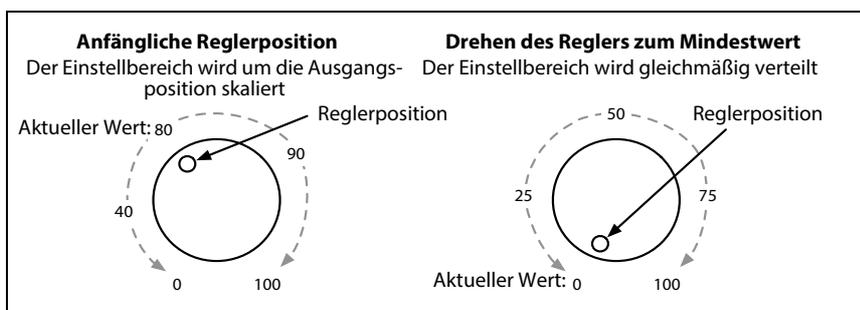

MIDI CC Assign




„Scale Select“ und die MOD-Regler können mit MIDI-Steuerbefehlen fernbedient werden. Diese Steuerbefehle beeinflussen den zugeordneten Parameter auf die gleiche Art wie die frontseitigen Regler. Um einen Parameter wiederholt und ohne Einstellungsänderungen zu beeinflussen, verwenden Sie am besten eine Modulation. Bestimmte Steuerbefehle sind reserviert (CC01, 07 usw.) und können nicht zugeordnet werden.

Verwenden Sie **ENTER** + Cursor (< oder >), um jeweils 5 Parameter vor- oder zurückzugehen.

Funktion	Vorgegebene CC-Zuordnung
Scale Select	9
Performance Mod Knobs 1~8	24~31
Ebene A, MOD-Regler 1~8	80~87
Ebene B, MOD-Regler 1~8	88~95
Ebene C, MOD-Regler 1~8	102~109
Ebene D, MOD-Regler 1~8	110~117

Global Scale

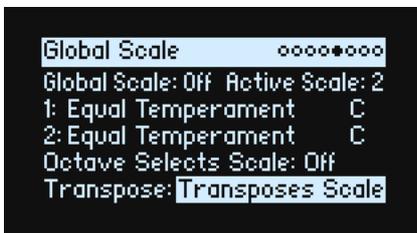

Global Scale

[Off, On]

On: Die Einstellungen auf dieser Seite beeinflussen die Tonhöhe des Instruments. Die Performance-Skalen werden ignoriert.

Off: Die Skaleneinstellungen auf dieser Seite werden ignoriert.

Anmerkung: Wenn sowohl „Global Scale“ als auch „Performance Scale“ deaktiviert wurden, verwendet das System die gleichschwebende Stimmung.

Active Scale

[1, 2]

Wenn man „Global Scale“ auf „On“ stellt, kann hier eine von zwei Skalen gewählt werden. Das kann man auch via MIDI steuern. Siehe auch „Octave Selects Scale“ unten.

1 (Scale 1)

[Arabic, Equal Temperament, Kirnberger, Pelog, Pure Major, Pure Minor, Pythagoras, Slendro, Stretch, Werkmeister]

Hier wählen Sie die erste Skala, die verwendet werden soll. Mit der „Editor/Librarian“ App für macOS und Windows können Skalen sowohl geladen als auch editiert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des „Editor/Librarian“.

Utility

Nachstehend werden mehrere Werks-Skalen beschrieben.

Arabic: Diese Skala enthält Vierteltonintervalle, die in der arabischen Musik verwendet werden.

Pythagoras: Eignet sich vornehmlich zum Spielen von Melodien. Sie erzeugt 11 reine Quinten. Die übrigen Intervalle – besonders Terzen – sind dagegen relativ unsauber. Um die oktavraine Stimmung zu gewährleisten, ist die letzte Quinte – zwischen dem Cis und dem As – zu klein und daher meistens unbrauchbar.

Werkmeister (Werkmeister III), Kirnberger (Kirnberger III): Zwei „wohltemperierte“ Stimmungen aus der Barockzeit.

Pelog: Die indonesische Gamelan-Tonleiter mit nur 7 Noten je Oktave. Wenn **Key**= C, sollten nur die weißen Tasten verwendet werden. Die schwarzen Tasten spielen dagegen die gleichschwebenden Intervalle.

Pure Major, Pure Minor: Dies sind so genannte „reine Stimmungen“ für Dur- und Molltonarten. Im Gegensatz zu den übrigen Skalen übernimmt das A4 hier die mit dem „Global **Tune**“-Parameter (siehe „Tune“ auf S. 83) eingestellte Stimmung (z.B. A= 440Hz). Umgekehrt führt dies aber dazu, dass der Grundton der gewählten „**Key**“ nicht die gleichschwebende Stimmung verwendet.

Slendro: Die indonesische Gamelan-Tonleiter mit nur 5 Noten je Oktave. Wenn **Key**= C, sollten Sie nur die Noten C, D, F, G und A verwenden. Die übrigen Noten folgen dagegen der herkömmlichen gleichschwebenden Stimmung.

Stretch: Dies ist eine Stimmung für akustische Flügel, bei der die Noten im Bass nach und nach immer tiefer „unter dem Ton“ gestimmt werden, während sie im Diskant je länger je weiter über der eigentlich richtigen Stimmung liegen.

(Tonart)

[C~B]

Hier stellen Sie den Grundton der Skala ein. „**Key**“ wird nur verwendet, wenn „**Scale Type**“ auf „Octave Scale“ oder „Octave Scale, A= Master Tune“ gestellt wurde. Wenn man „**Type**“ auf „128 Note Scale“ stellt, wird „**Key**“ ignoriert. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des „Editor/Librarian“.

Anmerkung: Bestimmte „**Scale**“- und „**Key**“-Kombinationen beeinflussen auch die Kammertonstimmung. Beispiel: Statt 440Hz verwendet das A4 eventuell die Frequenz 442Hz. Bei Bedarf kann dies mit „**Master Tune**“ nachgebessert werden. Alternative: Wenn das A konstant bleiben soll, wählen Sie als Skalentyp „Octave Scale, A= Master Tune“.

2 (Scale 2)

(Tonart)

Hier können die zweite **Skala** und ihr **Grundton** gewählt werden.

Octave Selects Scale

[Off, On]

Wenn Sie „On“ wählen, kann mit **OCTAVE**-Ab „Scale 1“ und mit **OCTAVE**-Auf „Scale 2“ gewählt werden (jeweils für die Global- oder Performance-Skala; je nachdem, welche gerade aktiv ist). Um die Oktavierungsfunktion zu nutzen, muss man dann **SHIFT+OCTAVE** drücken.

 Das wavestate module besitzt keine frontseitigen **OCTAVE**-Taster.

Transpose


[Transposes Scale, Within Scale]

Hiermit bestimmt man, wie die „**Transpose**“-Parameter der Performances und Programs die Skalen und Grundtöne auswerten.

„Within Scale“ bedeutet, dass die Transposition Intervalle der aktuell gewählten Skala verwendet. Wenn Sie Skalen mit ungleichen Intervallen verwenden und Parallel-Intervalle (z.B. Quintensoli) spielen möchten, sollten Sie diese Einstellung wählen. Beispiel: Sagen wir, Sie verwenden gerade die reine Stimmung in der Tonart C. Wenn Sie ein Program 7 Halbtöne höher transponieren und ein C spielen, hören Sie zwei Noten: Das C und ein G, das allerdings 2 Cent „zu hoch“ ist (wegen der reinen Stimmung).

„Transposes Scale“ bedeutet, dass der Grundton der Skala an die Transposition angeglichen wird. Das ist praktisch, wenn Sie eine Skala mit ungleichen Intervallen verwenden und ganze Songs transponieren müssen (um es dem/der Sänger/in recht zu machen). Anders ausgedrückt: Wenn man „**Key**“ z.B. auf „C“ stellt, ist die dritte Skalennote (E) 50 Cent „zu tief“. Bei einer Transposition um 2 Halbtöne wird das E zu einem Fis, das ebenfalls 50 Cent tiefer erklingt – weil es ja die dritte Note der Skala ist. Für derlei Anwendungen stellt man „**Convert Position**“ am besten auf „Post-MIDI“. Siehe auch Seite 86.

Preferences

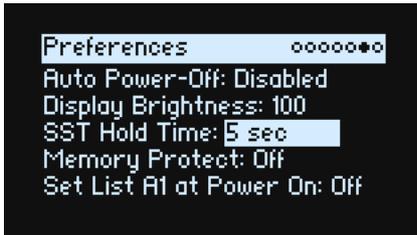

Auto Power-Off

[Disabled, 4 Hours]

Laut Vorgabe schaltet sich der wavestate automatisch aus, wenn man länger als 4 Stunden weder die Bedienelemente noch die Tastatur verwendet und wenn so lange keine MIDI-Befehle empfangen werden. Auch der „Editor/Librarian“ darf nicht aktiv sein. Diese Funktion kann man deaktivieren.

- ⚠ Beim Ausschalten gehen alle noch nicht gespeicherten Änderungen verloren. Speichern Sie alle wichtigen Änderungen daher immer so schnell wie möglich.

Display Brightness

[0~100]

Hiermit kann die Helligkeit des OLED-Displays eingestellt werden.

SST Hold Time

[0 ms~60 sec]

Hiermit wählt man die Dauer der fließenden Sound-Übergänge. Hiermit stellt man ein, wie lang Hall- und Delay-Effekte sowie gehaltene Noten nach Anwahl eines anderen Sounds noch ausklingen dürfen. Die Uhr beginnt zu ticken, sobald man alle Tasten und das Dämpferpedal freigibt.

Memory Protect

[Off, On]

Wenn Sie hier „On“ wählen, ist die „Write“-Funktion nicht belegt.

Set List A1 at Power On

[Off, On]

Off: Beim erneuten Einschalten wird der zuletzt gewählte Sound wieder aufgerufen.

On: Beim Einschalten wird Set List-Speicher A1 aufgerufen.

System Stats

Hier finden Sie allerlei interessante Informationen rund um das System.

CPU Usage

[0.00~100.00%]

Hier wird der Prozentsatz der für die verwendeten Stimmen und Effektblöcke abgezweigten Rechenleistung angezeigt.

Temperature

[°C]

Hier wird die Prozessortemperatur angezeigt.

Sounding Voices

[wavestate: 0~64; wavestamkl; 0~96; wavestate SE and wavestate module: 0~120]

Hier sehen Sie, wie viele Stimmen momentan verwendet werden. Wellenformsequenzen erfordern zwei Stimmen je Note. Wenn alle vier Ebenen gleichzeitig spielen, benötigt man für jede gespielte Note folglich 8 Stimmen.

Utility

Voice Stealing

[wavestate: 0~64; wavestate mkl; 0~96; wavestate SE and wavestate module: 0~120]

In Situationen, in denen viele Polyphonestimmen benötigt werden, kann es vorkommen, dass für zusätzliche Noten nicht mehr genug Stimmen zur Verfügung stehen. Dann deaktiviert das System die ältesten oder am wenigsten wichtigen Stimmen, um sie für die neuen Noten zu verwenden. Das ist mit dem „Stimmendiebstahl“ gemeint. Hier wird in Echtzeit angezeigt, wie viele Stimmen gerade gestohlen werden.

Available Storage

[Angabe in MB/GB]

Hier wird die verbleibende Speicherkapazität für Klangdaten, darunter User-Samples, Performances, Programs usw. angezeigt.

About

Hier werden die verwendete Software-Version und abgekürzte Danksagungen angezeigt. Der wavestate wurde von einem großen Team entwickelt. Die Namen vieler Teammitglieder können leider nicht angezeigt werden.

USB

Der wavestate kann an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen werden und sendet und empfängt dann MIDI-Befehle. Außerdem können Sie mit dem „wavestate Editor/Librarian“ die Sounds und mit „Korg Sample Builder“ Ihre Sample-Daten verwalten.

MIDI

Der wavestate ist ein klassenkonformes USB-MIDI-Gerät und erfordert daher keinen Treiber für die grundlegenden MIDI-Funktionen.

Editor/Librarian und Korg Sample Builder

„wavestate Editor Librarian“ und „Korg Sample Builder“ laufen sowohl unter macOS als auch Windows und stehen unter www.korg.com zum Download bereit. Weitere Bedienungshinweise entnehmen Sie bitte der Dokumentation der Software.

Technische Daten

System

Tastatur:

wavestate und wavestate mkl: 37 Tasten (anschlag- und freigabe-empfindlich)

wavestate SE: 61 Tasten, Natural Touch-Tastatur, anschlag- und freigabe-empfindlich, Aftertouch

Polyphonie:

wavestate: 64 Stereo-Stimmen

wavestate mkl: 96 Stereo-Stimmen

wavestate SE und wavestate module: 120 Stereo-Stimmen

Klangerzeugung:

Wave Sequencing 2.0

Modulation

Spielhilfen: Modulationsrad, Pitch-Rad, Vektor-Joystick, 8x MOD KNOBS-Regler

Andere Quellen: 3x ADSR-Hüllkurven, Vektorhüllkurve, 4x LFOs, 2x Modulationsprozessoren, 2x Key Track, Step Seq Lane, Step Pulse, Tempo, Program/Performance Note Count, Program/Performance Voice Count, Poly Legato, Velocity, Exponential Velocity, Release Velocity, Gate, Gate+Damper, Note-On Trigger, Note-On Trigger+Damper, Note Number, Aftertouch (wavestate: nur via MIDI), Poly Aftertouch (nur via MIDI), MIDI CC +/- , MIDI CC +

Ziele: Die meisten Parameter sind modulierbar, darunter auch die Parameter der einzelnen Wellenform-Sequenzschritte. Je nach Länge der Wellenformsequenz bietet ein Program über 1000 Modulationsziele.

Effekte

Pre FX: Decimator, Graphic EQ, Guitar Amp, Modern Compressor, Parametric EQ, Red Compressor, Ring Modulator, Tremolo, Wave Shaper

Mod FX: Black Chorus/Flanger, Black Phase, CX-3 Vibrato Chorus, EP Chorus, Harmonic Chorus, Modern Chorus, Modern Phaser, Orange Phase, Orange Phase V2, Polysix Ensemble, Small Phase, Talking Modulator, Vintage Chorus, Vintage Flanger, Vintage/Custom Wah, Vox Wah

Delay: L/C/R Delay, Multiband Mod Delay, Reverse Delay, Stereo/Cross Delay, Tape Echo

Master Reverb: Early Reflections, Overb

Master EQ: Parametrischer 4-Band-EQ

Allgemein

Ein-/Ausgänge: Kopfhörer (6,3mm-Stereoklinkenbuchse), OUTPUT L/MONO und R (symmetrische 6,3mm TRS-Klinkenbuchsen), DAMPER (6,3mm-Klinkenbuchse, keine stufenlose Erkennung), MIDI IN- und OUT-Buchse, USB B-Port

Stromversorgung: Netzteil (DC12V, 2500mA)

Leistungsaufnahme: 5W

Abmessungen (B × T × H):

wavestate und wavestate mkl: 565 × 338 × 92 mm

wavestate SE: 1.014 × 344 × 110 mm

wavestate module: 483 × 172 × 113 mm

Gewicht:

wavestate und wavestate mkl: 2,9 kg

wavestate SE: 8,6 kg

wavestate module: 1,7 kg

Lieferumfang: Netzteil, Vorsichtsmaßnahmen, Blitzstart

Sonderzubehör (separat erhältlich): DS-1H Dämpferpedal, PS-1 Fußtaster, PS-3 Fußtaster

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

* Alle Firmen- und Produktnamen usw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

MIDI implementation chart

Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default	1–16	1–16	Memorized
	Changed	1–16	1–16	
Mode	Default		3	
	Messages	X	X	
	Altered	*****		
Note Number		0–127	0–127	Some sounds will not play across the entire note range
	True Voice	*****	0–127	
Velocity	Note On	O 9n, V=1–127	O 9n, V=1–127	Received Note Off Velocity values are clipped at 64
	Note Off	O 8n, V=1–64	O 8n, V=0–127	
After Touch	Polyphonic (Key)	X	O	Aftertouch transmit: wavestate SE only
	Channel	O	O	
Pitch Bend		O	O	
Control Change	1	O	O	Modulation
	7	X	O	Volume
	10	X	O	Pan
	11	X	O	Expression
	16, 17	O	O	Vector JSX, Y
	64	O	O	Damper
	66	X	O	Sostenuto
	67	X	O	Soft
2-6, 8-9, 12-31, 32-63, 65, 67-95, 102-119	O	O	Assignable for controllers and modulation *1	
120, 121	X	O	All Sounds Off, Reset All Controllers	
Program Change		O 1–64	O 1–64	Selects Slots in the current Set List
	True Number	*****	0–63	
System Exclusive		O	O	*2
System Common	Song Position	X	X	
	Song Select	X	X	
	Tune Request	X	X	
System Real Time	Clock	O	O	
	Commands	X	X	
Aux Messages	Local On/Off	X	X	
	All Notes Off	X	O 123–127	
	Active Sense	O	O	
	System Reset	X	X	
Notes *1: Sent and received by Mod Knobs and Scale Select when assigned in UTILITY > MIDI CC Assign; also received as programmable modulation sources *2: Supports universal system exclusive messages device inquiry, master volume, master fine tuning, and master coarse tuning				

Mode 1: Omni On, Poly
 Mode 3: Omni Off, Poly

Mode 2: Omni On, Mono
 Mode 4: Omni Off, Mono

O: Yes
 X: No

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Korg-Händler nach der MIDI-Implementierung.

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2021 KORG INC. www.korg.com

Published 12/2024